


RECEPTOR FACSIMIL FAX-410

Guía del operador

El propósito de esta Guía del operador es proporcionar los procedimientos básicos de utilización de este equipo. Para obtener información más detallada, consulte el Manual del operador.

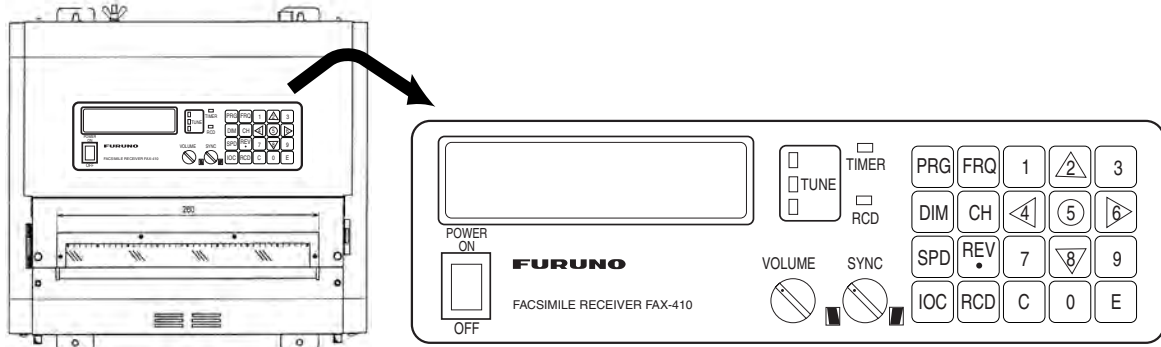

Control	Descripción	Control	Descripción
POWER	Enciende y apaga el equipo.	IOC	Selecciona IOC (Índice de cooperación).
VOLUME	Ajusta el volumen de la señal de recepción.	RCD	Inicia y detiene el registro.
SYNC	Ajusta con precisión la señal de fase.	C	<ul style="list-style-type: none"> Elimina los datos en el modo de ajuste. Pasa del modo de ajuste al modo de espera.
PRG	<ul style="list-style-type: none"> Activa un modo de ajuste (en combinación con una tecla numérica). Vuelve a una pantalla anterior en un modo de ajuste. 	E	Confirma los ajustes.
FRQ	<ul style="list-style-type: none"> Cambia del modo de canal al modo de frecuencia. Establece la frecuencia en el modo de frecuencia. 	2	Aumenta el canal en el modo de canal, o sube de frecuencia en el modo de frecuencia.
DIM	Ajusta la retroiluminación del LCD, en cuatro niveles.	4	Cambio de fase manual (hacia la izquierda) en el registro. Con cada pulsación se desplaza el registro hacia la izquierda un 2,5% del ancho del papel.
CH	<ul style="list-style-type: none"> Cambia del modo de frecuencia al modo de canal. Establece el canal en el modo de canal. 	5	Muestra la fecha y la hora.
SPD	Selecciona la velocidad del registro.	6	Cambio de fase manual (hacia la derecha) en el registro. Con cada pulsación se desplaza el registro hacia la derecha un 2,5% del ancho del papel.
REV	<ul style="list-style-type: none"> Invierte el formato del registro (de negro sobre blanco a blanco sobre negro, y viceversa). Introduce una coma decimal en la frecuencia. 	8	Disminuye el canal en el modo de canal, o disminuye la frecuencia en el modo de frecuencia.



Recepción automática

1. Pulse la tecla **CH** para mostrar la presentación de canal.

```
C000   JMH   3622.5
S120   I576
```

2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el canal deseado.

Recepción manual

1. Pulse la tecla **CH** para mostrar la presentación de canal.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el canal deseado.
3. Pulse la tecla **RCD** para iniciar la recepción.

Detención de la recepción

Pulse la tecla **RCD**.

Recepción con temporizador

Registro de los programas con temporizador

1. Pulse la tecla **PRG** y la tecla **2**.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Pulse la tecla **4**.

```
STORE TIMER REG
SET REG NO. 0-F
```

3. Utilice **▲** o **▼** para seleccionar el número de programa con temporizador.

```
R1 SET CHANNEL
No. in 3 FIGURES
```

4. Especifique un número de canal y a continuación pulse la tecla **E** para confirmar el número.

```
R1 C000 SET DAY
of THE WEEK by ▲▼
```

5. Establezca el día de la semana en el que se desea recibir el programa mediante **▲** o **▼**. Seleccione el asterisco (*) para recibir una emisión todos los días.

6. Pulse la tecla **E**.

```
R1 C000 MON
SET START/STOP
```

7. Introduzca las horas de inicio y de finalización, en formato de 24 horas, mediante las teclas numéricas.
8. Pulse la tecla **E**. Las horas de inicio y de finalización deben ser dos minutos antes y después de la hora real, respectivamente, para permitir detectar las señales de inicio y de parada.

Selección de programas con temporizador para su recepción

1. Pulse la tecla **PRG** y la tecla **2**.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Pulse la tecla **2**.

```
SET REG No. 0-F
PUSH ▲/▼&▶& E KEY
```

3. Utilice **▲** o **▼** para seleccionar el número de programa con temporizador y pulse **▶**.

```
TIMER RCV NO.: 4
0123
```

4. Para seleccionar otro programa, repita el paso 3.
5. Después de seleccionar todos los programas necesarios, pulse la tecla **E**.