

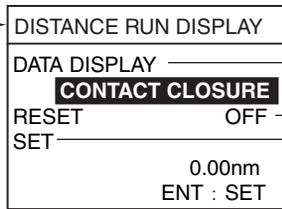



### Menu

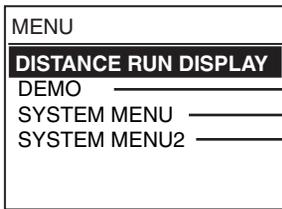


Selecciona el método de presentación.  
 Restablece la distancia recorrida.  
 Establece el valor de distancia recorrida.

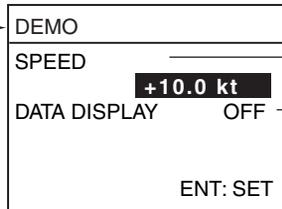


Establece la velocidad de uso.  
 Activa/desactiva la pantalla de presentación.

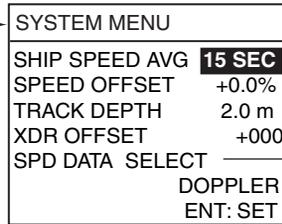

Establece el intervalo de promedio de velocidad.  
 Aplica el valor de compensación de velocidad.  
 Establece la profundidad de seguimiento.  
 Ajusta la compensación del transductor (instalador).  
 Selecciona el origen de velocidad.

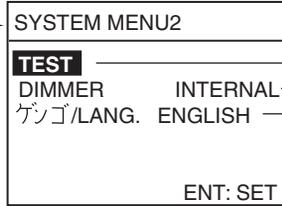

Prueba el equipo.  
 Selecciona el control de iluminación interno o externo.  
 Selecciona el idioma.

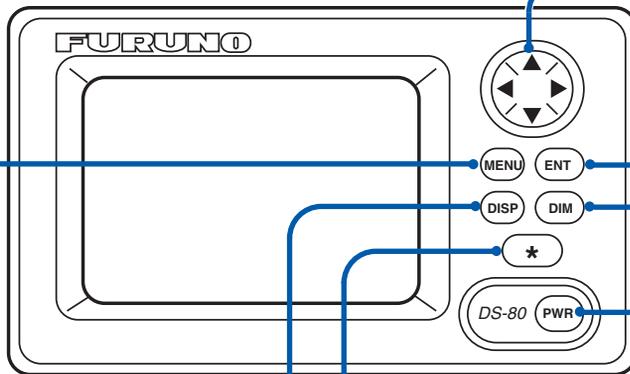


### Tecla omnidireccional

Selecciona el elemento u opción en los menús.

### Tecla ENT

Confirma el ajuste de menú.


### Ajuste de iluminación

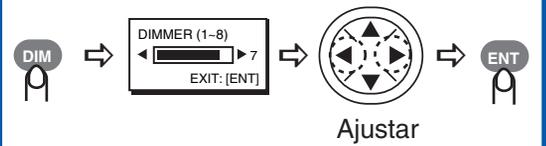

### Encendido y apagado

Enciende y apaga el equipo.

### Selección de pantalla

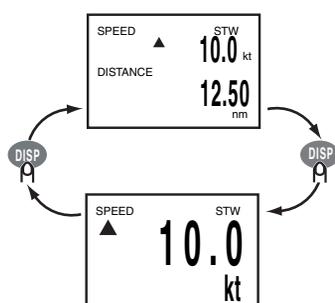

### Ajuste de contraste de LCD

