FURUNO



ÉCRANS MULTIFONCTIONS

Modèle TZTL12F/TZTL15F/TZT2BB













































FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

Pub. No. OFR-44870-F DATE OF ISSUE: NOV. 2020

REMARQUES IMPORTANTES

Généralités

- L'utilisateur de cet appareil doit lire et suivre attentivement les descriptions de ce manuel. Toute erreur d'utilisation ou de maintenance risque d'annuler la garantie et de provoquer des blessures.
- Toute copie partielle ou intégrale du présent manuel sans l'accord écrit préalable de FURUNO est formellement interdite.
- En cas de perte ou de dégradation du présent manuel, contactez votre distributeur pour le remplacer.
- Le contenu du présent manuel et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les exemples d'écrans (ou illustrations) contenus dans le présent manuel peuvent différer des écrans réels. Ils dépendent de la configuration de votre système et des paramètres de votre appareil.
- Conservez soigneusement le présent manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Toute modification de cet appareil (et du logiciel) par des personnes non autorisées par FURUNO entraînera l'annulation de la garantie.
- Le logo microSDXC est une marque de commerce de la SD Card Association.
- Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques de commerce de SD-3 LCC.
- Apple, App Store, iPhone, iPod, iPad sont des marques déposées d'Apple Inc, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Android, Google et Google Play sont des marques déposées de Google, Inc.
- FLIR est une marque déposée de FLIR Systems, Inc.
- Fusion-Link est une marque déposée de FUSION Electronics, Ltd.
- L'entité suivante intervient en qualité d'importateur de nos produits en Europe, conformément à la DÉCISION N° 768/2008/CE.
 - Nom: FURUNO EUROPE B.V.
 - Adresse: Ridderhaven 19B, 2984 BT Ridderkerk, Pays-Bas.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques de commerce, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Élimination de cet appareil

Pour éliminer cet appareil, merci de vous conformer à la réglementation locale relative à l'élimination des déchets industriels. En cas de mise au rebut aux États-Unis, consultez le site de l'Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/) pour connaître la procédure à suivre.

Élimination d'une batterie usagée

Certains appareils FURUNO contiennent une ou plusieurs batteries. Pour savoir si c'est le cas du vôtre, consultez le chapitre consacré à la maintenance. Si votre appareil contient une batterie, suivez les instructions ci-dessous. Recouvrez les bornes + et - de la batterie avant la mise au rebut pour éviter tout risque d'incendie et de génération de chaleur dû à un court-circuit.

Au sein de l'Union européenne

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries, quel que soit leur type, ne doivent pas être jetées dans une poubelle classique, ni dans une décharge. Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément à votre législation nationale et à la directive batteries 2006/66/UE.



Aux États-Unis

La boucle de Möbius (le symbole composé de trois flèches formant un triangle) indique que les batteries rechargeables Ni-Cd et à l'acide de plomb doivent être recyclées.

Rapportez vos batteries usagées à un site de collecte de batteries conformément aux législations locales.





Ni-Cd

Pb

Dans les autres pays

Il n'y a pas de normes internationales pour le symbole de recyclage des batteries. Les symboles de recyclage peuvent être appelés à se multiplier au fur et à mesure que les autres pays en créeront.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez ces instructions de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENT

Indique une situation qui peut provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



Indique une situation qui peut provoquer des blessures mineures ou modérées si elle n'est pas évitée.



Avertissement, Attention



Action interdite



Action obligatoire

⚠ AVERTISSEMENT



L'antenne du radar émet des radiofréquences (RF) électromagnétiques. Elles peuvent être dangereuses pour vous, en particulier pour vos yeux. Ne regardez pas l'élément rayonnant ni à proximité de l'antenne quand celle-ci tourne.

Les distances auxquelles les niveaux de radiations RF équivalent à 100 et 10 $\rm W/m^2$ sont indiquées dans le tableau.

Antenne Modèle	Distance par rapport au point de 100 W/m²	Distance par rapport au point de 10 W/m²
DRS2D	S.O.	0,4 m
DRS4A	S.O.	1,2 m
DRS4D	0,1 m	1,4 m
DRS4D-NXT	S.O.	0,7 m
DRS4DL	S.O.	1,1 m
DRS4DL+	S.O.	0,9 m
DRS6A	S.O.	1,2 m
DRS6A-NXT	S.O.	0,7 m
DRS6A X-Class w/XN10A	0,1 m	3 m
DRS6A X-Class w/XN12A	S.O.	2,2 m
DRS6A X-Class w/XN13A	S.O.	1,9 m

Antenne Modèle	Distance par rapport au point de 100 W/m²	Distance par rapport au point de 10 W/m²
DRS12A w/XN12A	0,2 m	2,4 m
DRS12A w/XN13A	0,2 m	1,9 m
DRS12A X-Class w/XN12A	0,3 m	3,1 m
DRS12A X-Class w/XN13A	0,2 m	2,9 m
DRS25A w/XN12A	0,5 m	5,3 m
DRS25A w/XN13A	0,4 m	4,4 m
DRS25A X-Class w/XN12A	0,8 m	7,7 m
DRS25A X-Class w/XN13A	0,7 m	6,8 m

ATTENTION



Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité de l'antenne du radar avant de mettre sous tension le radar.

Des blessures graves voire mortelles peuvent survenir si une personne est touchée par une antenne de radar qui tourne.



Coupez immédiatement l'alimentation au tableau de distribution en cas d'infiltration d'eau dans l'équipement ou en cas d'émission de fumées ou de flammes.

Si l'appareil n'est pas mis hors tension, ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



Le panneau avant de l'unité d'affichage est en verre. Manipulez-le avec précaution.

Vous risquez de vous blesser si le verre se casse.



N'ouvrez pas l'équipement.

Seules des personnes qualifiées peuvent ouvrir l'équipement.

AVERTISSEMENT



Maintenez les unités autres que l'antenne du radar éloignées de la pluie et de l'eau.

Un incendie ou un choc électrique peut survenir si de l'eau pénètre dans la partie interne de l'appareil.



N'essayez pas de démonter ou de modifier l'équipement.

Un incendie ou un choc électrique peut survenir si l'équipement est démonté ou modifié.



Ne manipulez pas l'équipement avec des mains mouillées.

Un choc électrique peut survenir.



Ne vous fiez pas exclusivement au système de navigation pour piloter le bateau.

Vérifiez systématiquement votre position par rapport à toutes les aides à la navigation disponibles, pour assurer la sécurité du bateau et des personnes à bord.



Un radar est une excellente aide pour prévenir les collisions, mais n'oubliez pas de continuer à surveiller les éventuels risques de collision.

Ne relâchez jamais votre surveillance en cours de navigation.



Ne placez aucun objet à proximité de l'antenne du radar.

Un incendie, un choc électrique ou des blessures peuvent survenir si quelque chose se coince dans l'antenne du radar.



Utilisez un fusible adapté.

L'utilisation d'un fusible non adapté peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil gravement.



Ne pas manœuvrer le bateau en fonction de l'indication de profondeur seule.

Vous pourriez vous échouer.

ATTENTION



L'image du sondeur n'est pas actualisée lorsque le défilement de l'image est réglé sur « OFF ».



N'utilisez pas d'appareil haute pression pour nettoyer l'équipement.

L'indice d'étanchéité de l'équipement est indiqué dans les caractéristiques techniques à la fin du présent manuel. Néanmoins, l'usage de nettoyeurs haute pression peut entraîner une infiltration d'eau qui endommagerait ou provoquerait une panne de l'appareil.

AVERTISSEMENT



La fonction ARPA est une aide précieuse à la navigation. Cependant, le navigateur doit contrôler l'ensemble des aides disponibles pour éviter toute collision.

- L'ARPA suit automatiquement un mobile radar acquis de manière automatique ou manuelle et calcule sa route et sa vitesse en les indiquant par un vecteur. Comme les données générées par l'ARPA dépendent des mobiles radar sélectionnés, le radar doit être réglé de manière optimale pour être utilisé avec l'ARPA, de manière à ce que les mobiles pertinents ne oient pas perdus et que les mobiles indésirables, comme les retours de mer et le bruit ne soient pas acquis ni suivis.
- Un mobile ne correspond pas toujours à une masse terrestre, à un récif ou un bateau, il peut également correspondre aux retours de la surface de l'eau et de l'écho des vagues. Le niveau de l'écho évoluant selon l'environnement, l'opérateur doit régler les contrôles d'écho des vagues et de la pluie et le contrôle de gain en conséquence, pour veiller à ce que échos de mobiles ne disparaissent pas de l'écran du radar.

Étiquettes de sécurité

Une étiquette de sécurité est fixée sur l'unité d'affichage. Ne retirez pas l'étiquette. En cas de perte ou de dégradation de l'étiquette, contactez un agent FURUNO ou le revendeur pour la remplacer.



Nom : Étiquette d'avertissement (1)

Type: 86-003-1011-3 Réf.: 100-236-233-10

ATTENTION

La précision du traçage et la réponse de cet ARPA sont conformes aux normes de l'IMO. Les éléments suivants influent sur la précision de la trace :

- Les changements de route influent sur la précision de la trace. Après un changement de route brusque, une à deux minutes sont nécessaires pour que les vecteurs soient ramenés à leur niveau de précision maximal. (Le temps réel dépend des spécifications du compas gyroscopique.)
- La durée du retard de suivi est inversement proportionnelle à la vitesse relative du mobile. Le délai est d'environ 15-30 secondes pour la vitesse relative supérieure et d'environ 30-60 secondes pour la vitesse relative inférieure. Les facteurs suivants peuvent affecter la précision :
 - Intensité de l'écho
- Longueur d'impulsion des transmissions radar
- Erreur de relèvement radar
- Erreur du compas gyroscopique
- Changement de route (propre bateau et mobiles)

-À propos de l'écran LCD TFT –

L'écran LCD TFT est fabriqué selon les dernières techniques LCD et affiche 99,99 % de ses pixels. Les 0,01 % de pixels restants peuvent disparaître ou clignoter; toutefois, il ne s'agit pas là d'un signe de dysfonctionnement.

TABLE DES MATIERES

41	ANT	-PROPOS	XV
CC	NFIC	GURATION DU SYSTÈME	xvii
۱.	PRI	ÉSENTATION DU SYSTÈME	1-1
	1.1	Commandes	1-2
		1.2.1 Télécommande MCU-002	
		1.2.2 Unité de contrôle à distance MCU-004	1-6
		1.2.3 Télécommande MCU-005	1-7
		1.2.4 Paramètres de groupe des unités de contrôle distantes	1-9
	1.3	Comment mettre sous tension et hors tension	1-11
	1.4	,	
	1.6	5	
		1.6.1 Comment sélectionner un affichage depuis l'écran d'accueil	
	4 -	1.6.2 Comment sélectionner un affichage depuis la page d'accès rapid	
	1.7	<u> </u>	
		1.7.1 Comment ajouter une nouvelle icône d'affichage	
	4.0	1.7.2 Comment modifier une icône d'affichage	
	1.8	Fonctions masquées	
	1.9		
		1.9.1 Comment changer l'ordre des données	
		1.9.2 Comment changer le contenu d'une fenêtre de données	
		1.9.3 Comment ajouter des données à une zone de données	
		1.9.4 Comment supprimer une fenêtre de données	
		1.9.5 Comment changer la méthode d'affichage des données dans la données	
		1.9.6 Comment ajuster la transparence de la zone de données	
		1.9.7 Comment utiliser la fenêtre de données comme affichage pour le	
		1.5.7 Comment danser to tenede de données comme amonage pour le	
	1.10	0 Cartes MicroSD/cartes SD	
		1 Présentation du traceur	
		2 Présentation du radar	
		3 Présentation du sondeur (Fish Finder)	
		4 Menu Paramètres	
		5 Fonction tactile	
		6 Langue	
		7 Fonction Homme à la mer (MOB)	
		8 Réglages sans fil LAN	
		1.18.1 Comment se connecter à un réseau LAN existant	
		1.18.2 Comment créer un réseau sans fil local	
	1.19	9 Comment créer un compte Mon TimeZero [™] et se connecter	1-40
		0 Configuration double écran	
<u>.</u>	TR	ACEUR	2_1
••	2.1	Type de carte	
	2.2	Distance d'affichage	
	2.3	•	
	_	Comment déplacer la carte	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5 L'icône du bateau	
2.5.1 Description	
2.5.2 Comment afficher ou masquer le vecteu	r COG, la ligne de foi2-4
2.5.3 Longueur vecteur COG	2-5
2.5.4 Orientation de l'icône du bateau	2-6
6 Comment rechercher des informations sur un ob	ojet cartographique, une carte2-6
•	
	•
	•
	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
,	
2.13.4 Comment changer les réglages NAVpilo	t 2-27
14 ActiveCaptain	2-28
14 ActiveCaptain2.14.1 Comment activer ActiveCaptain	2-28
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain2-28
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain2-28 2-28
14 ActiveCaptain	
14 ActiveCaptain	
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain 2-28 ents ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-29 2-30
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain 2-28 ents ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-30 mis) 2-30
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain 2-28 ents ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-30 mis) 2-30
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain 2-28 ents ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-29 mis) 2-30 y Friends 2-30
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain 2-28 ents ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-29 mis) 2-30 y Friends 2-30
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain 2-28 ents ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-30 mis) 2-30 y Friends 2-30 3-1
14 ActiveCaptain	2-28 2-28 e ActiveCaptain 2-28 ents ActiveCaptain 2-29 ées ActiveCaptain 2-29 mis) 2-30 y Friends 2-30 3-1 3-2
77 33 9) 110	2.5.2 Comment afficher ou masquer le vecteur 2.5.3 Longueur vecteur COG

3.

	3.2		ys	
		3.2.1	- , , , ,	3-4
		3.2.2		3-6
		3.2.3		
		3.2.4		
		3.2.5	Overlay Courant de marée	3-10
4.			MARQUES D'ÉVÉNEMENT	
			os des points, marques d'événement	
	4.2		ent saisir un point, une marque d'événement	
			Comment saisir un point (affichages du traceur et du radar uniquement)	
		4.2.2	- I	
	4.3		ent afficher les informations sur les points et les marques d'événement	
	4.4		entaire des marques d'événement	
	4.5		ètres par défaut des points, marques d'événement	4-5
		4.5.1	I I	
		4.5.2	Paramètres par défaut des marques d'événement	
	4.6		ent trouver le nombre de points utilisés	
	4.7		e points	
		4.7.1	I	
		4.7.2		
		4.7.3	- ·	
		4.7.4	- I	
	4.0	4.7.5	Comment éditer un point sur l'écran	
	4.8		ent déplacer un point	
		4.8.1	Comment déplacer un point à partir de la liste des points	
	4.9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4.9	4.9.1	ent supprimer un point	
		4.9.1	Comment supprimer un point à partir de la liste des points	
		4.9.2	Suppression de tous les points	
	<i>4</i> 10		ent déplacer un point vers le centre de l'écran	
			ent afficher ou masquer tous les points ou noms de points	
			ent régler la densité des pointsent régler la densité des points	
			ent atteindre un point	
	4.10		Comment aller vers un point de l'écran	
			Comment atteindre une position sélectionnée sur l'écran	
			Comment atteindre un point sélectionné à partir de la liste des points	
			Comment utiliser le NAVpilot pour naviguer vers un point	
			Comment afficher les informations sur les points Goto actifs	
	4.14		ent redémarrer ou annuler la navigation vers un point	
			Comment redémarrer la navigation vers un point	
			Comment annuler la navigation vers un point	
	4.15		de zone	
			Comment afficher ou masquer les lignes de zone	
			Comment trouver les données des lignes de zone	
			Comment trouver le nombre de points de zone utilisés	
			Comment supprimer les lignes de zone	
		4.15.5	Comment éditer les lignes de zone	4-20
5.	RO	JTES		5-1
	5.1	Qu'est	-ce qu'une route ?	5-1
	5.2		ent créer une route	
		5.2.1	Comment créer une nouvelle route à partir de l'écran du traceur	5-2
		5.2.2	Comment créer une nouvelle route avec des points	5-3
		5.2.3	Comment créer une route depuis la liste des points	5-4

	5.3	Comm	ent modifier une route	_	
		5.3.1	Comment insérer un point de route sur une route		
		5.3.2	Comment déplacer un point de route sur une route	5-	-4
		5.3.3	Comment supprimer un point (y compris un point de route) sur une route	5-	-5
		5.3.4	Comment supprimer un point sur une route	5-	-5
		5.3.5	Comment étendre une route	5-	-5
	5.4	Liste de	es routes	5-	-6
	5.5	Comm	ent trouver le nombre de routes créées	5-	3-
	5.6		ent trouver une route sur la carte		
			ent supprimer une route		
		5.7.1	Comment supprimer une route à l'écran		
		5.7.2	' '		
		5.7.3	Comment supprimer toutes les routes	5-	-8
	5.8		ent afficher ou masquer toutes les routes		
			ent ajuster la densité d'une route		
			ent suivre une route		
			Comment suivre une route à l'écran		
			Comment suivre une route sélectionnée à partir de la liste des routes		
			Comment démarrer la navigation à partir d'un point de route		
			Comment afficher les informations détaillées sur une route		
	5 11		ions de suivi d'une route		
	0.11		Comment redémarrer la navigation		
			Comment suivre une route dans le sens inverse		
			Comment arrêter de suivre une route		
			Comment ignorer un point sur une route		
			Mode de passage de waypoint		
			Zoom Auto sur la route		
			Lignes XTE		
			Notification d'arrivée aux waypoints		
			Notification de fin de route		
			Comment modifier le fonctionnement du pilotage automatique une fois que		
		5.11.10	arrivez		
		E 44 44			
	E 10		Parcours d'une route avec le NAVpiloteurs de niveau de carburant		
			ions SAR		
	5.14				
			Comment activer/désactiver la fonctionnalité Layline		
			Comment afficher les données Laylines dans la zone de données		
	- 4-		Comment modifier le fichier des vents polaires		
	5.15	Menu i	Routes	5-1	۲
•	DAF	\ A D		•	4
6.			and to an another transfer and an incident		
	6.1		ent transmettre, mettre en veille le radar		
	6.2		le		
	6.3		ent ajuster le gain		
	6.4		ent réduire l'écho des vagues		
	6.5		ent réduire l'écho de pluie		
	6.6		e de distance		
	6.7		d'orientation		
	6.8		ent mesurer la distance et le relèvement entre votre bateau et un mobile		
		6.8.1	Comment afficher les cercles de distance		
		6.8.2	Comment définir le nombre de cercles de distance à afficher		
		6.8.3	Comment sélectionner le mode Cercles de distance		
		6.8.4	Comment mesurer la distance et le relèvement par rapport à un objet		
		6.8.5	Comment mesurer la distance avec le VRM		
		6.8.6	Comment mesurer le relèvement à l'aide de l'EBL	6-1	(

6.8.7 Comment sélectionner la référence EBL	_
6.9 Comment mesurer la distance et le relèvement entre deux mobiles	6-12
6.10 Comment décentrer l'image	6-12
6.11 Ligne de foi	6-13
6.12 Comment réduire les interférences radar	6-13
6.13 Moyenne des échos	6-14
6.14 Zone de garde	6-14
6.14.1 Comment définir la zone de garde	
6.14.2 Comment activer ou désactiver la zone de garde	
6.14.3 Comment masquer la zone de garde	6-15
6.15 Veille	
6.16 Sillage écho	6-16
6.16.1 Comment afficher, masquer les sillages d'écho	6-16
6.16.2 Comment effacer les sillages d'écho	
6.16.3 Comment sélectionner la longueur du sillage d'écho	
6.16.4 Comment sélectionner le mode Sillage écho (référence)	
6.16.5 Comment sélectionner la couleur du sillage d'écho	
6.16.6 Comment sélectionner le dégradé du sillage d'écho	
6.17 Comment afficher, masquer ou annuler une route active	
6.18 Comment afficher ou masquer l'icône de votre bateau	
6.19 Couleur de l'écho du radar	
6.20 Couleur d'arrière-plan	
6.21 Affichage en double échelle	
6.22 Bird Mode	
6.23 Analyseur de mobiles	
6.23.1 Comment activer ou désactiver l'analyseur de mobiles	
6.23.2 Comment accentuer l'écho de pluie ou les échos des mobiles	
6.24 RezBoost [™]	
6.25 Connexion de radars maritimes de la série FAR-2xx7/FAR-15xx	
6.26 Menu du radar	
6.27 Comment interpréter l'affichage radar	
6.27.1 Faux échos	
6.27.2 Dispositif SART (Search and Rescue Transponder)	
6.27.3 RACON (balise radar)	
6.28 Utilisation de la fonction ARPA	
6.28.1 Comment afficher ou masquer l'affichage ARPA	6-33
6.28.2 Comment acquérir un mobile de façon manuelle	
6.28.3 Comment acquérir automatiquement un mobile	
6.28.4 Comment acquérir des mobiles de façon automatique par Doppler	
6.28.5 Comment afficher des données de mobile	
6.28.6 Comment arrêter le suivi des mobiles	
6.28.7 Liste ARPA	
6.28.8 Comment effacer les mobiles perdus	
6.28.9 Alarme CPA/TCPA	
6.28.10Affichage graphique CPA	
FIGURINDED (CONDELID)	7.4
FISH FINDER (SONDEUR)	
7.1 Comment fonctionne le sondeur	
7.2 Comment transmettre, passer en veille	
7.3 Comment sélectionner l'affichage	
7.3.1 Affichage monofréquence	
7.3.2 Affichage bifréquence	
7.3.3 Affichages de zoom	
7.3.4 Affichage A-scope (affichage uniquement)	
7.3.5 Affichage Nature du fond	/-5

7.

	7.4	Utilisat	tion du sondeur en mode automatique	7-6
		7.4.1	Comment fonctionne le sondeur automatique	
		7.4.2	Comment sélectionner un mode automatique sur le sondeur	7-6
	7.5	Utilisat	tion du sondeur en mode manuel	
		7.5.1	Comment sélectionner le mode manuel	7-6
		7.5.2	Comment sélectionner l'échelle d'affichage	7-7
		7.5.3	Comment décaler l'échelle	
		7.5.4	Comment ajuster le gain	
		7.5.5	Comment réduire l'écho	
	7.6		e de défilement des images	
	7.7		ent réduire les interférences	
	7.8		ent mesurer une échelle, une profondeur par rapport à un objet	
			age de l'historique du sondeur	
			ent équilibrer l'intensité des échos	
			es sondeur	
	7.11		Comment régler une alarme	
			Comment activer ou désactiver une alarme	
			Sensibilité de l'alarme	
	7 10	7.11.3 ACCU		7 14
	7.12	ACCU	-FISH [™] Comment activer la fonction ACCU-FISH [™]	/-14
		7.12.1	Comment activer la fonction ACCU-FISH	/-14
			Correction de la taille des poissons	
			Comment activer ou désactiver le symbole de poisson	
		7.12.4	Comment afficher les informations relatives aux poissons Comment régler la taille minimale des symboles ACCU-FISH™	/-16
	7.40	7.12.5	Comment regier la taille minimale des symboles ACCU-FISH	/-16
			post [™]	
			blanche	
			ique des températures	
			Sondeur	
	7.17	Interpr	étation des données affichées	7-22
_	001		III TIE NOOE NIIV DEE OD	
8.			ULTIFAISCEAUX DFF-3D	
			ntation des écrans d'affichage	
	8.2		onnement de l'affichage Sondeur Multi	
		8.2.1		
		8.2.2	Comment basculer entre les présentations Simple Faisceau et Triple Fai	
				8-4
		8.2.3	Comment régler l'angle du faisceau TX	8-4
		8.2.4	Comment régler la largeur du faisceau TX	
		8.2.5	Comment afficher ou masquer l'affichage d'échelle	
		8.2.6	Disponibilité des points et des marques d'événement, accès à un point	
	8.3	Fonction	onnement de l'affichage Side Scan	
		8.3.1	Comment basculer entre TX et VEILLE	8-6
		8.3.2	Comment changer la couleur de l'écho du radar	8-6
		8.3.3	Comment afficher ou masquer l'affichage d'échelle	8-6
		8.3.4	Disponibilité des points et des marques d'événement, accès à un point	8-6
	8.4	Fonction		
			onnement de l'affichage Coupe transversale	8-7
		8.4.1	onnement de l'affichage Coupe transversale	
		8.4.1 8.4.2	Comment basculer entre TX et VEILLE	8-7
			Comment basculer entre TX et VEILLE Comment afficher ou masquer la grille	8-7 8-7
		8.4.2	Comment basculer entre TX et VEILLE	8-7 8-7 8-7
		8.4.2 8.4.3 8.4.4	Comment basculer entre TX et VEILLE Comment afficher ou masquer la grille Affichage Zoom Comment lisser les échos (distance)	8-7 8-7 8-8
		8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5	Comment basculer entre TX et VEILLE Comment afficher ou masquer la grille Affichage Zoom Comment lisser les échos (distance) Comment lisser les échos (temps)	8-7 8-7 8-8 8-8
		8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6	Comment basculer entre TX et VEILLE Comment afficher ou masquer la grille Affichage Zoom Comment lisser les échos (distance) Comment lisser les échos (temps) Comment corriger la vitesse du son	8-7 8-7 8-8 8-8
		8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5	Comment basculer entre TX et VEILLE Comment afficher ou masquer la grille Affichage Zoom Comment lisser les échos (distance) Comment lisser les échos (temps)	8-7 8-7 8-8 8-8 8-8

	8.5	Fonction 8.5.1	onnement de l'affichage Historique Sondeur 3D Comment basculer entre TX et VEILLE	8-10 8-10
		8.5.2	Comment déplacer le point de vue, effectuer un zoom avant/arrièr	
			position du point de vue	
		8.5.3	Comment marquer un banc de poissons	
		8.5.4	Comment mettre fin à l'avancement de l'affichage	
		8.5.5	Comment ajuster le niveau de détection de l'écho	
		8.5.6	Comment calibrer l'écho du fond marin	
		8.5.7	Comment utiliser le filtre de bruit	8-12
		8.5.8	Comment utiliser le dégradé de terrain	8-12
		8.5.9	Affichage du dégradé Profondeur/Couleur	
		8.5.10	Comment afficher ou masquer l'affichage d'échelle	
			Disponibilité des points et des marques d'événement, accès à un	
9.			ONS SUR LES FICHIERS	
			t de fichier	
	9.2		ent exporter des points et des routes	
	9.3		ent importer des points, routes et lignes de zone	
	9.4		ent exporter, importer des traces	
	9.5	Comm	ent sauvegarder les paramètres de l'équipement	9-5
	9.6		ent charger les paramètres de l'équipement	
	9.7		e de données dans le Cloud Mon TimeZero	
			Comment enregistrer les paramètres/données vers le Cloud	
		9.7.2	Comment récupérer des paramètres/données depuis le Cloud	
	9.8	Comm	ent convertir les données NavNet vx2	9-7
10.	CAI	MÉRA/	VIDÉO/FUSION-Link	10-1
			nent afficher une image vidéo	
			de signal vidéo	
	10.3		ent ajuster l'affichage vidéo	
			Comment ajuster le signal vidéo	
			Comment ajuster la taille de l'image	
			Comment commuter vos entrées vidéo	
			Comment ajuster l'image vidéo	
			ile de la caméra FLIR	
			lu waypoint actif, MOB	
			ande par effleurement sur l'affichage de la caméra	
	10.7		N-Link	
			Comment accéder à l'écran et aux commandes FUSION	
			Paramètres FUSION	
	10.8	Foncti	onnement de l'équipement externe	10-12
11.			GES SPÉCIALISÉS	
	11.1		age des instruments	
		11.1.1	Exemple d'affichage des instruments	11-2
		11.1.2	Comment basculer entre les affichages d'instrument	11-9
			Comment activer l'affichage des instruments	
			Thème instrument	
			Système de gestion du carburant	
			Affichage des données SC-33	
	11.2)	
			Comment utiliser CZone	
			CZone Control	
			CZone Modes	
		11.2.4	CZone Monitoring	11-23

	11.3 Affichage du statut des moteurs Yamaha	
	11.3.1 Comment afficher l'affichage	
	11.3.2 Exemples d'affichage	
	11.3.3 Comment basculer entre les affichages	
	11.3.4 Comment sélectionner les données à afficher dans une boîte de donnée	
	44.0.5. Tarli Mada	
	11.3.5 Troll Mode	
	11.3.6 Trouble Codes	
	11.3.7 Liste des alarmes	11-29
12.	FONCTIONNEMENT DU RÉCEPTEUR MÉTÉO SATELLITE SIRIUS/XM (BE	3WX3)
	12.1 Présentation de l'affichage de la météo marine	
	12.2 Météo NavCenter	
	12.2.1 Comment paramétrer la météo NavCenter	12-2
	12.2.2 Comment télécharger les données météo NavCenter	
	12.2.3 Comment afficher les données NavCenter	
	12.2.4 Comment charger un fichier météo	
	12.3 Météo Sirius	
	12.3.1 Comment paramétrer la météo Sirius	
	12.3.2 Comment afficher les données Sirius	
	12.4 Icônes météo (météo Sirius)	
	12.5 Données météo (NavCenter ou Sirius)	
	12.6 Sirius Weather Diagnostics	
	12.7 Radio satellite Sirius	
	12.7.1 Comment activer la radio	12-13
	12.7.2 Comment utiliser les contrôles radio	12-14
	12.7.3 Diagnostics radio	12-15
	MEGGAGE AIG BOO	40.4
13.	MESSAGE AIS, DSC	
	13.1 Définition de l'AIS	
	13.2 Comment afficher ou masquer les symboles AIS	
	13.3 Symboles des mobiles AIS	
	13.4 Alarme de proximité de mobile AIS	13-3
	13.5 Comment ignorer les déplacements lents des mobiles AIS	13-3
	13.6 Comment masquer les mobiles AIS	13-4
	13.7 Comment afficher un message de sécurité AIS	
	13.8 Comment afficher les données des mobiles AIS	
	13.9 Comment afficher ou masquer les ID des mobiles	
	13.10Liste AIS	
	13.11Lorsqu'un AIS SART est reçu	
	13.12Alarme CPA/TCPA	
	13.13Comment enregistrer un mobile AIS ou un DSC dans la liste des amis	
	13.14Affichage graphique CPA	
	13.15Transpondeur AIS FA-30, FA-50	
	13.16Informations de message DSC	13-12
	13.16.1Notification de messages de détresse DSC	
	13.16.2Comment accéder à un point DSC	
	13.16.3Comment afficher les informations DSC	
	13.16.4La liste DSC	
	13 16 5Comment passer un appel ASN (utilisateurs du FM-4800 uniquement)	13-13

TABLE DES MATIERES

14. AU	JTRES FONCTIONS	14-1
14.	.1 Menu Général	14-1
14.2	.2 Menu Unités	14-3
	.3 Menu Installation	
	.4 Récepteur de fax FAX-30	
	.5 Mise à jour logicielle	
	.6 Comment gérer vos cartes	
	14.6.1 Comment consulter vos cartes	
	14.6.2 Comment masquer les cartes inutiles sur la liste du cata	
		•
	14.6.3 Comment mettre à jour ou ajouter des cartes	
	14.6.4 Comment supprimer des cartes	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
15. MA	AINTENANCE ET DÉPANNAGE	15-1
	.1 Maintenance	
	.2 Remplacement des fusibles	
	.3 Durée de vie des pièces de rechange	
	.4 Dépannage	
	15.4.1 Dépannage général	
	15.4.2 Radar:dépannage	
	15.4.3 Dépannage du traceur	
	15.4.4 Dépannage du sondeur	
ANNEX		
ANNEX		
	,	
CARAC	CTÉRISTIQUES	SP-1
INDEX	7	IN ₋ 1

AVANT-PROPOS

Quelques mots à l'attention de l'utilisateur

Félicitations! Vous venez d'acquérir un écran multifonction, un produit de la nouvelle gamme d'écrans multifonctions NavNet TZtouch2. Nous sommes convaincus que vous allez bientôt comprendre pourquoi la marque FURUNO est synonyme de qualité et de fiabilité.

Depuis 1948, FURUNO Electric Company jouit d'une renommée enviable pour l'innovation et la fiabilité de ses appareils électroniques marins. Cette recherche constante de l'excellence est renforcée par notre vaste réseau mondial d'agents et de distributeurs.

Votre équipement a été conçu et fabriqué pour s'adapter aux conditions les plus rigoureuses en mer. Toutefois, pour un fonctionnement optimal, tout matériel doit être installé et entretenu correctement. Nous vous invitons par conséquent à lire et à suivre attentivement les procédures d'utilisation et de maintenance du présent manuel.

Tout retour d'information dont vous pourriez nous faire part en tant qu'utilisateur final nous sera très précieux, ainsi que toute appréciation sur notre capacité à répondre à vos besoins.

Nous vous remercions de l'intérêt et de la confiance que vous portez aux produits FURUNO.

Caractéristiques

La gamme NavNet TZtouch2, dotée d'un écran tactile à capacité multi-touch, est un système de navigation en réseau vous offrant un radar, un traceur, un détecteur de poisson et un AIS. Le transfert des informations entre les unités du NavNet TZtouch2 s'effectue par le biais d'une liaison Ethernet ou d'un NMEA 2000. Le format prêt à l'emploi offre des possibilités d'extension et vous permet de brancher jusqu'à quatre unités NavNet TZtouch2. Il est possible, en outre, de commander les unités NavNet TZtouch2 et d'afficher leurs données sur un périphérique iOS ou Android ™.

Principales caractéristiques

- · Commande tactile intuitive.
- Il est possible de contrôler les unités NavNet TZtouch2 et de les surveiller à partir des applications suivantes*.

Application*	Capacité	iOS	Android™
NavNet Remote	Surveiller ou utiliser	iPad uniquement	Autre que 7 pouces
(Logiciel NavNet version 4.01 ou ultérieure).	NavNet TZtouch2.	Autre qu'iPad	Inférieur à 7 pouces
NavNet Viewer	Afficher les données de nav., image du sondeur.	Oui	Oui
NavNet Controller	Commande à distance du NavNet TZtouch2.	Oui	Oui

- * Vérifiez la compatibilité avec votre version iOS en magasin avant de la télécharger. Les applications sont disponibles gratuitement sur l'App Store (iOS) ou Google Play [™] (Android).
- L'affichage des instruments fournit des données de navigation complètes avec connexion des capteurs appropriés.
- LAN sans fil intégré pour mettre à jour le programme et télécharger les données météorologiques via Internet. (Les unités NavNet TZtouch2 vendues en Chine ne sont pas compatibles avec les réseaux locaux sans fil.)

- Les points (waypoints) et les routes sont transférés et partagés entre les unités NavNet TZtouch2 via Ethernet.
- Une grande mémoire stocke 30 000 points de trace, 30 000 points et 200 routes (500 points par route).
- · Capacité d'écrire et de lire des données (points, routes, traces, etc.).
- Récepteur GPS et antenne intégrés (TZTL12F/TZTL15F).
- · Sondeur intégré.
- La fonction AIS (nécessite la connexion d'un transpondeur AIS) reçoit les données AIS des navires équipés de l'AIS, des stations côtières et des aides à la navigation et affiche les données pertinentes.
- ACCU-FISH[™] fournit une estimation en un coup d'œil de la longueur et de la profondeur de chaque poisson.
- L'affichage de la discrimination du fond permet d'identifier la composition probable du fond à l'aide de graphiques et de couleurs.
- RezBoost[™] augmente la résolution de l'écho pour voir clairement les échos des poissons.
 (Nécessite une sonde compatible RezBoost[™]. Non disponible lorsque la sonde est installée avec la méthode d'installation à l'intérieur de la coque.)
- Affichage radar à double portée pour la veille sur de courtes et longues distances en même temps.
- La fonction d'information de message DSC (Digital Selective Calling) fournit le numéro MMSI et la position des navires qui vous ont transmis un message DSC. (Nécessite un radiotéléphone compatible DSC.)
- Commande audio de l'équipement FUSION-Link[™] (série MS-700, MS-750 ou MS-755).
- Sortie HDMI (prise de type A).
- Surveillance de l'intérieur/extérieur de votre navire par caméra analogique (FLIR[™] ou AXIS[™])
- Surveillance autour du navire à l'aide de caméras PTZ (Pan-tilt-zoom) (FLIR[™] ou AXIS[™]).
- Contrôle de toutes les applications logicielles à partir d'un moniteur externe, connecté via l'entrée HDMI IN et USB pour les ports HDMI OUT (TZT2BB uniquement).
- Affichage des écrans séparés sur les moniteurs doubles connectés (TZT2BB uniquement).

Logiciel utilisé dans ce produit

Cet équipement utilise le logiciel open source suivant :

- Ubiquitous QuickBoot Copyright[©] 2015 Ubiquitous Corp. Tous droits réservés.
- Ce produit contient des applications logicielles sous licence publique générale (GPL) GNU version 2.0, licence publique générale limitée (LGPL) GNU version 2.0, Apache, BSD et autres. Le ou les programmes sont des logiciels libres; vous pouvez les copier et/ou les redistribuer et/ou les modifier selon les modalités de la GPL version 2.0 ou la LGPL version 2.0 publiée par la Free Software Foundation. Si vous avez besoin des codes sources, consultez l'URL suivante: https://www.furuno.co.jp/contact/cnt_oss01.html.

N° de programme

1950152-05.**

** indique des modifications mineures.


Déclaration CE

En ce qui concerne les déclarations CE, consultez notre site Web (www.furuno.com) pour de plus amples informations sur les déclarations de conformité RoHS.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

La configuration de base est illustrée par des lignes continues. Les équipements en option sont indiqués par des lignes pointillées.

Configuration du système TZTL12F/15F

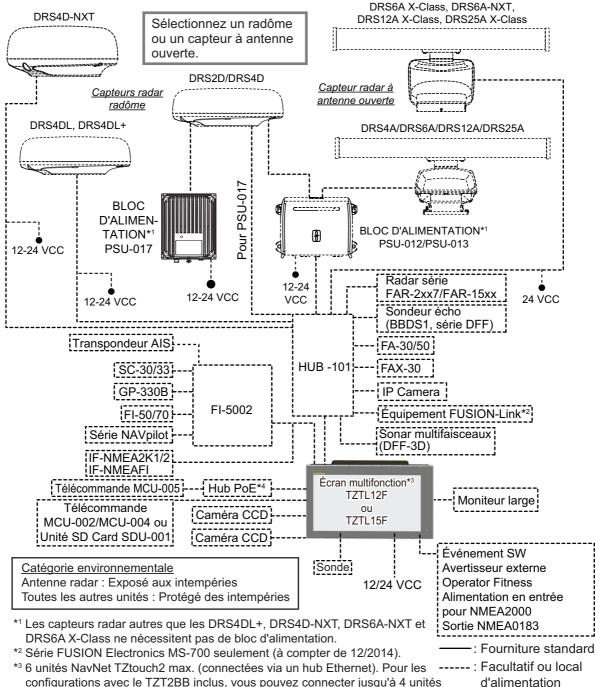


configurations avec le TZT2BB inclus, vous pouvez connecter jusqu'à 4 unités

NavNet TZtouch2 maximum.

*4 Utiliser un hub PoE du commerce. La compatibilité du NETGEAR GS108PE est confirmée. Les tests de compatibilité sont limités à une utilisation générale dans le cadre de cette configuration et n'indiquent en aucun cas la capacité totale. En outre, FURUNO ne peut garantir la fonctionnalité d'un hub du commerce.

Remarque: Lorsque vous connectez un moniteur externe à l'écran multifonction, utilisez un moniteur avec le même ratio que celui de l'affichage multifonction (16:9). L'image risque d'être étirée ou rétrécie avec un format d'image différent. La sortie vers un moniteur HPD (Hot Plug Detect) est impossible.

Configuration du système TZT2BB

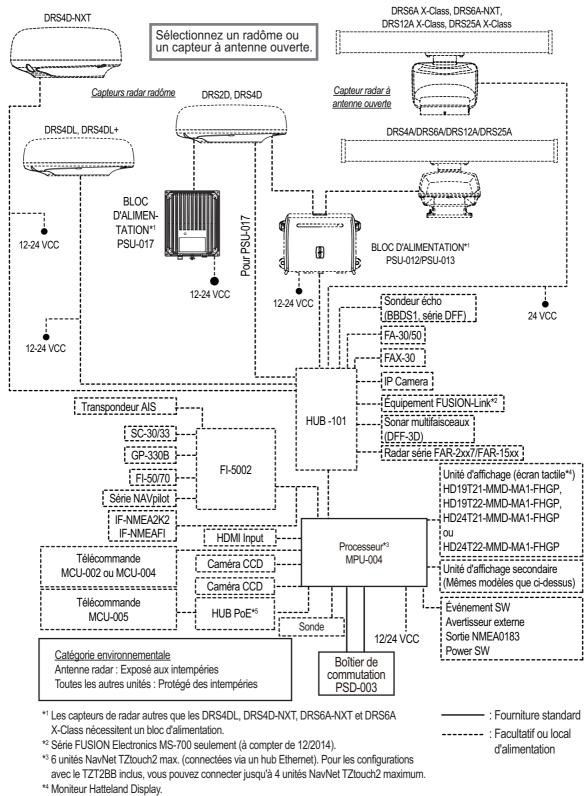

^{*5} Utiliser un hub PoE du commerce. La compatibilité du NETGEAR GS108PE est confirmée. Les tests de compatibilité sont limités à une utilisation générale dans le cadre de cette configuration et n'indiquent en aucun cas la capacité totale du hub. En outre, FURUNO ne peut garantir la fonctionnalité d'un hub du commerce.

Remarque: Ne connectez pas et ne déconnectez pas le câble HDMI entre le processeur et l'écran tactile lorsque l'équipement est sous tension.

1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Le présent chapitre fournit les informations nécessaires pour commencer à utiliser le système.

Conventions utilisées dans ce manuel

- Les noms des touches sont affichés en caractères gras. Par exemple, touche ENT (sur la MCU-002, MCU-004 ou MCU-005).
- Les noms des éléments de menu, indications à l'écran, menus contextuels et fenêtres contextuelles sont affichés entre crochets. Par exemple, menu [Paramètres].
- Les messages affichés à l'écran (y compris la barre de statut) sont entre guillemets. Par exemple, "Pas de connexion réseau".
- Le menu [Paramètres] est composé de plusieurs sous-menus. Lorsque vous devez choisir l'un de ses sous-menus, «[Paramètres]» est suivi d'un trait d'union et du nom du sous-menu. Par exemple, «Appuyez sur [Paramètres] [Général]».
- Les couleurs mentionnées dans ce manuel sont les couleurs par défaut. Vos couleurs peuvent différer.
- La plupart des captures d'écran de ce manuel correspondent au TZTL12F. Les mises en page peuvent être légèrement différentes sur les TZTL15F/TZT2BB.

1.1 Commandes

Le TZTL12F et le TZTL15F fonctionnent à l'aide d'un interrupteur d'alimentation situé sur le panneau avant et d'un emplacement de carte microSD, utilisée pour les données de cartes, situé sur le panneau arrière. L'interrupteur d'alimentation est également utilisé pour ajuster la brillance.

Le TZT2BB utilise le boîtier de commutation (PSD-003) pour l'alimentation et les cartes SD.

Vous pouvez utiliser le TZTL12F/15F et le TZT2BB par le biais des contrôles tactiles sur l'écran.



Unités d'affichage multifonction TZTL (affichés dans un support facultatif)



Boîtier interrupteur PSD-003 (pour TZT2BB)

N°	Élément	Fonction
1	(Interrupteur d'alimentation)	 Met l'appareil sous tension. Ajuste la brillance et les teintes de l'affichage. Ajuste la luminosité des voyants d'alimentation et du rétroéclairage des touches d'alimentation (TZT2BB uniquement) Met l'appareil hors tension (appareil ou réseau). Verrouille, déverrouille l'écran tactile.
2	Lecteur de cartes	 TZTL12F/15F: Ce lecteur est exclusivement utilisé pour les cartes de cartographie. PSD-003: Les cartes de cartographie doivent être insérées dans le lecteur de gauche.

À propos du couvercle souple

Le couvercle souple (fourni avec les TZTL12F/TZTL15F) protège l'écran LCD lorsque l'unité d'affichage n'est pas utilisée. Pour retirer le couvercle, saisissez le couvercle au niveau des emplacements entourés d'un cercle dans la figure de droite et tirez vers l'avant.



Fonctionnement de l'écran tactile

Les tableaux suivants donnent un aperçu du fonctionnement de l'écran tactile.

Utilisation avec un doigt

Utilisation avec un doigt		Fonction		
Appuyer	, M	 Appui bref Sélectionnez une option de menu. Sélectionner un objet ou une position pour afficher le menu d'incrustation correspondant. Appui long Éditer une icône d'affichage (sur l'écran d'accueil). 		
Faire défiler	1 Jan	 Faire un panoramique sur les cartes. Faire défiler le menu. 		

Utilisation avec deux doigts

U	tilisation avec deux doigts	Fonction
Pincer	Zoom avant Zoom arrière	 Effectuer un zoom avant ou arrière sur l'échelle de l'affichage en mode 2D/3D ou affichage météo. Sélectionner l'échelle du radar sur l'affichage radar.
Faire défiler		Modifier le point de vue 3D.

U	tilisation avec deux doigts	Fonction
Appuyer		Lancer la fonction assignée à [Fonction Tactile] qui se trouve dans le menu [Paramètres] - [Général]. Voir section 1.15.

Remarques sur les commandes tactiles

- La présence de gouttelettes d'eau sur l'écran peut entraîner un dysfonctionnement et une lenteur de réponse de la touche. Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon sec pour enlever l'eau.
- Cet équipement utilise un écran tactile capacitif. Appuyez directement sur l'écran du bout des doigts. N'utilisez pas d'objets pointus (aiguille, stylo, clou) ni de stylet. Veillez à ne pas rayer l'écran.
- · Vous ne pouvez pas utiliser l'écran tactile si vous portez des gants.
- Ne placez pas d'objets (étiquette adhésive, etc.) sur l'écran. Cela pourrait donner lieu à une mauvaise manipulation.
- Tenez l'équipement éloigné d'une antenne radio, d'un éclairage fluorescent, d'une électrovanne ou d'autres appareils électroniques pour éviter toute fausse manipulation due au bruit.
- Le panneau avant est en verre. En cas d'endommagement, n'essayez pas de le réparer vous-même. Toute réparation non autorisée annulera la garantie.
 Contactez votre revendeur pour une réparation ou un remplacement.
- L'écran tactile peut être verrouillé pour éviter le démarrage de l'équipement. Voir la procédure ci-dessous.
- Pour les configurations du TZT2BB, voir dans les manuels la section relative à l'écran tactile.

Comment verrouiller l'écran tactile

L'écran tactile peut être verrouillé pour éviter le démarrage involontaire de l'équipement.

Avec l'appareil sous tension, appuyez sur (b) pour afficher la fenêtre [Power et Brillance]. Ajustez la touche de commutation de [Verrouiller écran tactile] en position [ON] (Marche) pour verrouiller l'écran tactile, ou en position [OFF] (Arrêt) pour déverrouiller l'écran tactile.



1.2 Unités de contrôle distantes (option)

Les unités de contrôle à distance MCU-002/MCU-004/MCU-005 vous permettent d'utiliser le système sans toucher l'écran. Lorsque l'appareil est sous tension et qu'une unité de contrôle distante est connectée, un curseur orange (curseur de sélection) indique la sélection actuelle dans les menus.

Remarque: Lorsque vous commutez le mode de navigation avec la touche STBY•Auto sur l'unité de contrôle distante, un signal sonore retentit, puis l'un des messages affichés ci-dessous apparaît. Le message n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

- Mode STBY → Mode AUTO : "NAVpilot est engagé."
- Mode AUTO → Mode STBY : "NAVpilot est désengagé."

1.2.1 Télécommande MCU-002

	N°	Touche	Fonction
FURUNO	1	Touche ST- BY•AUTO	Commute le mode de navigation de la série Autopilot NAVpilot de FURUNO entre les modes VEILLE et AUTO.
STBY CENTER CURS SCRL	2	Touche CEN- TER	 Replace le bateau au centre de l'écran (traceur/météo/affichage radar). Annule l'historique des échos (affichage sondeur).
	3	Touche CURS-SCRL	Commute les gestes du joystick entre le mode Curseur et le mode Défilement.
6 TENT TENT TO THOME BRILL	4	Joystick	 Pression courte: Fonctionne de la même manière que l'appui. Ouvre le menu contextuel. Active l'élément sélectionné par le curseur. Actionner le joystick: Fonctionnement du mode curseur: Déplace le curseur. Fonctionnement du mode défilement: Fait un panoramique sur l'affichage (traceur/ météo/affichage radar). Décale l'échelle et fait défiler l'image vers l'arrière (affichage sondeur).
	5	Touche +, -	 Sélectionne un élément à partir du menu coulissant/principal/contextuel. Zooms avant (+) et arrière (-).
	6	Touche ENT	 Active un élément sélectionné. Fonction de glissement: Ouvre le menu coulissant, menu [Calques], zones de données, page d'accès rapide
	7	Touche CAN-CEL/MOB	 Pression courte: Ferme le menu ou la boîte de dialogue. Arrête l'alarme sonore. Arrête le mode outil (Fin de route, Fin déplacer, etc.) Pression longue Inscrit la marque MOB à la position du bateau.
	8	Touche FUNC	Effectue la fonction réglée dans la [Fonction tactile].

N°	Touche	Fonction
9	Touche HOME/ BRILL	Pression courte: Ouvre le menu d'accueil.
		Pression longue: Ouvre la fenêtre [Power et Brillance].

1.2.2 Unité de contrôle à distance MCU-004

	N°	Touche	Fonction
	1	Touche ST- BY•AUTO	Commute le mode de navigation de la série Autopilot NAVpilot de FURUNO entre les modes VEILLE et AUTO.
FURUNO O STBY HOME	2	Touche HOME/BRILL	 Pression courte: Ouvre le menu d'accueil. Pression longue: Ouvre la fenêtre Power et Brillance.
STBY HOME BRILL 3 FUNC	3	Touche CON- TROL	Bascule entre les affichages qui peuvent être contrôlés avec la MCU-004 lorsque plusieurs affichages sont installés dans le même réseau.
G CURS SCRI CENTER	4	Touche FUNC	Active la fonction réglée dans la [Fonction tactile] dans le menu [Général].
CURS CENTER SCRL	5	Touche CURS•SCRL	Bascule la fonction du joystick entre les modes Curseur et Défilement.
8	6	Touche CENTER	 Replace le bateau au centre de l'écran (traceur/météo/affichage radar). Annule l'historique des échos (affichage sondeur).
CANCEL MOB	7	Bouton Rota- ry	 Sélectionne un élément à partir du menu et de la boîte de dialogue. Zooms avant (+) et arrière (-). Augmente (+) et diminue (-) la brillance sur la fenêtre Brillance/Power. Contrôle la barre coulissante.
Fonctionnement des touches de bord : - Menu Calques Poussez - Page d'accès rapide Poussez	9	Joystick Touche EDGE	Pression courte: Fonctionne de la même manière que l'appui. Ouvre le menu contextuel. Active l'élément sélectionné par le curseur. Actionner le joystick: Fonctionnement du mode curseur: Déplace le curseur. Fonctionnement du mode défilement: Fait un panoramique sur l'affichage (traceur/ météo/affichage radar). Décale l'échelle et fait défiler l'image vers l'arrière (affichage sondeur). Appuyez sur la touche EDGE et utilisez le joystick pour activer la fonction Balavage du bord
- Menu coulissant Poussez - Zone de données Poussez		EUGE	 stick pour activer la fonction Balayage du bord. Touche EDGE et balayage vers le haut: Menu [Calques] Touche EDGE et balayage vers le bas: Page d'accès rapide Touche EDGE et balayage vers la gauche: menu coulissant Touche EDGE et balayage vers la droite: Zone de données

N°	Touche	Fonction
10	Touche CAN-	Pression courte:
	CEL/MOB	Ferme le menu ou la boîte de dialogue.
		Arrête l'alarme sonore.
		Arrête le mode outil (Fin de route,
		Fin déplacer, etc.)
		Pression longue:
		Inscrit la marque MOB à la position du bateau.

1.2.3 Télécommande MCU-005



N°	Nom de la touche	Description
8 8	Nom de la touche Touche EDGE	Appuyez sur la touche EDGE, puis appuyez sur la touche de direction dans le sens désiré. - Menu Calques - Menu coulissant Appuyez sur Appuyez sur - Page d'accès rapide - Zone de données Appuyez sur
9	Touche FUNCTION GESTURE	Active la fonction réglée dans la [Fonction tactile] dans le menu [Général].
10	Touche CURSOR et touche de direction Touches de direction Touches de direction	 Pression courte sur la touche CURSOR: Ouvre les menus contextuels. Active/confirme l'élément sélectionné par le curseur. Pression longue sur la touche CURSOR: Éditer une icône d'affichage (sur l'écran d'accueil). Fonctionnement de la touche de direction: Déplace le curseur de sélection. Les éléments sélectionnés sont surlignés. Remarque: Le fonctionnement de la «pression courte» et de la « pression longue » de la touche CURSOR est le même que celui de «l'appui» et de «l'appui long» respectivement.
11	Touche STBY/AUTO	Commute le mode de navigation de la série NAVpilot de FURUNO connecté entre les modes VEILLE et AUTO.
12	Touche POINTS/ROUTE	Pression courte: • Ajuste la position du curseur sous forme de point. Pression longue: • Commence une route depuis l'emplacement du curseur.
13	Bouton Rotary	 Pression courte: Ouvre les menus contextuels. Active/confirme l'élément sélectionné par le curseur. Pression longue: Éditer une icône d'affichage (sur l'écran d'accueil). Rotation: Déplace le curseur de sélection. Les éléments sélectionnés sont surlignés. Zoom arrière/avant. Remarque: Le fonctionnement de la «pression courte» et de la «pression longue» du bouton Rotary est le même que celui de «l'appui» et de «l'appui long» respectivement.
14	Touche RANGE OUT/IN	 Déplace le curseur de sélection. Les éléments sélectionnés sont surlignés. Zoom arrière/avant. Modifie la distance du radar/sondeur.


N°	Nom de la touche	Description
15	Touche SHIP/3D et touche	Pression courte sur la touche SHIP/3D:
	de défilement	Replace le bateau au centre de l'écran (traceur/météo/ affichage radar).
	Touches de défilement Bouton	 Annule l'historique des échos (affichage sondeur). Pression longue sur la touche SHIP/3D: Bascule entre l'affichage 2D et 3D. Touches de défilement: Déplace le surrour de rélection le célection de sélection de la companie de la com
	BATEAU/3D	 Déplace le curseur de sélection. Les éléments sélectionnés sont surlignés. Zoom arrière/avant.

1.2.4 Paramètres de groupe des unités de contrôle distantes

Si plusieurs unités NavNet TZtouch2 sont installées dans le réseau, vous pouvez sélectionner l'écran à afficher sur une unité, à l'aide de la MCU-004 ou de la MCU-005. De plus, vous pouvez sélectionner l'ordre dans lequel faire défiler les écrans.

Remarque: Confirmez qu'il n'y a pas de surnoms d'unités dupliqués dans le réseau. Si un nom dupliqué est trouvé, modifiez le nom dans la liste des capteurs ([Installation] → [Liste des capteurs]).

- 1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres] → [Installation].
- 2. Appuyez deux fois sur l'élément [Configuration Commande Déportée].

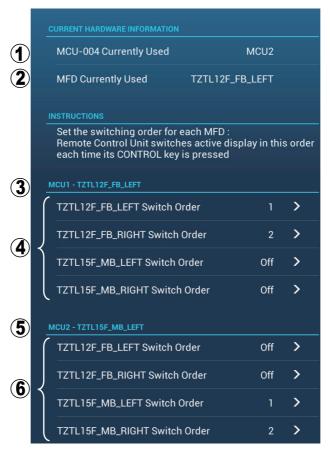


Exemple de configuration distante - MCU-004

N°	Description
1	Surnom automatiquement attribué à la MCU-004/MCU-005.
2	Surnom attribué à l'unité NavNet TZtouch2 en cours d'utilisation.
3	Paramétrage de l'unité connectée au TZTL12F_FB_GAUCHE*, contrôlée par MCU1.

N°	Description
4	Ajuste l'ordre d'itération de l'unité contrôlée par MCU1. Pour ignorer une unité, mettez-la sur
	[Off] (arrêter).
5	Paramétrage de l'unité connectée au TZTL12F_MB_GAUCHE*, contrôlée par MCU2.
6	Ajuste l'ordre d'itération de l'unité contrôlée par MCU2. Pour ignorer une unité, mettez-la sur
	[Off] (arrêter).

*: Pour les configurations avec une MCU-005 connectée, le surnom de la MCU-005 s'affiche.

En fonction des paramètres du menu de la page précédente, la configuration installée doit ressembler à l'image suivante.

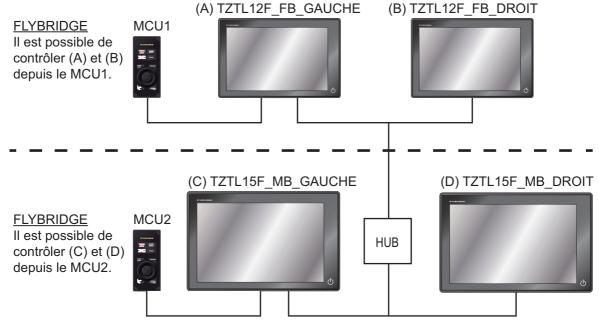


3. Sélectionnez les affichages à itérer.



- 4. Ajustez l'ordre. Pour ignorer un affichage, mettez-le sur [Off] (arrêter).
- 5. Appuyez sur «<» sur la barre de titre pour revenir au menu [CONFIGURATION COMMANDE DÉPORTÉE].
- 6. Appuyez sur le bouton [Confirmer] sur la barre de titre pour enregistrer les paramètres et fermer le menu.

1.3 Comment mettre sous tension et hors tension

L'interrupteur Power (也) sur le panneau avant contrôle l'alimentation.

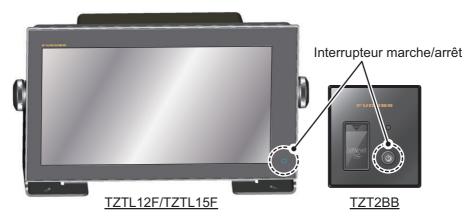


Lorsque vous mettez l'équipement sous tension, celui-ci émet deux bips sonores et l'écran de démarrage s'affiche. Une fois le processus de démarrage terminé, l'écran [NAVIGATION WARNING] (Avertissement de navigation) s'affiche. Lisez les avertissements, puis appuyez sur [OK]. Puis, le dernier affichage utilisé s'affiche.

La couleur du voyant de l'interrupteur d'alimentation change en fonction de l'état de l'équipement.

Vert: L'équipement est sous tension.

Orange: L'équipement n'est pas allumé mais la tension alimente l'équipement.

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour afficher la fenêtre [Power et Brillance].

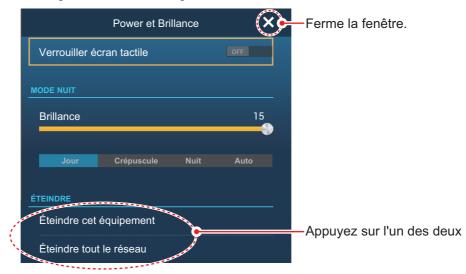

Appuyez sur [Éteindre cet équipement] ou sur [Éteindre tout le réseau], puis appuyez sur [OK]. Quinze (15) secondes après que l'écran se soit éteint, l'appareil est hors tension. (L'appareil reste sous tension durant ces 15 secondes.)


Remarque 1: Si vous ne parvenez à mettre l'équipement hors tension comme indiqué ci-dessus, ou si l'écran s'est figé, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir, patientez pendant deux secondes, puis relâchez l'interrupteur.

Remarque 2: Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant le démarrage. Attendez la fin du démarrage avant de le mettre hors tension.

Remarque 3: L'actualisation de l'écran est plus lente à basse température.

1.4 Comment ajuster la brillance de l'affichage et l'interrupteur d'alimentation et la teinte

Avec l'appareil sous tension, appuyez sur 🖰 pour afficher la fenêtre [Power et Brillance].

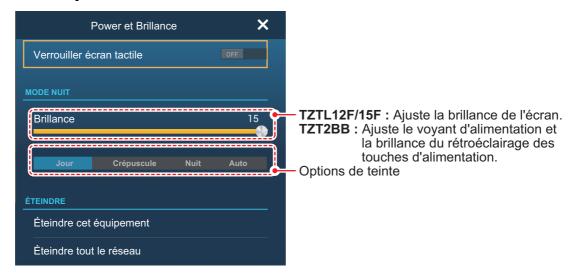

TZTL12F/15F: Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, appuyez sur la barre coulissante, ou faites glisser l'icône coulissant (cercle) pour ajuster la brillance de l'affichage et de l'indicateur d'alimentation.

TZT2BB: Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, appuyez sur la barre coulissante, ou faites glisser l'icône coulissante (cercle) pour ajuster la brillance du voyant d'alimentation et du rétroéclairage des touches d'alimentation.


Les options [Jour], [Crépuscule], [Nuit] et [Auto] (en dessous de la barre coulissante) ajustent la teinte en fonction de la sélection. L'option [Auto] ajuste automatiquement la teinte en fonction de l'heure de la journée.

Comment synchroniser la brillance des unités dans le réseau

Activez la [Synchronisation Brillance] dans le menu [Paramètres] - [Général] pour synchroniser la brillance entre les unités dans le réseau

1.5 Écran Home

L'écran d'accueil est l'endroit où vous accédez aux fonctions et menus, sélectionnez les affichages et contrôlez l'état des capteurs. Appuyez sur l'icône [Home] située dans le coin supérieur gauche afin d'afficher l'écran d'accueil. L'écran d'accueil est automatiquement fermé et l'écran de l'opération précédente restauré, lorsqu'aucune opération n'est détectée pendant environ une minute.

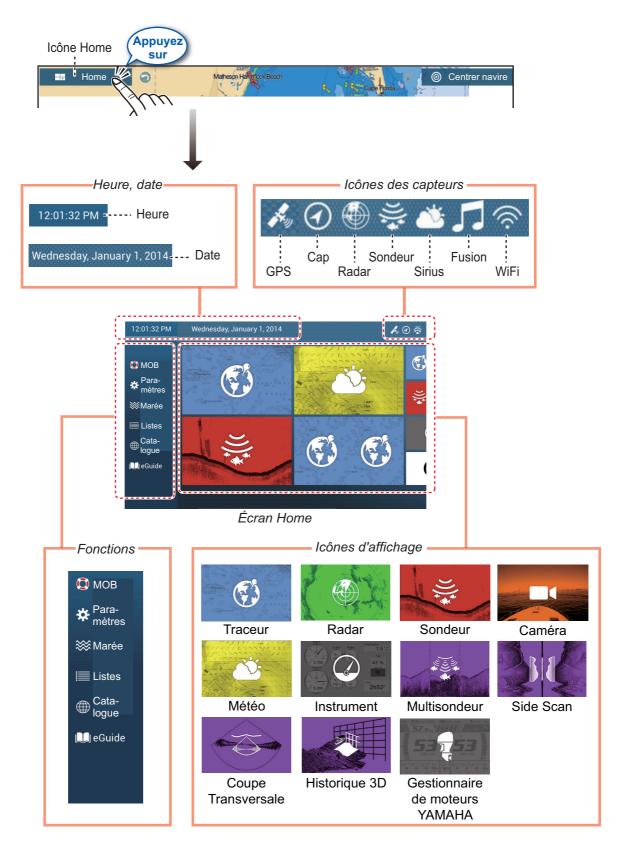

1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Les **icônes des capteurs** montrent les capteurs connectés au système et leur état, dans les couleurs suivantes. **Blanc**: Capteur normal; **Rouge**: Erreur capteur; **Gris**: Capteur inactif (arrêté).

La section Function (fonction) fournit les fonctionnalités suivantes:

[MOB]: Enregistre une marque MOB (pour marquer l'emplacement Man Overboard sur les affichages du traceur et du radar). Voir section 1.17.

[Paramètres]: Menus (général, traceur, radar, sondeur, etc.) pour la personnalisation du système. Voir section 1.14.

[Marée]: Ouvre le graphe de marée.

[Listes]: Accède aux listes (points, routes, AIS, DSC, ARPA, alarmes).

[Catalogue]: Ouvre la liste des cartes installées dans votre système.

[Fax30]*: Ouvre l'écran de fonctionnement de FAX-30.

[Fusion]*: Ouvre l'écran de fonctionnement de FUSION.

[SiriusAudio]*: Ouvre le panneau de contrôle SiriusAudio.

[eGuide]: Ouvre le manuel d'utilisation abrégé. Vous pouvez obtenir la version la plus récente du manuel d'utilisation en accédant au code de réponse rapide fourni dans la section d'introduction du guide.

* Nécessite une connexion appropriée à l'équipement. Non affiché autrement.

Les **icônes des affichages** sélectionnent les affichages correspondants. Voir la section suivante pour plus de détails.

1.6 Comment sélectionner l'affichage

Vous avez deux méthodes à partir desquelles vous pouvez sélectionner un affichage, l'écran d'accueil et la page d'accès rapide.

1.6.1 Comment sélectionner un affichage depuis l'écran d'accueil

Appuyez sur l'icône [Home] (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône d'affichage applicable. (Il peut être nécessaire de faire glisser l'écran si vous avez programmé un certain nombre d'icônes d'affichage.)




Icônes d'affichage

1.6.2 Comment sélectionner un affichage depuis la page d'accès rapide

La page d'accès rapide, qui contient toutes les icônes d'affichage définies en grande taille sur l'écran d'accueil, vous permet de changer l'affichage à partir de l'affichage actuel.

Pour afficher la page d'accès rapide, balayez la partie supérieure de l'écran vers le bas. Appuyez sur l'icône d'affichage désirée pour changer l'affichage. (Il peut être nécessaire de faire défiler les icônes d'affichage si vous avez ici plusieurs icônes.)

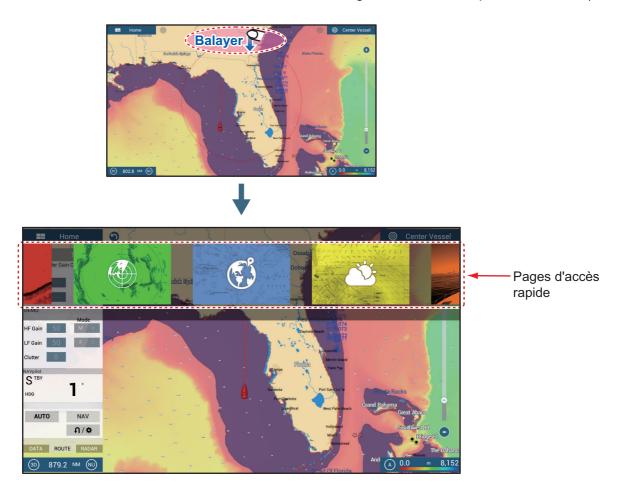

1.7 Comment éditer les icônes d'affichage

La disposition par défaut de l'écran d'accueil fournit sept affichages (icônes) dans les configurations en fonction de l'équipement que vous avez dans votre réseau. Si la disposition ne répond pas à vos attentes, vous pouvez changer les icônes d'affichage pour qu'elles répondent à vos besoins. Vous disposez de 16 icônes d'affichage au maximum, en plein écran, dans les écrans en deux parties ou en trois parties. Vous pouvez par exemple afficher le radar et le sondeur (détecteur de poissons) sur un écran divisé en deux.

Les affichages disponibles dépendent du mode de division d'écran sélectionné et de la configuration de votre système. Le tableau ci-dessous détaille les modes de division des affichages et les affichages disponibles.

Division d'affichage	Affichages disponibles
Plein écran	Traceur, météo, radar, sondeur, instruments, caméra, multisondeur, scan latéral, coupe transversale, historique 3D, gestionnaire de moteurs Yamaha
Division en deux parties	Traceur, radar, sondeur, multisondeur, scan latéral
Division en trois parties	Traceur, radar, sondeur, instruments, caméra, multisondeur, scan latéral, coupe transversale, historique 3D, gestionnaire de moteurs Yamaha

1.7.1 Comment ajouter une nouvelle icône d'affichage

- 1. Appuyez sur l'icône [Home] (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil.
- Appuyez sur l'icône +, affichée à droite. (Si l'icône n'est pas affichée, cela signifie que toutes les icônes d'affichages disponibles (16) ont été utilisées. Effacez une icône inutile pour faire de l'espace. Voir section 1.7.2.)




3. Suivez les instructions ci-dessous pour créer une icône d'affichage.



Votre disposition est ensuite ouverte sur l'écran et l'écran d'accueil est mis à jour en fonction de votre disposition.

1.7.2 Comment modifier une icône d'affichage

Faites un appui long sur l'icône d'affichage pour modifier les icônes d'édition sur l'icône d'affichage. Appuyez sur l'icône d'affichage applicable. Reportez-vous à la figure et aux instructions ci-dessous.

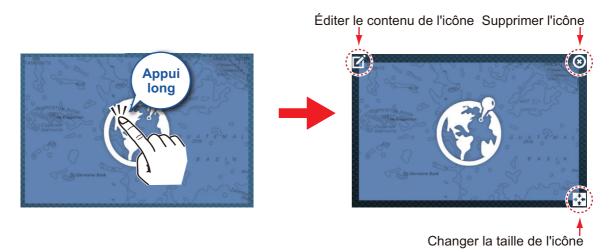

Éditer le contenu des icônes: Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche. Voir l'illustration dans section 1.7.1 pour savoir comment ajuster l'icône.


Supprimer l'icône: Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour supprimer l'icône de l'écran d'accueil (et de la page d'accès rapide si la taille de l'icône est sélectionnée sur «grande».

Changer la taille de l'icône: Appuyez sur l'icône dans le coin inférieur droit pour basculer la taille entre grande et petite. (Les choix d'icônes de grande taille apparaissent sur la page d'accès rapide.)

1.8 Fonctions masquées

Cet équipement à cinq fonctions qui sont normalement masquées : menu coulissant, menu contextuel, menu [Calques] et zone de données (NavData). Faites glisser ou appuyez sur l'écran aux emplacements indiqués ci-dessous pour accéder aux fonctions masquées.

Une fenêtre de fonction est automatiquement effacée de l'écran lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant la durée spécifiée dans [Masquage interface utilisateur auto] dans le menu [Général] - [Paramètres]. Vous pouvez effacer la fenêtre à tout moment en appuyant sur l'écran.

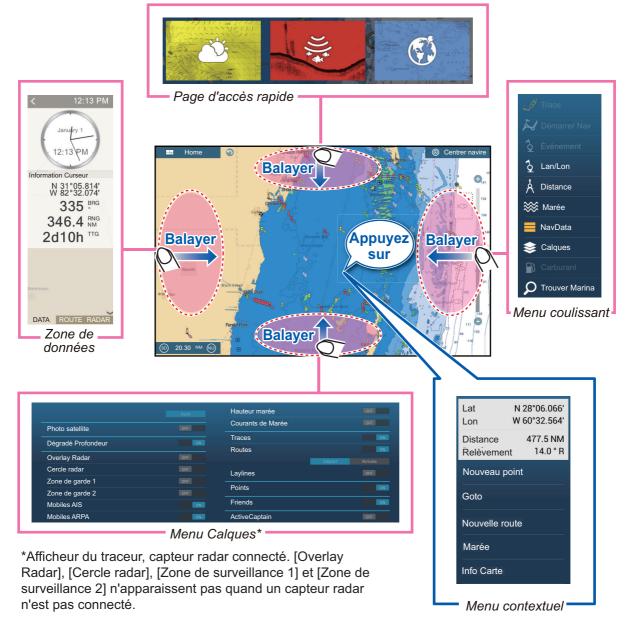

Description de la fonction

La **page d'accès rapide** sélectionne l'affichage. Les icônes d'affichage réglées sur grande taille apparaissent sur la page d'accès rapide. (Voir section 1.6.2.)

Le **menu coulissant** fournit un accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées dans l'affichage actif. La couleur du nom de la fonction change en fonction de l'état de la fonction. Les fonctions non disponibles sont grisées.

Le **menu coulissant** fournit un sous-ensemble de fonctions pertinentes pour l'objet ou l'emplacement sur lequel vous avez appuyé. Les fonctions non disponibles sont grisées.

Le **menu [Calques]** contrôle les éléments qui sont affichés sur la couche supérieure de l'affichage actif. Les fonctions non disponibles sont grisées. (Il est également possible d'accéder à ce menu depuis le menu coulissant dans certains modes. La figure ci-dessous montre le menu [Calques] pour les affichages du radar et de la météo.



Menu des calques pour l'affichage radar



Menu des calques pour l'affichage météo

La **zone de données** affiche les données de navigation. Voir la section suivante pour plus de détails.

Disponibilité des fonctions masquées et division des écrans

Affichages plein écran et disponibilité des fonctions masquées

	Affichage						
	Caméra	Instrument	Traceur	Radar	Sondeur	Météo	YAMAHA
Menu [Calques]	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Menu contextuel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone des données	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Page d'accès rapide	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Menu coulissant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

A B C

- A : Zone de données, menu [Calques], menu contextuel, page d'accès rapide
- B : Menu [Calques], menu contextuel, page d'accès rapide, menu coulissant
- C: Menu coulissant, menu contextuel

Écran en trois parties et disponibilité des fonctions masquées

1.9 Zone de données

La zone de données située à gauche de l'écran affiche les données de navigation au moyen de fenêtres de données déplaçables et modifiables. Vous pouvez sélectionner les données à afficher, sélectionner le format (analogique ou numérique) des données et changer l'ordre des données. La disponibilité des données dépend de la configuration de votre système.



Remarque: L'affichage des données est également disponible dans les écrans en deux et en trois parties, à gauche de l'écran.

Deux types de jeux de données* sont disponibles, données de navigation, données des routes et radar. Sélectionnez le jeu désiré avec [DATA] (données), [ROUTE] or [RADAR]* en bas de la zone de données.

* Avec connexion au capteur de radar.

1.9.1 Comment changer l'ordre des données

Faites glisser et déposez les fenêtres de données pour changer leur ordre.


1.9.2 Comment changer le contenu d'une fenêtre de données

Appuyez sur la fenêtre de données à modifier, et le menu contextuel [Modifier NavData] s'affichera. Appuyez sur les données à utiliser sur le menu contextuel.



1.9.3 Comment ajouter des données à une zone de données

1. Appuyer sur une zone inoccupée dans la zone de données afin d'afficher le menu contextuel [Ajouter NavData].

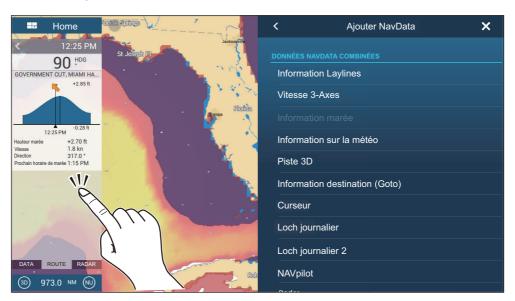

2. Sur le menu contextuel, appuyez sur les données à ajouter. Par exemple, appuyez sur [Curseur]. Les données ajoutées s'affichent en bas de la zone de données.




1.9.4 Comment supprimer une fenêtre de données

Appuyez sur la fenêtre de données à supprimer, puis appuyez sur [Supprimer] sur le menu contextuel [Modifier NavData].

1.9.5 Comment changer la méthode d'affichage des données dans la fenêtre de données

Appuyez sur la fenêtre de données pour laquelle vous souhaitez changer l'indication, et le menu [Modifier NavData] s'affichera. Appuyez sur [Changer type], puis appuyez sur la méthode d'affichage désirée.

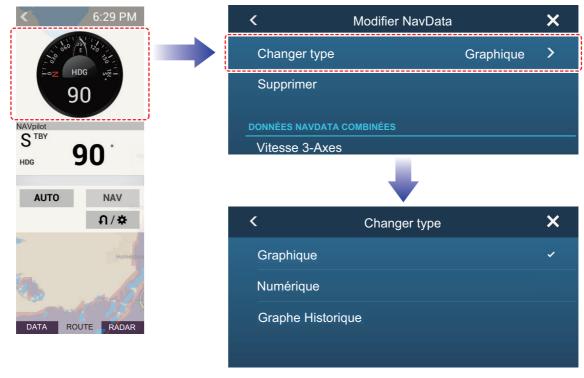

1.9.6 Comment ajuster la transparence de la zone de données

Vous pouvez ajuster le degré de transparence de la fenêtre de données avec [Transparence des NavData] dans le menu [Paramètres] - [Traceur]. Le degré de transparence disponible est compris entre 0 et 80 (%).

Remarque: La technologie de fondu Alpha est utilisée pour les effets de transparence.

1.9.7 Comment utiliser la fenêtre de données comme affichage pour le SC-33

Lorsqu'un compas satellitaire SC-33 Satellite Compass[™] est connecté au même réseau, vous pouvez utiliser une fenêtre dans la zone de données en tant qu'affichage SC-33 dédié.


Remarque: La fonction requiert que les composants de vitesse du bateau PGN 130578 Vessel Speed Components soient émis par le SC-33.

Se reporter à section 1.9.2 et section 1.9.3, sélectionnez affichage Vitesse 3-Axes.

L'indication de vitesse située le plus en haut correspond à la vitesse au CCRP. Le CCRP est réglé à l'installation.

L'indication de vitesse au centre correspond à la vitesse au centre de la coque.

L'indication de vitesse située le plus en bas correspond à la vitesse à la poupe.

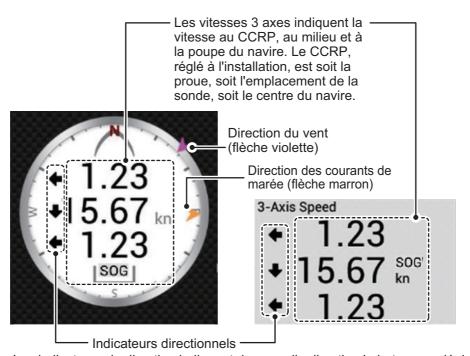

Les indicateurs de direction indiquent dans quelle direction le bateau se déplace.

🖠 : Indique la vitesse dans le sens avant/arrière.

: Indique la vitesse transversale (bâbord/tribord).

1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Remarque 1: Pour afficher correctement les indications directionnelles et les indications de vitesse, les éléments suivants sont requis:

- Cap: lorsqu'un cap valide n'est pas saisi, les indications de vent et de courant des marées ne sont pas affichées. En outre, la vitesse est vide «---» et les directions du compas (N, S, E, O) ne sont pas affichées.
- Connexion à un gyromètre ou un compas gyroscopique : lorsqu'aucun signal n'est reçu du gyromètre ou du compas gyroscopique, la vitesse arrière est vide «---».


1.10 Cartes MicroSD/cartes SD


Cet équipement utilise deux types de cartes microSD/SD, les cartes de cartographie et les cartes de données. Les cartes de cartographie contiennent des cartes et les cartes de données stockent des données liées aux traceurs tels que les traces, routes, points, ainsi que des données génériques comme les paramètres du menu. (Le lecteur de carte microSD sur l'affichage TZTL12F/TZTL15F sert exclusivement aux cartes de cartographie. Utilisez l'unité de cartes SD pour les cartes de données et les cartes de cartographie.) Insérez et retirez la carte comme indiqué ci-dessous. Il est également possible d'utiliser des cartes SDXC (Secure Digital Extended Capacity).

Remarque: Les cartes SD peuvent uniquement être utilisées avec le TZT2BB.

Comment insérer une carte microSD/SD

Avant d'insérer une carte de cartographie dans l'affichage multifonction, mettez l'équipement hors tension.

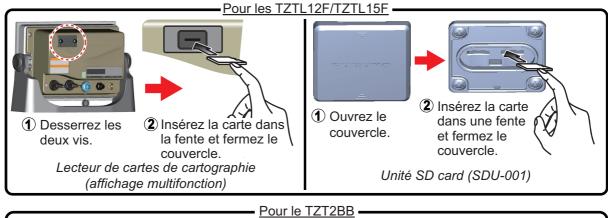

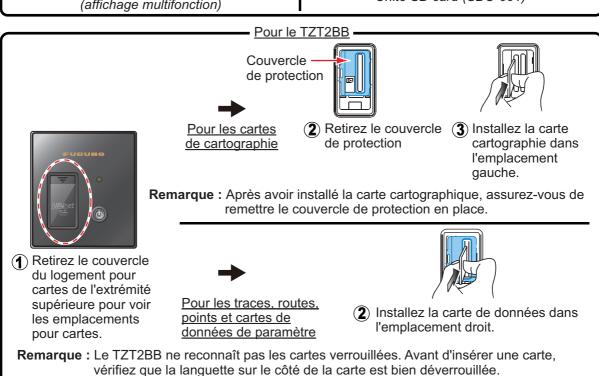

Comment formater une carte microSD/SD

Normalement, vous n'avez pas à formater une carte microSD/SD. Si la carte est illisible, formatez-la à l'aide d'un logiciel de formatage compatible avec les spécifications de la carte.

Comment retirer une carte microSD/SD


- 1) Ouvrez le couvercle du lecteur de cartes.
- 2) Poussez la carte pour la dégager du lecteur de cartes.
- 3) Retirez la carte avec les doigts avant de fermer le couvercle.

À propos des cartes microSD/SD

 Manipulez les cartes avec précaution. Toute utilisation inappropriée risque d'endommager la carte et de détruire son contenu.



- Vérifiez que le couvercle est systématiquement fermé.
- Retirez la carte uniquement avec les doigts. N'utilisez pas d'outils métalliques (comme des pinces à épiler) pour retirer la carte.
- Ne retirez pas une carte pendant la lecture ou l'écriture de la carte.

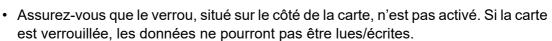

Remarque: Utilisez une carte de catégorie 6 ou supérieure pour le stockage des données cartographiques.

Cartes microSD/SD compatibles

Les tableaux ci-dessous répertorient les cartes dont la compatibilité avec cet équipement a été vérifiée.

Remarque 1: Les cartes ont été vérifiées en utilisant les fonctions de base. Toutes les fonctions n'ont pas été vérifiées. FURUNO ne garantit pas les opérations de la carte. **Remarque 2:** Les cartes autres que celles répertoriées ci-dessous n'ont pas été vérifiées.

Remarque 3: Utilisez une carte de catégorie 6 ou supérieure pour le stockage des données cartographiques.

Carte microSD

Fabricant	Modèle	Capacité (Go)	Catégorie
KINGMAX	KM-MCSDHC10X32GUHS1P	32	10
	KM-MCSDXC6X64G	64	6
Kingston	SDC4/8GB	8	4
	SDCA10/16GB	16	10
	SDC4/16GB	16	4
	SDCA10/32GB	32	10
	SDC4/32GB	32	4
	SDCA10/64GB	64	10
Panasonic	RP-SMKC08FR0	8	2
SANDISK	SDSDQ-008G-J35U	8	4
	SDSDQ-016G-J35U	16	4
	SDSDQUAN-032G-G4A	32	10
	SDSDQ-032G-J35U	32	4
	SDSDQUAN-128G-G4A	128	10
Silicon Power	SP008GBSTH004V10SP	8	4
	SP016GBSTH004V10SP	16	4
	SP032GBSTHBU1V20SP	32	10
	SP032GBSTH004V10SP	32	4
Silicon Power	SP064GBSTXBU1V20SP	64	10
	SP128GBSTXBU1V20SP	128	10

Fabricant	Modèle	Capacité (Go)	Catégorie
Transcend	TS8GUSDU1	8	10
	TS8GUSDHC4	8	4
	TS16GUSDU1	16	10
	TS16GUSDHC4	16	4
	TS32GUSDU1	32	10
	TS32GUSDHC4	32	4
	TS64GUSDU1	64	10
	TS128GUSDU1	128	10

Cartes SD

Fabricant	Modèle	Capacité (Go)	Catégorie
KINGMAX	KM-MCSDHC10X32GUHS1P	32	10
	KM-MCSDHC10X16GUHS1P	16	10
Kingston	SDA10/128GB	128	10
	SDCX10/64GB	64	10
	SDC10/32GB	32	10
	SDC4/32GB	32	4
	SDC10/16GB	16	10
	SDC4/16GB	16	4
	SDC4/8GB	8	4
SANDISK	SDSDXPA-128G-G46	128	10
	SDSDXPA-064G-JU3	64	10
	SDSDXPA-032G-JU3	32	10
	SDSDB-032G-J35U	32	4
	SDSDXPA-016G-EPK2	16	10
	SDSDB-016G-J35U	16	4
	SDSDB-008G-J01	8	4
Silicon Power	SP128GBSDXAU1V10	128	10
	SP064GBSDXAU1V10	64	10
	SP032GBSDHAU1V10	32	10
	SP032GBSDH004V10	32	4
	SP016GBSDHAU1V10	16	10
	SP016GBSDH004V10	16	4
	SP008GBSDH004V10	8	4
Transcend	TS128GSDU3	128	10
	TS64GSDU3	64	10
	TS32GSDU3X	32	10
	TS32GSDHC4	32	4
	TS16GSDHC10U1	16	10
	TS16GSDHC4	16	4
	TS8GSDHC10U1	8	10
	TS8GSDHC4	8	4

1.11 Présentation du traceur


Le traceur fournit une petite carte mondiale au format raster. Une carte vectorielle des côtes des États-Unis (Alaska et Hawaï y compris) est également fournie. La section du traceur offre des fonctions permettant d'entrer des points, de créer et de planifier des routes.

Le traceur reçoit des données de position alimentées par le récepteur GPS intégré (TZTL12F/TZTL15F uniquement), ou par le dispositif EPFS connecté (TZT2BB). Votre position est marquée sur l'écran avec l'icône du bateau.

Les points et les routes que vous avez saisis sont affichés sur l'écran. Vous pouvez déplacer, supprimer et éditer les points ainsi que les routes à partir d'un menu contextuel.

Par ailleurs, le traceur:

- Indique la trace de votre bateau
- Mesure les distances et les relèvements
- Marque la position MOB (homme à la mer)
- Contrôle les fonctions d'alarme
- Suit les routes

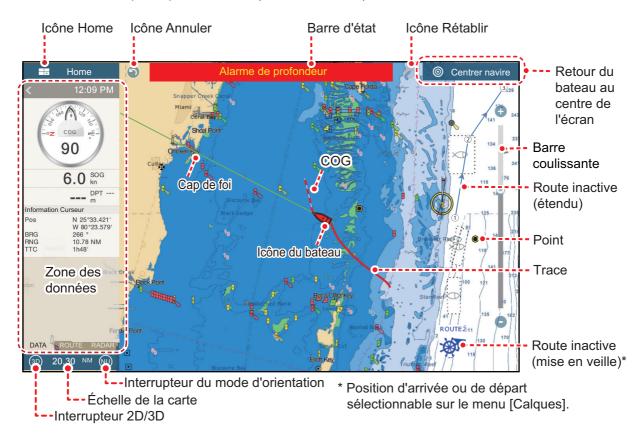

La **barre d'état**, commune à tous les modes, vous alerte au sujet de l'état de vos équipements. La couleur de la barre et du message d'état change en fonction de la catégorie du message.

- Barre rouge, caractères jaunes : avertissement (déclenchement d'alarme, erreur d'équipements, etc.)
- Barre jaune, caractères noirs : attention (message système, etc.) lorsqu'une alarme se déclenche, l'équipement émet un signal sonore (si disponible), le nom de l'alarme s'affiche dans la barre et la barre clignote. Vous pouvez arrêter le clignotement et mettre le signal sonore en sourdine en appuyant sur la barre.

L'indication de l'alerte reste dans la barre d'état jusqu'à ce que la cause de l'alarme soit retirée.


L'icône Rétablir a les fonctions suivantes avec les points et routes.

- Icône Annuler : Annule la dernière action.
- · Icône Rétablir : Restaure l'annulation

1.12 Présentation du radar

Le système radar opère dans la partie micro-ondes du spectre des radiofréquences (RF). Le radar détecte la position et le mouvement des objets. Les objets sont affichés sur l'écran radar en fonction de la distance et du relèvement mesurés, et leur intensité varie en fonction de l'intensité de l'écho.

Une zone de garde vous avertit lorsque les mobiles radar sont dans la zone que vous avez indiquée.

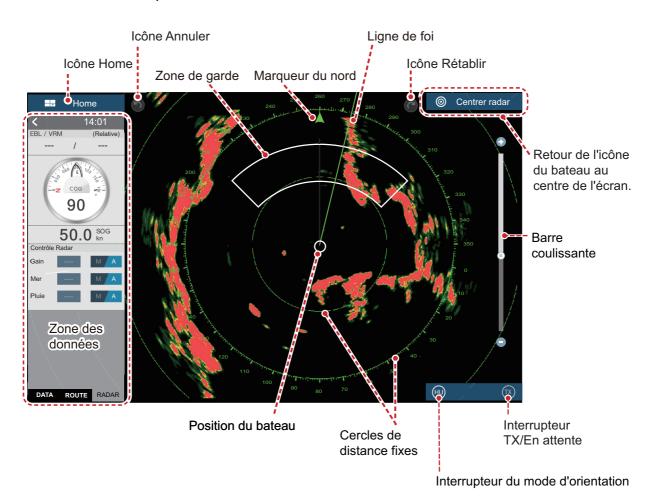


1.13 Présentation du sondeur (Fish Finder)

L'affichage du sondeur affiche une image des échos détectés par le sondeur. Les échos défilent sur l'écran de droite à gauche.

Les échos de droite sont les échos actuels. Ils peuvent provenir d'un poisson unique, d'un banc de poissons ou du fond. La profondeur par rapport au fond est toujours indiquée, à condition que le gain soit correctement réglé. Il est possible de faire défiler les échos en arrière.

Les fréquences d'émission haute et basse sont fournies. (Les fréquences dépendent de la sonde connectée.) La fréquence basse possède une zone de détection vaste, ce qui est utile pour la détection générale et la compréhension des conditions de fond. La fréquence élevée possède un faisceau étroit qui vous aide à vérifier la présence de poissons.

La plage, le gain, les échos parasites et le TVG peuvent être automatiquement ajustés selon vos besoins (route ou pêche) pour vous permettre d'effectuer d'autres tâches.

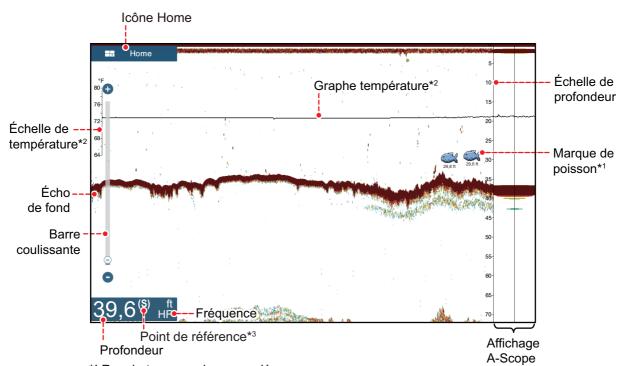


- *1 Requiert une sonde appropriée.
- *2 Requiert un capteur de température de l'eau.
- *3 Affiché comme « (S) » pour « Surface » ou « (K) » pour « Quille ». Le point de référence se règle à partir du menu [Installation] -[CARACTÉRISTIQUES NAVIRE] - [Affichage de la profondeur].

1.14 Menu Paramètres

Le menu [Paramètres] vous procure des options pour personnaliser votre système. Le menu [Paramètres], ainsi que d'autres éléments sur l'écran d'accueil sont automatiquement fermés et l'écran de l'opération précédente restauré, lorsqu'aucune opération n'est détectée pendant environ une minute.


- 1. Appuyez sur l'icône [Home] (Accueil) pour accéder à l'écran d'accueil.
- 2. Appuyez sur [Paramètres].

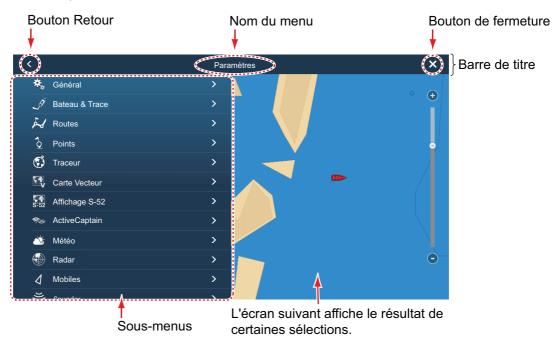


- 3. Appuyez sur un sous-menu. Par exemple, appuyer sur le sous-menu [Général].
- 4. Effectuez l'une des opérations suivantes en fonction de l'élément de menu:
 - Commutateur ON/OFF (Marche/arrêt): Appuyez sur le commutateur pour basculer entre [ON] (Marche) et [OFF] (Arrêt).



• Barre coulissante, clavier: Ajustez le niveau en faisant glisser la barre coulissante, ou appuyez sur l'icône de clavier () pour saisir le niveau avec le clavier logiciel numérique. (Voir la page suivante pour connaître l'aspect du clavier numérique.)

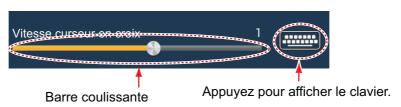


1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME

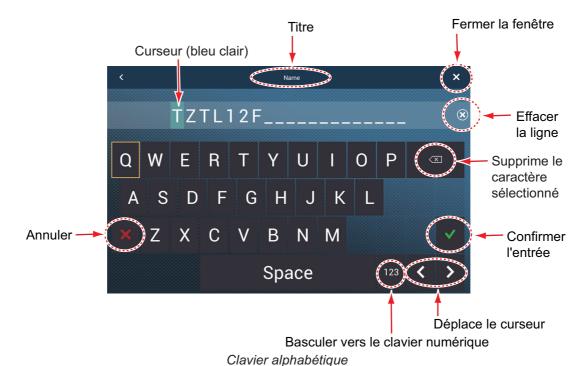


Clavier numérique

Passe au clavier alphabétique

 Sélection de la couleur: Un élément de menu qui nécessite de choisir une couleur affiche la sélection de couleurs actuelles à droite du nom de l'élément de menu. Appuyez sur l'élément de menu pour afficher les options de couleur. Appuyez sur l'option de couleur désirée. La sélection actuelle est surlignée par un carré bleu clair.

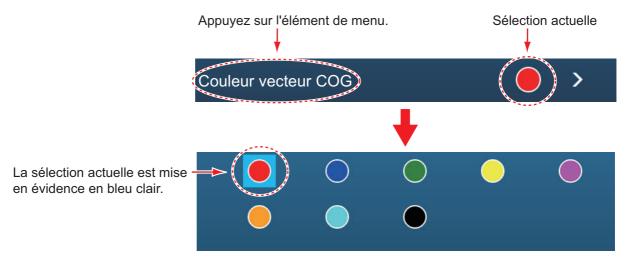

 Sélection d'options: Un élément de menu qui nécessite de choisir une option affiche la sélection actuelle sur le menu. Appuyez sur l'option désirée. La sélection actuelle comporte une case à cocher.

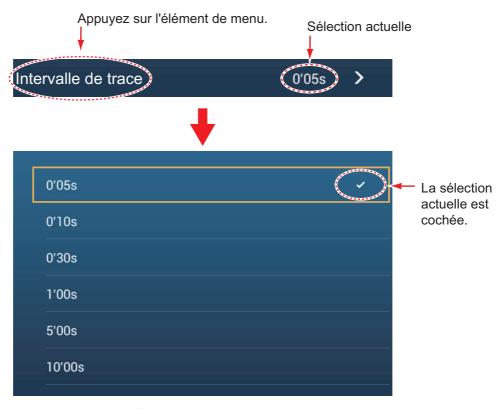


5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Remarque: La barre de titre (partie supérieure des menus) ne s'affiche pas dans les illustrations du menu ci-après, sauf si son inclusion est nécessaire à la description.

1.15 Fonction tactile

La fonction tactile contrôle ce qui se produit lorsque vous appuyez sur l'écran avec deux doigts. Sélectionnez la fonction comme indiqué ci-dessous.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis sélectionnez [Paramètres] [Général].
- 2. Appuyez sur [Fonction tactile].

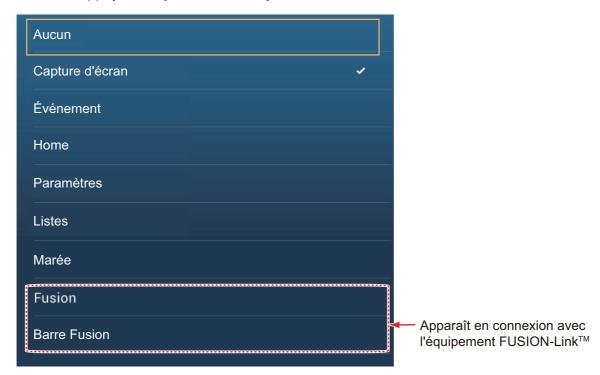

3. Appuyez sur une fonction parmi les suivantes:


[Aucun]: Rien ne se produit.

[Capture d'écran]: Capture l'écran et l'enregistre sur une carte microSD (ou sur une mémoire USB). Le message ci-dessous s'affiche. Appuyez sur [OK] pour enregistrer la capture d'écran. Les informations suivant «TZT2SCREENSHOT» correspondent à l'année, au mois, au jour, l'heure, aux minutes et aux secondes de saisie de la capture d'écran.

[Événement]: Enregistre un événement. Sélectionnez une marque depuis le menu contextuel. La marque est placée à l'endroit où elle se trouvait au moment où vous avez tapé sur l'écran (voir section 4.2.2). La position, etc., est enregistrée dans la liste de points.

[Home] (Accueil): Ouvre l'écran d'accueil (voir section 1.6).

[Paramètres]: Ouvre le menu [Paramètres] (voir section 1.14).

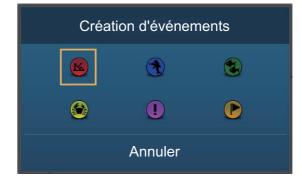

[Listes]: Ouvre le menu des listes (voir section 1.14 et section 4.7).

[Marée]: Ouvre le graphe de marée (voir section 1.14 et section 3.2.4).

[Fusion]: Ouvre l'écran Fusion (voir section 10.7).

[Barre Fusion]: Affiche la barre des opérations Fusion (voir section 10.7).

4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

1.16 Langue

La langue par défaut de l'interface est l'anglais (États-Unis). Pour modifier la langue, procédez comme suit:

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Général].
- 2. Appuyez sur [Langue].



- Appuyez sur la langue à utiliser. Le message "L'APPLICATION DOIT REDÉMARRER MAINTENANT! VOULEZ-VOUS REDÉMARRER L'APPLICATION?" s'affiche.
- Appuyez sur [OK].
 Environ cinq minutes sont nécessaires au système pour l'optimiser avec les nouveaux paramètres de langue.

Pour les utilisateurs du TZTL12F ou du TZTL15F, lorsque le processus est terminé, l'interrupteur d'alimentation deviendra orange. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour démarrer le système.

Pour les utilisateurs du TZT2BB, si vous avez un écran connecté au port HDMI OUT1, l'écran deviendra noir lorsque le processus d'optimisation se terminera. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour redémarrer le système. Si vous avez un écran connecté au port HDMI OUT2, l'écran redémarra automatiquement lorsque le processus d'optimisation se terminera.


1.17 Fonction Homme à la mer (MOB)

La fonction MOB est utilisée pour marquer l'emplacement d'un homme à la mer, depuis les écrans du traceur et du radar. Au moment de l'activation de la fonction MOB, la marque MOB est placée à la position actuelle, sur les écrans du traceur et du radar.


Comment indiquer la position MOB

Appuyez sur [MOB] sur l'écran d'accueil. L'affichage du traceur s'ouvre, la marque MOB (() est placée à l'emplacement au moment de l'activation de la fonction MOB, et l'emplacement MOB est automatiquement défini comme destination. Au moment de l'activation, les éléments suivants se produisent.

- Le message "MOB" La barre d'état clignote, avec des caractères jaunes sur un fond rouge. L'alarme sonore retentit si elle est activée. Appuyez sur la barre d'état pour arrêter l'indication clignotante et mettre l'alarme sonore en sourdine.
- · La marque MOB est surlignée.
- Une ligne jaune relie la marque MOB à l'emplacement actuel. Cette ligne montre la course la plus directe entre le bateau et la marque MOB.
- Si radiotéléphone VHF FM-4800 et connectés au même réseau, l'information MOB est également envoyée vers le FM-4800 et peut-être envoyée en tant que message DSC.

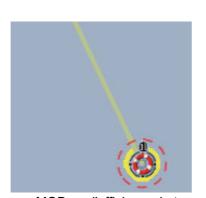

Marque MOB sur l'affichage du traceur

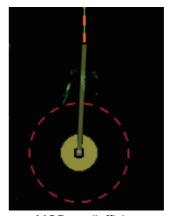

Marque MOB sur l'affichage radar

Informations MOB

Appuyez sur une marque MOB pour afficher les données MOB suivantes: latitude, longitude, DTA (distance avec le MOB), ETA (heure d'arrivée estimée au MOB), profondeur*:

Comment supprimer une marque MOB

Appuyez sur une marque MOB pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Supprimer]. Cependant, si la position MOB est définie comme destination, le point MOB (surligné) reste à l'écran et la destination n'est pas effacée. Pour effacer une marque MOB définie comme destination, vous devez d'abord arrêter la navigation vers le MOB. Appuyez sur la marque MOB, sélectionnez [Arrêter Nav] (pour annuler la destination), appuyez de nouveau sur la marque, puis appuyez sur [Supprimer].

^{*} Les données de profondeur nécessitent un capteur de profondeur.

1.18 Réglages sans fil LAN

Remarque: Cette procédure n'est pas disponible depuis un écran connecté au port HDMI OUT2 (TZT2BB uniquement).

Vous pouvez vous connecter à Internet avec un signal LAN sans fil pour télécharger les informations sur la météo (voir chapitre 12) et pour vous connecter un dispositif iOS ou Android[™]. Pour télécharger les informations sur la météo, connectez-vous au réseau LAN existant. Pour vous connectez à un dispositif iOS ou Android[™], créez un réseau sans fil local.

À propos du LAN sans fil

- La fonction LAN sans fil n'est disponible que dans les pays qui ont acquis une licence certificat d'ondes radio. Désactivez cette fonction dans les pays qui ne possèdent pas de licence d'ondes radio. Les navires océaniques qui possèdent une certification d'ondes radio peuvent utiliser la fonction LAN sans fil dans tous les pays qui ont acquis une licence d'ondes radio. Les navires qui possèdent une licence d'ondes radio qui entrent dans un pays qui n'en possède pas peuvent utiliser la fonction LAN sans fil uniquement dans le bateau.
 Pays concernés (au mois d'avril 2018): États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon et tous les pays de l'UE.
- Le débit de communication et la plage effective pour le réseau LAN sans fil peuvent être affectés par les ondes électromagnétiques, les objets qui interfèrent ou un site de point d'accès.
- Nous conseillons vivement d'utiliser le réseau LAN sans fil avec une connexion cryptée. Sinon, l'accès non autorisé par un tiers peut se produire, ce qui peut entraîner une perte de données ou une panne du système.
- En cas d'utilisation d'un réseau sans fil local, nous vous recommandons de changer le mot de passe initial.

1.18.1 Comment se connecter à un réseau LAN existant

1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] \rightarrow [Général] \rightarrow [Se connecter à Internet].



- 2. Appuyez sur [Quand nécessaire]. Appuyez sur «<» pour reculer d'un calque.
- 3. Appuyez sur [Réglages sans fil LAN] → [Mode sans fil].



1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME

- 4. Appuyez sur [Connectez-vous au LAN existant]. Appuyez sur «<» pour reculer d'un calque.
- 5. Activez [Sans fil] pour voir les réseaux WLAN disponibles en bas de l'écran.



6. Appuyez sur le réseau à utiliser.



7. Appuyez sur [Connecter] pour afficher la fenêtre de saisie de la clé réseau.



8. Saisissez la clé réseau, puis appuyez sur [OK].

Une fois la connexion établie, les détails du réseau apparaissent en dessous de [RÉSEAU ACTUELLEMENT CONNECTÉ].

Remarque: Si la clé réseau est erronée, un message d'erreur s'affiche. Saisissez la bonne clé, puis appuyez sur [OK].

9. Appuyez sur **X** sur la barre de titre pour fermer le menu.

1.18.2 Comment créer un réseau sans fil local

Remarque 1: Effectuez la procédure en désactivant [Réseau local] dans [Réglages sans fil LAN].

Remarque 2: Il peut ne pas être possible de se connecter à un réseau local si le réseau est instable. Dans ce cas, éteignez et allumez [Sans fil]. Connectez-vous via un réseau LAN existant.

Remarque 3: Vérifiez que [Quand nécessaire] est sélectionné dans le menu [Se connecter à Internet] avant d'effectuer cette procédure.

- Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] → [Général] → [Réglages sans fil LAN] → [Mode sans fil].
- 2. Appuyez sur [Créer un réseau local], puis appuyez sur «<» pour reculer d'un calque.




- 3. Appuyez sur [Nom].
- 4. Saisissez le nom du réseau, puis appuyez sur [✓].
- 5. Appuyez sur [Mot de passe].
- 6. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur [✓]. (Si le mot de passe est erroné, un message d'erreur s'affiche. Appuyez sur le bouton [OK] pour saisir à nouveau le mot de passe.)
- 7. Appuyez sur [Réseau local] dans [Réglages sans fil LAN] pour vous connecter au réseau.
- 8. Appuyez sur **X** sur la barre de titre pour fermer le menu.
- 9. Connectez-vous à NavNet TZtouch2 sur votre tablette ou votre smartphone.

1.19 Comment créer un compte Mon TimeZero[™] et se connecter


Vous devrez créer un compte Mon TimeZero[™] pour accéder au nuage et aux fonctions My Friends (mes amis) (réseau social). Préparez un PC ou un dispositif mobile pour terminer l'inscription.

- 1. Connectez votre NavNet TZtouch2 à Internet. Voir section 1.18.
- 2. Ouvrez le menu [Paramètres]-[Général] menu, puis sélectionnez [Login] (Connexion) dans la section [Réseau social].

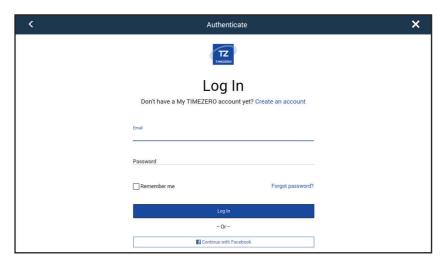


Remarque: Vous pouvez également vous connecter avec votre compte Facebook.

3. Appuyez sur [Créer un compte].

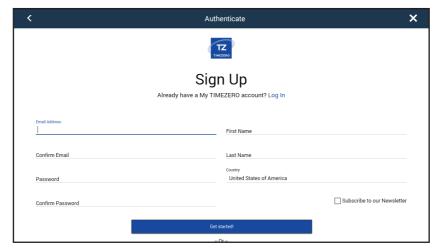


4. Remplissez tous les champs. Cochez la case si vous voulez vous abonner à la lettre d'information.

5. Cliquez sur [Commencer!] pour terminer.

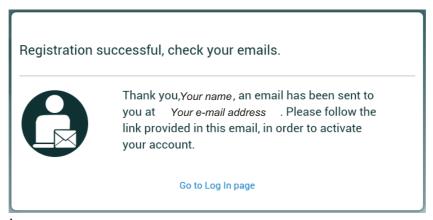

- 6. À partir d'un PC ou d'un dispositif mobile, cliquez sur le lien fourni dans le courrier électronique pour vous connecter à votre compte. Laissez le NavNet TZtouch2 tel quel.
- 7. Appuyez sur [Accéder à la page de connexion] sur cet équipement.

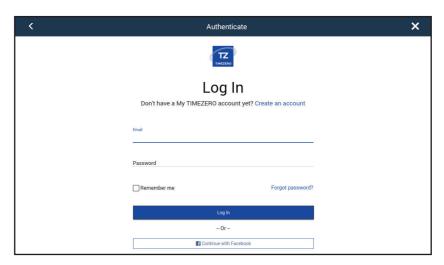

- 8. Saisissez l'adresse électronique utilisée pour enregistrer le compte ainsi que votre mot de passe.
- 9. Appuyez sur [Log In] (Connexion).

Le nom utilisé pour créer le compte s'affiche dans le champ [Logged As] (Connecté en tant que). La barre d'état affiche (en jaune) «Vous êtes connecté en tant que (votre nom)» et plusieurs signaux sonores retentissent.

1.20 Configuration double écran

Le TZT2BB prend en charge l'affichage double écran, à condition que les écrans soient connectés aux ports HDM1 OUT et HDMI2 OUT sur le MPU-004. Les écrans connectés de cette manière peuvent fonctionner individuellement l'un de l'autre.

1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

2. TRACEUR

Ce chapitre montre comment effectuer les opérations suivantes:

- · Utiliser et préparer l'affichage du traceur
- · Configurer les alarmes du traceur
- · Contrôler la trace

2.1 Type de carte

Une carte mondiale au format raster est intégrée à votre appareil. Une carte vectorielle des côtes des États-Unis (Alaska et Hawaï y compris) est également fournie. Pour utiliser ce traceur comme aide à la navigation, vous devez disposer des cartes électroniques (stockées en interne) correspondant à la zone dans laquelle vous naviguez. Contactez votre distributeur pour obtenir les cartes correspondant à votre zone.

Il existe deux types de cartes disponibles avec cet équipement:

[Raster]: Les cartes raster sont des versions numérisées des cartes NOAA papier. Elles contiennent des informations telles que des remarques, diagrammes sources, losanges de courants de marée, systèmes de référence horizontaux et verticaux, etc.

[HO]: Les cartes HO sont des cartes vectorielles (fichiers numériques) au format S-57 contenant des caractéristiques maritimes et des informations conçues pour la navigation marine. Ces cartes sont conçues conformément aux informations fournies par l'Organisation hydrographique internationale (OHI). Les cartes HO sont disponibles auprès de C-MAP, Navionics, Mapmedia et NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Comment sélectionner un type de carte

- 1. Sélectionnez l'affichage du traceur.
- 2. Ouvrez le menu [Calques].
- 3. Appuyez sur le type de carte parmi [Auto], [Raster] ou [HOs].
- *: [Auto] commute automatiquement le type de carte en fonction de la disponibilité des cartes et de la priorité.


2.2 Distance d'affichage

Il est possible de modifier la distance d'affichage pour changer le volume d'informations affiché. La distance sélectionnée s'affiche dans la case située dans le coin inférieur gauche de l'écran.



Comment effectuer un zoom avant ou arrière de la distance d'affichage


Méthode 1: Pincez l'affichage du traceur.

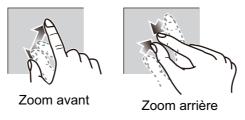

Méthode 2: Faites glisser le curseur sur la barre pour ajuster la distance d'affichage à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous.

- 1) Faites glisser le curseur.
- 2) Faites glisser la barre.
- 3) Appuyez sur l'icône «+» ou «-» du curseur.

(La barre de défilement est affichée dans le paramètre par défaut. La barre de défilement peut être affichée ou masquée avec [Afficher curseur de zoom] dans le menu [Paramètres] - [Traceur].)

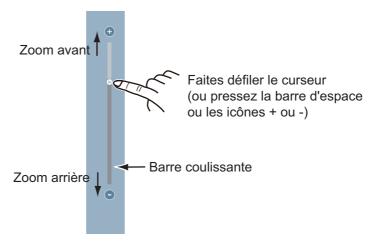


Remarque: Vous pouvez agrandir ou réduire la distance d'affichage sur l'écran de prévisualisation.

2.3 Mode d'orientation

La carte peut être affichée dans deux modes d'orientation différents: référence ligne de foi ou référence nord. Pour modifier le mode d'orientation, appuyez sur le commutateur de mode d'orientation, [HU] ou [NU], selon le cas, dans le coin inférieur gauche.

Référence nord: Le nord est en haut de l'écran. Lorsque le cap change, l'icône du bateau se déplace en fonction du cap. Ce mode est destiné à la navigation longue distance

Réf. ligne de foi (HU): Affiche la carte avec le cap actuel du compas de votre navire en haut de l'écran. Des données de cap doivent être fournies par un compas. Lorsque le cap change, l'icône du bateau reste fixe et l'image de la carte pivote en fonction du cap.

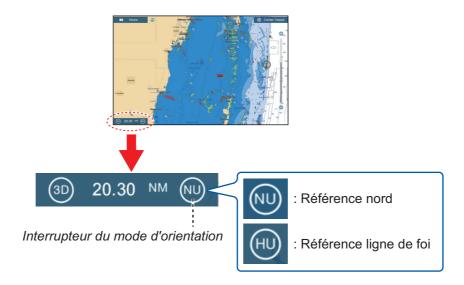

2.4 Comment déplacer la carte

Déplacez la carte dans les conditions suivantes.

- · Votre bateau ne se trouve pas dans la zone actuelle
- · Vous souhaitez observer une autre zone
- · Vous souhaitez saisir un point à un autre emplacement


Pour déplacer la carte, procédez comme suit:

- Changez la distance d'affichage (section 2.2).
- Appuyez sur [Centrer navire] en haut de l'écran à droite pour replacer votre bateau au centre de l'écran.
- Passez à l'affichage 3D en touchant l'icône 3D dans le coin inférieur gauche.

2.5 L'icône du bateau

2.5.1 Description

L'icône du bateau indique la position actuelle et se déplace en fonction du mouvement de votre bateau.

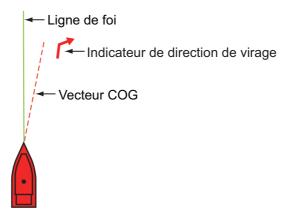

- La **ligne de foi** est une ligne droite tracée à partir de votre position et indiquant le cap actuel.
- Le **vecteur COG** est une ligne vectorielle qui part de l'icône du bateau et pointe dans la direction dans laquelle votre bateau se déplace.
- L'indicateur direction de virage indique la direction dans laquelle votre navire tourne, tribord ou bâbord. Dans la figure ci-dessus, l'indicateur de giration tribord est affiché.

2.5.2 Comment afficher ou masquer le vecteur COG, la ligne de foi

Appuyez sur l'icône du bateau pour afficher le menu contextuel. [COG] contrôle le vecteur COG; [HDG] la ligne de foi. Notez que l'indicateur de direction de virage est également activé ou éteint avec [COG].



Remarque 1: Vous pouvez modifier la couleur du vecteur COG (y compris l'indicateur ROT). Accédez à l'écran d'accueil, puis sélectionnez [Paramètres] - [Bateau & Trace] - [Couleur vecteur COG].

Remarque 2: L'épaisseur de la ligne de foi peut être modifiée. Accédez à l'écran d'accueil, puis sélectionnez [Paramètres] - [Bateau & Trace] - [Finesse Ligne de foi]. Ajustez l'épaisseur à l'aide du clavier virtuel ou de la barre coulissante. [1] est la plus fine; [5] est la plus épaisse.

2.5.3 Longueur vecteur COG

Le **vecteur COG** indique la route prévue et la vitesse de votre bateau. La pointe du vecteur correspond à la position estimée de votre bateau à la fin de la période de prévision ou de la distance sélectionnée (définie dans le menu). Il est possible d'augmenter la longueur du prédicteur afin de prévoir l'emplacement futur de votre bateau sur la route et à la vitesse actuelles. Vous pouvez paramétrer le vecteur COG comme suit. Plus la distance ou le temps est élevé, plus le vecteur COG est long.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Bateau & Trace].
- 2. Appuyez sur [Vecteur COG].



- 3. Appuyez sur [Distance] ou [Temps]. Pour [Distance], réalisez les étapes 1) et 2) ci-dessous. Pour [Temps], passez à l'étape 4.
 - 1) Appuyez sur [Longueur vecteur COG] pour afficher le clavier logiciel.
 - 2) Ajustez la longueur du vecteur COG, puis appuyez sur [✓]. Passez à l'étape 5.
- 4. Appuyez sur [Vecteur COG], puis appuyez sur le temps pour le vecteur COG.



5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.5.4 Orientation de l'icône du bateau

Vous pouvez sélectionner l'orientation de l'icône du bateau par rapport au cap ou au COG.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Bateau & Trace].
- 2. Appuyez sur [Orientation icône du navire].



- 3. Appuyez sur [Cap] ou [COG].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.


2.6 Comment rechercher des informations sur un objet cartographique, une carte

Vous pouvez trouver des informations sur des objets cartographiques ou des cartes à partir du menu contextuel.

2.6.1 Info objet carte

Informations simples

Appuyez sur un objet pour afficher son nom, ses spécifications, sa position, sa distance et son relèvement dans le menu contextuel.

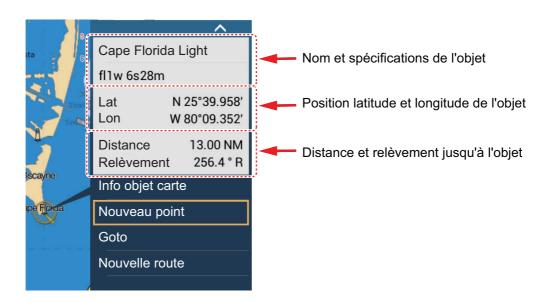

Informations détaillées

Appuyez sur un objet pour afficher le menu contextuel. Appuyez sur [Info objet carte] dans le menu contextuel pour afficher des informations détaillées.



2.6.2 Informations cartes

Appuyez sur un emplacement de la carte qui n'est pas occupé par un objet cartographique, puis appuyez sur [Info Carte] dans le menu contextuel.



2.7 Comment trouver la distance et le relèvement entre deux emplacements

L'élément [Distance] du menu coulissant mesure la distance et le relèvement entre deux emplacements quelconques de votre carte. La distance et le relèvement entre les deux emplacements s'affichent sur l'écran sous forme numérique.

- 1. Ouvrez le menu coulissant.
- Appuyez sur [Distance].
 Une ligne en pointillé est tracée entre l'emplacement de départ et le 2e emplacement. La distance, le relèvement, le SOG et le TTG au 2e emplacement sont affichés en haut de l'écran.



- 3. Pour changer l'emplacement de l'un ou l'autre point, utilisez glisser-déposer.
- 4. Pour quitter la mesure de distance, tapez sur [Fin mesure] dans le coin supérieur droit de l'écran.

2.8 Affichage de plusieurs traceurs

Trois affichages de traceurs peuvent être affichés sur un seul écran. Avec trois affichages de traceurs, vous pouvez voir les conditions autour de votre navire à courte et longue distance. Il est possible, en outre, d'observer le déplacement du bateau vers sa destination sous plusieurs angles. Par exemple, vous pouvez afficher un affichage en 3D et les deux autres en 2D.

Il est possible de régler, individuellement, les caractéristiques suivantes.

AIS

ARPA

· Distance d'affichage

- Orientation de la carte
- Type de carte
- · Défilement de la carte
- Overlays (radar, photo satellite, dégradé de profondeur, icône de marée, courant de marée, ACCU-Fish[™] (voir section 7.12), points, routes, traces)
- 2D et 3D: L'orientation indépendante (2D, 3D) et le point de vue (3D) sont possibles.

Affichage du traceur 2

Distance d'affichage : 80,03 NM Orientation : Référence ligne de foi

Perspective: 2D



Affichage du traceur 1
Distance d'affichage : 26,09 NM

Orientation : Référence nord

Perspective: 3D

Affichage du traceur 3

Distance d'affichage : 51,93 NM Orientation : Référence nord

Perspective: 2D

Overlay: Dégradé Profondeur

2.9 Textes et objets cartographiques sur les cartes vectorielles

Cette section explique comment afficher ou masquer les objets cartographiques et les informations textuelles qui s'affichent sur les cartes vectorielles.

2.9.1 Contrôler la visibilité des informations du texte et des objets dans les cartes vectorielles

Le menu [Paramètres] - [Carte Vecteur] contrôle la visibilité du texte et des informations sur les objets, telles que les noms des bouées et la description des feux.





[Taille des objets cartographiques]: Faire glisser le curseur pour régler la taille des objets cartographiques (valeur de réglage: 50 à 200 %).

[Palette de couleurs des cartes]: Régler le motif de couleur des cartes. [Standard] est la palette de couleurs d'origine de l'équipement, [S-52] est conforme aux cartes officielles S-52 et [Lumière du soleil] offre une palette très contrastée.

[Symboles des cartes]: Sélectionner le type de symboles des cartes. [S-52] est la librairie officielle des symboles IMO (aussi appelés symboles simplifiés) pour ECDIS. Les symboles [International] sont les copies des symboles des cartes papier de la libraire IALA (librairie des symboles américains).

[Contour faible profondeur]: Régler la profondeur faible (plage de réglage : 0,0, 3,3, 6,6, 9,8, 13,1, 16,4, 19,7, 23,0, 26,2, 29,50, 32,8 ft). Afficher les contours de faible profondeur en bleu foncé.

[Contour de sécurité]: Régler la profondeur de sécurité (plage de réglage: 0,0; 3,3; 6,6; 9,8; 13,1; 16,4; 19,7; 23,0; 26,2; 29,50; 32,8; 49,2; 65,6; 98,4; 164 ft). Afficher les contours de profondeur de sécurité en bleu moyen.

[Contour grand fond]: Régler la profondeur grand fond (plage de réglage: 0,0; 3,3; 6,6; 9,8; 13,1; 16,4; 19,7; 23,0; 26,2; 29,50; 32,8; 49,2; 65,6; 98,4; 164; 328; 656; 984; 1640 ft). Afficher les contours profondeur de grand fond en bleu clair. Les profondeurs supérieures à celles réglées ici sont indiquées en blanc.

[Textes (Importants)]: Afficher ou masquer les informations textuelles importantes.

[Textes (Autres)]: Afficher ou masquer les autres informations textuelles.

[Afficher le nom des bouées]: Afficher ou masquer le nom des bouées.

[Afficher la description des feux]: Afficher ou masquer la description des feux.

[Afficher les secteurs des feux]: Afficher ou masquer les secteurs des feux des balises fixes.

[Afficher les routes]: Afficher ou masquer les routes.

[Afficher le cap des routes]: Afficher ou masquer le cap des routes.

[Afficher les sondes]: Afficher ou masquer les sondes de profondeur.

[Afficher les sondes en rouge]: Repérer les sondes dont la profondeur est inférieure à la valeur sélectionnée dans le menu [Moins profonde que...] et les indiquer en rouge.

[Moins profonde que...]: Sélectionner la valeur pour le menu [Afficher les sondes en rouge] (plage de réglage: 0,0; 3,3; 6,6; 9,8; 13,1; 16,4; 19,7; 23,0; 26,2; 29,50; 32,8; 49,2; 65,6; 98,4 ft).

[Obstruction sous de la profondeur de sécurité]: Afficher ou masquer la profondeur des obstructions inférieures aux profondeurs de sécurité.

[Afficher la nature du fond]: Afficher ou masquer l'indication de la nature du fond (par exemple, vase, sable, rocher).

[Secteurs d'avertissement]: Afficher ou masquer les secteurs d'avertissement qui apparaissent sur la carte.

[Valeurs par défaut]: Sélectionner cette option de menu pour restaurer les paramètres par défaut du menu [Carte Vecteur].

2.9.2 Contrôler la visibilité des objets cartographiques dans S-52 cartes

Le menu [Paramètres] - [Affichage S-52] contrôle la visibilité des objets cartographiques S-52, tels que les feux et cornes de brume.





[Mode d'affichage S-52]: Définir le niveau d'informations à afficher sur la carte. Les sélections sont [Personnalisé], [Base], [Standard], [Autre] et [Pêche]. Les fonctions cartographiques sont activées ou désactivées selon la configuration. Note: À l'exception de [Valeurs par défaut], les options suivantes ne sont pas disponibles lorsque vous sélectionnez un autre mode que [Personnalisé].

[**Objet inconnu**]: Afficher ou masquer les objets inconnus qui apparaissent sur la carte.

[Information sur la couverture carto]: Afficher ou masquer les noms et les objets géographiques.

[Fonctionnalités fond et eau]: Afficher ou masquer les éléments présents sur le fond.

[Routes de trafic]: Afficher ou masquer les routes de trafic marin.

[Information areas] (Information sur les zones): Afficher ou masquer les informations sur les zones qui apparaissent sur la carte.

[Bouées & Phares]: Afficher ou masquer les bouées et les balises.

[Feux]: Afficher ou masquer le secteur des feux indiqué par une balise fixe.

[Cornes de brume]: Afficher ou masquer la structure émettant un signal de brume.

[Radar]: Afficher ou masquer la bouée radar.

[Information données des cartes]: Afficher ou masquer les informations sur les cartes.

[Obstructions]: Afficher ou masquer les obstructions (épaves, etc.).

[Ligne de sonde, Cour., etc.]: Afficher ou masquer les sondes, les courants de marées et déclinaisons magnétiques.

[Installations pour la pêche]: Afficher ou masquer l'emplacement des installations pour la pêche.

[Services (Pilotes, Radio)]: Afficher ou masquer l'emplacement des pilotes et des radios.

[Installations portuaires]: Afficher ou masquer l'emplacement des installations portuaires.

[Services et installations plaisance]: Afficher ou masquer les services et les installations de plaisance.

[Dispositifs terrestres]: Afficher ou masquer les dispositifs cartographiques terrestres.


[Valeurs par défaut]: Sélectionner cette option de menu pour restaurer les valeurs par défaut du menu [Affichage S-52].

Alarmes 2.10

Les différentes alarmes du traceur vous avertissent (par le biais d'alarmes audiovisuelles) lorsque les conditions spécifiées sont satisfaites. Ces alarmes sont:

- Alarme de mouillage (dérapage)
- · Alarme de profondeur
- · Alarme de vitesse
- Alarme XTE
- Alarme température de surface de l'eau Low Fuel Alarm (alarme carburant bas)

Lorsqu'une alarme est déclenchée, le nom de l'alarme incriminée apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran et clignote. Si le paramètre [Son des alarmes] (menu [Alarme]) est actif, l'unité émet un bip sonore. Appuyez sur la barre d'état pour arrêter le clignotement et l'alarme. L'indication reste affichée jusqu'à ce que la cause du déclenchement soit éliminée ou que l'alarme soit désactivée.

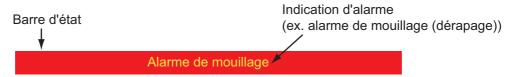

Remarque: Si [Alarme sonore jusqu'à acquittement] est configuré sur [OFF] (Arrêt), l'unité continue d'émettre un bip sonore jusqu'à ce que la cause du déclenchement soit éliminée.


Comment ouvrir le menu [Alarme]

1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Alarme].



2.10.1 Alarme XTE

L'alarme XTE vous indique lorsque votre bateau dévie de sa route en dépassant la limite fixée (limites de l'alarme XTE).

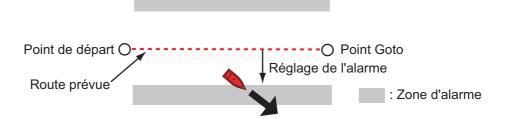

- 1. Activez [Alarme XTE] dans le menu [Alarme].
- 2. Appuyez sur [Valeur de l'alarme XTE] pour afficher le clavier logiciel.
- 3. Ajustez la valeur, puis appuyez sur [✓].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.10.2 Alarme de profondeur

L'alarme de profondeur vous informe lorsque le fond est moins profond que la valeur fixée. Des données de profondeur sont requises.

- 1. Activez [Alarme de profondeur] dans le menu [Alarme].
- 2. Appuyez sur [Valeur de l'alarme de profondeur] pour afficher le clavier logiciel.
- 3. Ajustez la valeur, puis appuyez sur [✓].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.10.3 Alarme SST

Les alarmes de température de surface de l'eau vous informent lorsque la température à la surface de l'eau est supérieure, inférieure, comprise entre ou en dehors de la plage de température que vous avez fixée. Un capteur de température est requis.

1. Appuyez sur [Alarme température de surface de l'eau] dans le menu [Alarme].



2. Appuyez sur [Supérieur à], [Inférieur à], [Compris entre], [En dehors] ou [Cisaillement]. Suivez la procédure appropriée ci-dessous.

[Supérieur à] ou [Inférieur à]

L'alarme [Supérieur à] ou [Inférieur à] retentit lorsque la température est supérieure ou inférieure à la valeur définie, respectivement.

- 1) Appuyez sur [Valeur de l'alarme de température] pour afficher le clavier de logiciel.
- 2) Ajustez la valeur, puis appuyez sur [✓]. Passez à l'étape 3.

[Compris entre] ou [En dehors]

L'alarme [Compris entre] ou [En dehors] retentit lorsque la température est comprise dans, ou en dehors de la plage de température définie, respectivement.

- 1) Appuyez sur [Valeur mini de l'alarme température] pour afficher le clavier de logiciel.
- 2) Ajustez la valeur minimale, puis appuyez sur [✓].
- 3) Appuyez sur [Valeur maxi de l'alarme température] pour afficher le clavier logiciel.
- 4) Ajustez la valeur minimale, puis appuyez sur [✓]. Passez à l'étape 3.

[Cisaillement]


L'alarme de cisaillement retentit lorsque la température dépasse la valeur définie pendant une minute.

- 1) Appuyez sur [Valeur alarme de variation de température] pour afficher le clavier logiciel.
- 2) Ajustez la valeur, puis appuyez sur [✓]. Passez à l'étape 3.
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.10.4 Alarme de vitesse

L'alarme de vitesse vous informe lorsque la vitesse du bateau est supérieure ou inférieure à la limite fixée. Configurez la valeur dans [Valeur de l'alarme de vitesse].


1. Appuyez sur [Alarme de vitesse] sur le menu [Alarme].

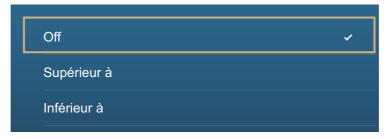

- 2. Appuyez sur [Supérieur à] ou [Inférieur à].
- 3. Appuyez sur [Valeur de l'alarme de vitesse] pour afficher le clavier logiciel.
- 4. Ajustez la valeur [Supérieur à] ou [Inférieur à], puis appuyez sur [✓].
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.10.5 Alarme de mouillage (dérapage)

L'alarme de mouillage (dérapage) vous informe que le bateau a parcouru une distance supérieure à la valeur fixée alors qu'il devrait être à l'arrêt.

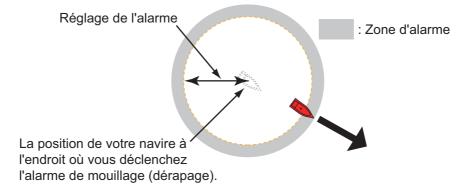

- 1. Activez [Alarme de mouillage (dérapage)] dans le menu [Alarme].
- 2. Appuyez sur [Valeur de l'alarme de mouillage] pour afficher le clavier logiciel.
- 3. Ajustez la valeur, puis appuyez sur [✓].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.10.6 Low Fuel Alarm (alarme carburant bas)

Low Fuel Alarm vous informe en cas de faible niveau de carburant.

- 1. Activez [Low Fuel Alarm] (Alarme carburant bas) dans le menu [Alarme].
- 2. Appuyez sur [Low Fuel Alarm Value] (Valeur de l'alarme carburant bas) pour afficher le clavier logiciel.
- 3. Ajustez la valeur, puis appuyez sur [✓].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

L'alarme carburant bas peut être désactivée en sélectionnant [OFF] (Arrêt) à l'étape 1 de la procédure ci-dessus.

2.10.7 Autres éléments du menu Alarmes

Les éléments suivants sont des éléments du menu Alarmes qui n'ont pas été mentionnés précédemment.

[Alarme matériel]: Le paramètre [OFF] (Arrêt) désactive les alarmes liées au matériel.

[Son des notifications]: Activez ou désactivez le son des notifications (pour "Passage du Waypoint" (voir section 5.10), "Fin de route" (section 4.13) ou alarmes sondeur (section 7.11)).

[Son des alarmes lorsque NAVpilot est engagé]: Activez ou désactivez le son des notifications lorsque le pilotage automatique est engagé ou désengagé de ce système.

[Son des alarmes]: Désactivez ou activez l'avertisseur.


[Alarme sonore jusqu'à acquittement]: Activez cet élément pour faire retentir l'alarme sonore jusqu'à ce qu'une alarme soit acquittée (voir section 2.10.8).

[Sauvegarder fichier LOG]: Enregistrez une liste d'alarmes vers une carte microSD.

[Valeurs par défaut]: Sélectionnez cette option pour restaurer les valeurs par défaut du menu [Alarme].

2.10.8 Liste alarmes

Lorsqu'une alarme est déclenchée, vous pouvez voir son nom sur la liste [Alarmes]. La liste stocke les messages d'avertissement et système. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes] puis sur [Alarmes]. Les alarmes actives clignotent et ont une barre verticale rouge située dans la marge à gauche. Appuyez sur une alarme active pour l'acquitter et arrêter le clignotement. Après avoir supprimé la cause d'une alarme, le message d'alarme est déplacé vers la section [HISTORIQUE]. Appuyez sur le bouton de fermeture pour fermer la liste.

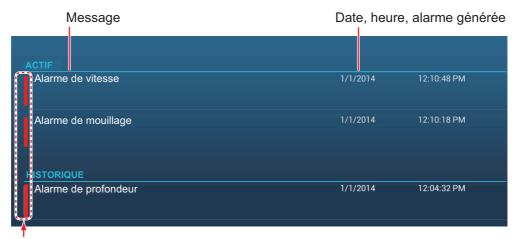

Couleur sur la barre d'état

2.11 Trace

La trace (ou le déplacement) de votre bateau est tracée à l'écran avec les données de position alimentées par le navigateur GPS interne. La trace vous



montre comment votre bateau s'est déplacé au fil du temps.

La trace est enregistrée dans la mémoire interne à condition que l'enregistrement des traces soit activé. Une ligne est tracée entre chaque point. La mémoire interne stocke 30 000 points de trace au maximum.

La trace est enregistrée lorsque l'appareil est mis hors tension. Les traces inutiles peuvent être effacées. Les traces peuvent également être utilisées pour créer une route.

2.11.1 Comment démarrer, arrêter l'enregistrement de la trace

Démarrez l'enregistrement

Ouvrez le menu coulissant ou appuyez sur l'icône du bateau, puis activez [Trace].

Arrêtez l'enregistrement

Méthode 1 : Appuyez sur la trace, puis appuyez sur [Arrêter trace].

Méthode 2 : Ouvrez le menu coulissant ou appuyez sur l'icône du bateau, puis désactivez [Trace].

2.11.2 Comment afficher ou masquer l'affichage de la trace

Ouvrez le menu [Calques], puis activez ou désactivez [Traces].


2.11.3 Intervalle d'enregistrement des traces

Les traces sont enregistrées à des heures ou à des intervalles de distance spécifiques vers la mémoire interne de cette unité.

Un intervalle plus court donne une trace plus homogène et plus clairement reconstruite, cependant la distance/l'heure pouvant être enregistrée est plus petite.

Lorsque le positionnement de la source de données est défini sur SC-30, ou que l'antenne GPS interne (TZTL12F/15F uniquement) est utilisée, les événements suivants se produisent:

• Les traces sont tracées à des intervalles très courts pendant cinq minutes immédiatement derrière votre navire, quel que soit l'intervalle d'enregistrement sélectionné, pour vous donner une trace plus précise et plus homogène.

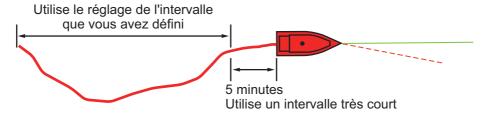

 Le traçage des traces revient à l'intervalle sélectionné après que les cinq minutes se soient écoulées, ou si l'enregistrement est arrêté dans les cinq premières minutes.

Pour les intervalles basés sur l'heure

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Bateau & Trace].
- 2. Appuyez sur [Intervalle de trace] → [Heure], puis appuyez sur «<» pour revenir en arrière d'une couche.
- 3. Appuyez sur [Intervalle de temps].



- 4. Appuyez sur un intervalle de temps.
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Pour les intervalles basés sur la distance

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Bateau & Trace].
- 2. Appuyez sur [Intervalle de trace] → [Distance], puis appuyez sur «<» pour revenir en arrière d'une couche.
- 3. Appuyez sur [Intervalle de distance]. Le clavier virtuel apparaît.
- 4. Saisissez l'intervalle souhaité, puis appuyez sur [✓].
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.11.4 Couleur de la trace

Il est possible d'afficher la trace en une seule ou plusieurs couleurs. Si vous avez opté pour plusieurs couleurs, vous pouvez afficher la trace en fonction de l'une des conditions énoncées ci-dessous.

- Profondeur - Température


- Variation de température - Vitesse

- Nature du Fond - Variation de profondeur

Remarque: La méthode de nature du fond nécessite une sonde apte à déterminer la nature du fond - sondeur de nature du fond BBDS1 ou sondeur réseau DFF1-UHD.

Depuis l'écran d'accueil

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Bateau & Trace].
- 2. Appuyez sur [Couleur de la trace].
- 3. Appuyez sur [Fixe] ou [Variable]. Appuyez sur «<» pour reculer d'un calque. Si vous sélectionnez [Fixe], passez à l'étape suivante. Si vous sélectionnez [Variable], passez à l'étape 5.
- 4. Appuyez sur [Configuration de la couleur fixe], puis appuyez sur une couleur. Passez à l'étape 10.

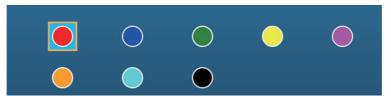

5. Appuyez sur [Couleur variable], puis appuyez sur une option.



[Profondeur]: Modifie la couleur de la trace en fonction de la profondeur. [Température]: Modifie la couleur de la trace en fonction de la température de l'eau

[Variation de température]: Modifie la couleur de la trace en fonction de la variation de la température de l'eau. Un exemple est présenté ci-après.

Plage de température (°F)	Couleur
16,60 à 16,80	Rouge
16,81 à 17,00	Jaune
17,01 à 17,20	Vert
17,21 à 17,40	Bleu clair
17,41 à 17,60	Mauve
17,61 à 17,80	Orange

17,81 à 18,00	Bleu
18,01 à 18,20	Rouge
18,21 à 18,40	Jaune
18,41 à 18,60	Vert

[Vitesse]: Modifie la couleur de la trace en fonction de la vitesse.

[Nature du Fond]: Modifie la couleur de la trace en fonction des sédiments du fond.

[Variation de profondeur]: Modifie la couleur de la trace en fonction de la variation de la profondeur. La profondeur au début de la trace devient la profondeur de référence.

6. Appuyez sur [Paramètres de couleur variable].



- 7. Pour [Nature du fond], appuyez sur [Boue], [Sable], [Rocher] ou [Gravier]. Pour les autres, appuyez sur une couleur (sept choix).
- 8. Appuyez sur une couleur pour chaque élément de menu.

[Profondeur]: Ajustez la couleur de chaque plage de profondeur. Par exemple, lorsque l'icône rouge est sélectionnée dans [Couleur 1], la trace sera rouge lors d'une profondeur de 5 à 10 ft.

[Température]: Ajustez la couleur pour chaque plage de température de l'eau. Par exemple, lorsque l'icône bleue est sélectionnée dans [Couleur 1] (plage de température : 10 à 15°F), la trace est bleue pour les températures comprises entre 10 et 15°F.

[Variation de température]: Ajustez la couleur de chaque variation de température. Appuyez sur [Pas 0,2°F], puis ajustez chaque couleur. Procédez ainsi pour [Pas 2,0°F].

[Vitesse]: Ajustez la couleur pour chaque plage de vitesse. Par exemple, lorsque l'icône bleue est sélectionnée dans [Couleur 1], la trace sera bleue lorsque la vitesse est comprise entre 0 et 5 kn.

[Nature du Fond]: Ajustez la couleur de chaque sédiment de fond. Par exemple, lorsque l'icône bleue est sélectionnée dans [Boue], la trace sera bleue en présence de boue.

Si vous sélectionnez [Profondeur], [Température], [Variation de température] et [Vitesse], vous pouvez modifier le seuil pour chaque couleur. Appuyez sur un seuil pour afficher le clavier logiciel. Ajustez la valeur, puis appuyer sur [✓]. [Variation de profondeur]: Ajustez la couleur de chaque variation de profondeur. Appuyez sur [Pas 2,0 ft], puis ajustez chaque couleur. Procédez ainsi pour [Pas 20,0 ft] et [Pas 200,0 ft].

9. Appuyez sur X sur la barre de titre pour fermer le menu.

À l'écran

- 1. Appuyez sur une section de la trace pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Couleur].
- 3. Appuyez sur une couleur.

2.11.5 Finesse de la trace

Il est possible d'ajuster l'épaisseur de la trace. Si vous suivez la même trace plusieurs fois, vous pouvez afficher la trace en utilisant l'épaisseur la plus fine pour éviter une superposition des traces.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Bateau & Trace].
- 2. Faites glisser le curseur dans [Finesse de la trace] pour ajuster le niveau. (Il est également possible d'ajuster l'épaisseur avec le clavier logiciel. Appuyez sur le clavier dans le champ [Finesse de la trace], puis saisissez l'épaisseur désirée.)
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.11.6 Comment créer une route avec une trace précédente

Vous pouvez utiliser une trace précédente pour créer une route. La route est enregistrée dans la liste des routes.

1. Appuyez sur la trace précédente à utiliser pour créer une route afin d'afficher le menu contextuel.



2. TRACEUR

- 2. Appuyez sur [Suivre la Trace]. Une route est créée avec la trace précédente. Les points sont automatiquement entrés et les flèches (voir «1» dans l'illustration sur la page suivante) pointent dans la direction du trajet.
- 3. Saisissez le nom de la route, puis appuyez sur [✓].

2.11.7 Comment créer une route avec une trace en cours d'enregistrement (trace inverse)

Vous pouvez créer une route avec une trace en cours d'enregistrement. Cette méthode peut être utile pour retracer une trace ; par exemple, lorsque vous devez récupérer des casiers à homards ou équivalent. La route est enregistrée dans la liste des routes.


- 1. Appuyez sur la trace actuelle sur la marque du bateau pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Trace inverse].
- 3. Saisissez le nom de la route, puis appuyez sur **[√]**.

Une route est alors créée comme illustré ci-dessous.

- Les points sont créés le long de la route. Les flèches sur la route pointent dans la direction du trajet.
- Une ligne en pointillés épaisse rouge court entre le point de départ («1» dans la figure ci-dessous) et le point d'arrivée («2» dans la figure ci-dessous). Une ligne continue jaune montre la distance la plus courte entre la
- Les points de la route sont surlignés en jaune.

position actuelle et le point d'arrivée.

• La distance d'arrivée et les lignes d'écart de route sont affichées.

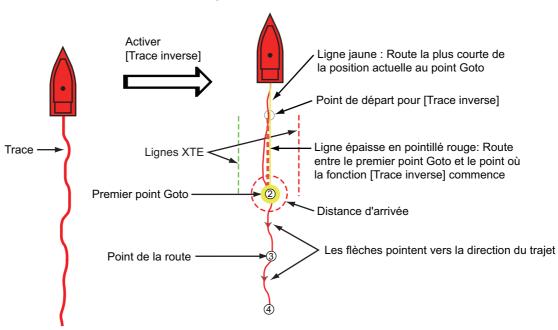



Menu contextuel lorsque la trace est sélectionnée

Lorsque vous suivez une route de trace inverse, les fonctions décrites ci-dessous sont disponibles à partir du menu contextuel. Appuyez sur la ligne jaune pour afficher le menu contextuel. Pour obtenir des détails sur chacune des fonctions, voir le chapitre 5.

- [Arrêter Nav.]: Arrêter la navigation le long de la route.
- [Redémarrer Nav.]: Redémarrer la navigation le long de la route.
- [Insérer]: Insérer un waypoint.
- [Étendre]: Étendre une route à partir du dernier point de la route.
- [Nom]: Saisir un nom pour la route.
- [Détail Route]: Ouvrir la liste [Détail de la route].

2.11.8 Comment supprimer les traces

Si l'écran est saturé de traces, il sera impossible de déterminer laquelle est la plus récente. Supprimez les traces dont vous n'avez pas besoin.

Comment supprimer une partie spécifique d'une trace

Vous pouvez partiellement supprimer une trace. Appuyez sur la partie de la trace que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur [Supprimer à partir d'ici] ou [Supprimer jusqu'ici].

Comment effacer toutes les traces

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Bateau & Trace].
- 2. Appuyez sur [Supprimer Toutes les Traces] sur la fenêtre [TRACE]. Le message "CETTE SECTION SUPPRIMERA TOUTES LES TRACES DE MANIÈRE DÉFINITIVE..." s'affiche.
- 3. Appuyez sur [OK].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Suppression automatique des traces

Le disque dur stocke 30 000 points de trace au maximum. Lorsque la mémoire des points de trace est saturée, l'équipement efface automatiquement les points de trace les plus anciens pour permettre l'enregistrement de nouveaux points. Pour obtenir la suppression automatique des traces, effectuez ce qui suit:

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Bateau & Trace].
- 2. Activez ou désactivez [Suppr. automatique de la trace].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

2.11.9 Comment trouver le nombre de points de trace utilisé

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] - [Général]. Recherchez [Points de trace] dans la section [DONNÉES UTILISÉES]. Dans l'exemple ci-dessous, 2 694 points de trace sur 30 000 ont été utilisés.

2. TRACEUR



2.12 Menu Traceur

Cette section décrit les éléments du menu [Traceur], qui se trouve dans le menu [Paramètres] - [Traceur].





[Intervalle grille lat/lon]: Ajuster la distance entre les lignes de la grille. Les options sont [Off] (arrêt) (pas de ligne), [Très petite], [Petite], [Moyenne], [Grande] et [Très grande].

[Afficher curseur de zoom]: Afficher ou masquer le curseur de zoom.

[Taille des icônes des Marées/Courants]: Ajuster la taille des icônes des marées et des courants.

[Transparences]:

[Transparence des NavData]: Ajuster le degré de transparence de l'affichage des NavData.

[Transparence PhotoFusion]: Configurer le degré de transparence de l'overlay de la photo satellite.

[Marnage pour la PhotoFusion]: Ajuster le degré de transparence du marnage dans l'overlay de la photo satellite.

[Transparence des courants de marée]: Ajuster le degré de transparence de l'affichage des courants de marée.

[Overlay Radar]

[Transparence Radar]: Ajuster le degré de transparence de l'écho radar.

[Lié en distance]: Activer ou désactiver l'équivalence de l'overlay avec les échelles de radar.

[Couleur de l'écho du radar]: Appuyez sur la couleur de l'écho du radar.

Valeurs de la zone de profondeur

[Transparence dégradé profondeur]: Ajuster le degré de transparence de l'overlay des dégradés profondeur.

Pour les éléments de menu affichés dans le tableau, reportez-vous à la section mentionnée.

Élément de menu	Référence
[Affichage 3D]	Voir section 3.1.2.
 [Exagération 3D Alti Auto] 	
[Exagération 3D Alti]	
[Valeurs de la zone de profondeur]	Voir section 3.2.1.
 [Échelle de dégradé auto de couleur fond] 	
[Valeur minimale]	
[Valeur maximale]	
[Couleur dégradé de profondeur]	

[Valeurs par défaut]: Appuyez sur cet élément de menu pour restaurer les valeurs par défaut du menu [Affichage traceur].

2.13 Pilote automatique série NAVpilot

Cette section vous montre comment permettre l'utilisation du NAVpilot avec votre système. Pour savoir comment utiliser le NAVpilot pour naviguer vers un point, voir section 4.13.4.

Le pilotage automatique de la série NAVpilot de FURUNO s'installe dans le réseau NavNet TZtouch2 pour naviguer automatiquement lorsque vous dirigez vers un point ou une route. Les fonctions du NAVpilot suivantes peuvent être contrôlées à partir d'un affichage NavNet TZtouch2 :

- Contrôler le fonctionnement du NAVpilot depuis cet équipement.
- Sélectionner le mode de navigation du NAVpilot (Auto ou Nav).
- Configurer le NAVpilot-300 (voir section 2.13.4).

Remarque: Lorsqu'un message d'alarme pour le NAVpilot s'affiche, vérifiez l'unité de contrôle du NAVpilot.

2.13.1 Comment activer l'utilisation du NAVpilot

Ouvrez le menu [Paramètres] - [Routes], puis activez [Activer Autopilot]. Lorsque vous définissez une route ou un point comme destination, le message" Voulez-vous activer le NAVpilot?" s'affiche.

Si [Alarm Sound when NAVpilot is engaged] (Alarme sonore lorsque NAVpilot est engagé) est activé dans le menu [Alarme], un signal sonore vous indique que le NAVpilot est engagé ou désengagé. Veuillez noter qu'un signal retentit indépendamment du paramètre [Son des alarmes].

Remarque: La phrase PGN suivante doit être activée (dans le menu [Installation]) pour pouvoir utiliser le pilotage automatique avec ce système.


129283 : XTE - Écart de route129284 : Données de navigation

• 129285 : Navigation – Informations de route/WP

2.13.2 Comment afficher le boîtier de commande NAVpilot dans la zone de données

- 1. Appuyez sur [DONNÉES] ou [ROUTE] sur la zone de données pour sélectionner l'endroit où afficher le boîtier de commande du NAVpilot.
- 2. Appuyez sur une boîte de données ou une zone inoccupée pour sélectionner l'endroit où afficher le boîtier de commande du NAVpilot. Un menu contextuel s'affiche
- 3. Appuyez sur [NAVpilot] pour afficher le boîtier de commande NAVpilot dans la zone sélectionnée.

Remarque: La figure illustrative ci-dessous montre la série NAVpilot-300. Le bouton virage/menu n'est pas affiché sur les séries NAVpilot-700, cependant toutes les autres indications sont les mêmes.

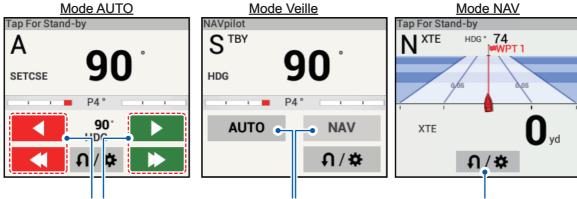

Boutons d'ajustement de route. Boutons de mode AUTO/NAV. (Port=Rouge, STBD=vert)

Appuyez sur la flèche unique pour les réglages fins; Appuyez sur la double flèche pour les réglages grossiers. Bouton Virage/Menu. Apparaît dans tous les modes pour la série NAVpilot-300 uniquement.

2.13.3 Comment effectuer un virage automatisé avec le NAVpilot

- 1. Appuyez sur le [bouton virage/menu] pour afficher le menu du NAVpilot.
- 2. Appuyez sur le type de virage souhaité. Pour en savoir plus sur les types de virages, consultez le manuel d'utilisation du NAVpilot.

2.13.4 Comment changer les réglages NAVpilot

- 1. Appuyez sur le [bouton virage/menu] pour afficher le menu du NAVpilot.
- 2. Appuyez sur [Réglages NAVpilot] pour afficher le menu des réglages du NAVpilot.
- 3. Changez les paramètres comme requis. Pour en savoir plus, voir le manuel d'utilisation du NAVpilot.

Remarque: Vous pouvez également accéder aux réglages du NAVpilot depuis [Home] (Accueil) → [Paramètres] → [Installation], puis appuyez sur l'indication de votre NAVpilot dans la section [RÉGLAGES CAPTEURS RÉSEAU].


2.14 ActiveCaptain

ActiveCaptain est un site Web de voile communautaire qui contient des informations générées par les utilisateurs sur les marinas, les mouillages, les dangers marins et les points d'intérêt locaux pour les sites de voile du monde entier. Sur le NavNet TZtouch2, vous pouvez afficher ou masquer des informations sur les données mentionnées ci-dessus. Vous pouvez également mettre à jour la base de données ActiveCaptain.

Inscrivez-vous (gratuitement) sur activecaptain.com (avec un PC ou un appareil mobile) pour accéder aux fonctions ActiveCaptain sur cet appareil.

2.14.1 Comment activer ActiveCaptain

- 1. Connectez votre NavNet TZtouch2 au WLAN.
- 2. Ouvrez le menu [Paramètres] → [ActiveCaptain], puis appuyez sur [Activer] en haut du menu.
- 3. Appuyez sur [Activer] en haut du menu pour afficher la fenêtre [Nom utilisateur].

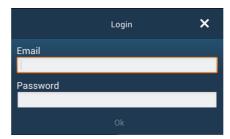

- 4. Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe que vous avez utilisés pour vous inscrire sur ActiveCaptain.
- 5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour terminer. [Account Activated] (Compte activé) remplace [Activer] dans le menu.

2.14.2 Comment masquer ou afficher l'affichage ActiveCaptain

Sur l'écran du traceur ou sur l'écran Météo, affichez le menu [Calques], puis activez ou désactivez [ActiveCaptain] selon les besoins.

2.14.3 Comment trouver une marina

Vous pouvez trouver l'emplacement d'une marina comme suit.

- 1. Faites glisser le bord droit de l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu coulissant.
- 2. Appuyez sur [Trouver Marina] pour afficher la fenêtre [Trouver Marina].



3. Saisissez le nom de la marina dans la zone de texte, puis appuyez sur [Chercher]. Le nom de la marina apparaîtra dans la fenêtre [SEARCH RESULTS] (Résultats de recherche) et la marina sera placée au centre de l'écran.

2.14.4 Comment afficher ou masquer les éléments ActiveCaptain

Ouvrez le menu [Paramètres]-[ActiveCaptain], puis affichez ou masquez dans les sections [Only Show AC Point of Interest...] (Afficher uniquement les points d'intérêts AC), [Points d'intérêt à afficher...] et [Afficher uniquement les marinas avec...].



Points d'intérêt à afficher...

2.14.5 Comment mettre à jour la base de données ActiveCaptain

C'est une bonne idée de garder la base de données ActiveCaptain à jour pour vous assurer d'avoir toujours les données les plus récentes.


Connectez votre NavNet TZtouch2 au WLAN. Connectez-vous à ActiveCaptain dans le menu [Paramètres] - [ActiveCaptain]. Sélectionnez [Update Database] (Mettre à jour la base de données) pour mettre à jour la base de données. Le message "Connexion" s'affiche dans le champ [Pas]. Une fois que vous êtes connecté à la base de données, [Pas] affiche l'élément en cours de mise à jour. [Progression] affiche la progression de la mise à jour en pourcentage. La mise à jour dure environ 10 minutes. La mise à jour se fait en arrière-plan pour que vous puissiez utiliser l'équipement au besoin, bien qu'il puisse y avoir un certain décalage.

2.15 My Friends (Mes amis) (Réseau social)

Sur les affichages Traceur et Météo, les emplacements des navires enregistrés dans la fonction My Friends (Mes amis) (voir 2.15.1) sont marqués par le symbole My Friends (avec un symbole). Un navire doit être équipé de NavNet TZ Touch 2 version 3.01 ou supérieure, être connecté à son compte Mon TimeZero[™] et avoir My Friends (Mes amis) activé. Seuls les amis se trouvant dans la zone WLAN sont affichés.

2.15.1 Comment configurer My Friends (Mes amis)

- 1. Ouvrez le menu [Paramètres]-[Général] menu.
- Connectez-vous à votre compte Mon TimeZero[™] dans la section [RÉSEAU SOCIAL].
- 3. Dans le champ [Surnom] de la section [MY FRIENDS], le nom utilisé pour enregistrer votre compte Mon TimeZero[™] est affiché. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le nom. Appuyez sur le clavier, puis saisissez un nom.
- 4. Appuyez sur [Gestion de My Friends] dans la section [MY FRIENDS].

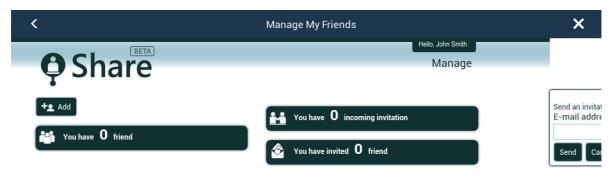


- 5. Appuyez sur [+ Ajouter].
- 6. Saisissez l'adresse électronique de votre ami, puis appuyez sur [Envoyer].
- 7. Lorsque l'ami approuve votre invitation, le message «Vous avez xx amis» reflétera l'ajout.

2.15.2 Comment afficher ou masquer l'écran My Friends.

Sur l'affichage du traceur ou sur l'affichage météo, ouvrez le menu [Calques], puis activez ou désactivez [My Friends] selon vos besoins.

Lorsque l'affichage My Friends est actif, les navires que vous avez enregistrés (voir section 2.15.1) sont marqués d'un symbole, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Appuyez sur le symbole pour afficher des informations détaillées sur le navire.

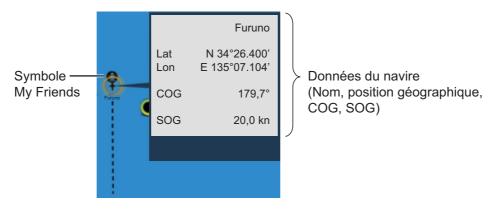


3. AFFICHAGE 3D, OVERLAYS

3.1 Affichage 3D

L'affichage 3D possède un dessin cartographique 3D natif qui autorise la présentation 3D à temps plein. Ce vrai environnement 3D vous fournit toutes les informations nécessaires, sans restrictions en matière d'informations visibles. Vous pouvez planifier vos routes, saisir des points, etc. comme sur une carte 2D.

L'affichage 3D offre une vue en trois dimensions des côtes et de la mer qui se trouvent dans la même zone que votre bateau. L'affichage 3D présente pratiquement les mêmes informations que l'affichage 2D. Le fait d'avoir deux présentations disponibles permet de voir les conditions autour du bateau sous différents angles. L'affichage 3D vous aide à naviguer lorsque vous trouvez dans des eaux que vous ne connaissez pas. En outre, la plupart des fonctions de l'affichage 2D sont également disponibles en mode 3D (réglage de la destination, par exemple).

Pour obtenir des résultats optimaux, vérifiez que vous disposez de données de position et de cap suffisamment précises.

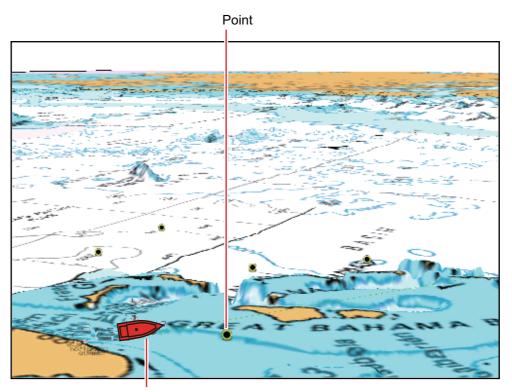

Icône du bateau (votre bateau)

Affichage 3D

3.1.1 Comment activer l'affichage 3D

1. Pour basculer entre les affichages 2D et 3D, appuyez sur le commutateur 2D/3D en bas à gauche de l'écran ou faites-le glisser vers le haut comme indiqué ci-dessous. L'icône est remplie en blanc lorsque l'affichage 3D est actif.




- 2. Appuyez sur l'interrupteur de mode d'orientation pour sélectionner un mode d'orientation.
- 3. Orientez l'affichage 3D en le faisant glisser vers la gauche ou vers la droite avec deux doigts.



Interrupteur d'affichage 2D/3D, interrupteur de mode d'orientation

L'interrupteur d'affichage 2D/3D alterne les affichages 2D et 3D. L'interrupteur de mode d'orientation sélectionne l'orientation, Réf. Nord (NU) ou Réf. Ligne de foi (HU). En mode Réf. Nord (NU), le nord est à 0°. Lorsque vous modifiez le point de vue sur l'affichage 3D, l'interrupteur de mode d'orientation affiche l'icône «Nord». La flèche sur l'icône pointe vers le nord. Pour passer à l'orientation Réf. Nord (NU), appuyez sur l'interrupteur.

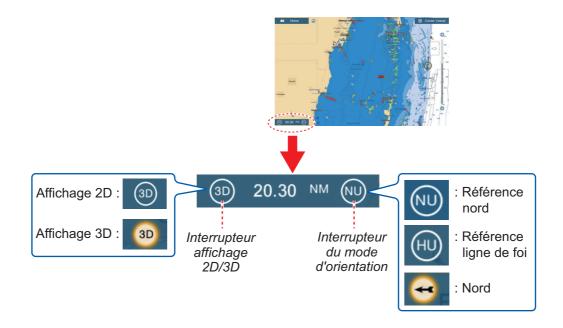

3.1.2 Comment rendre la vue 3D plus claire

En mode 3D, il est plus facile de distinguer certaines particularités topographiques en utilisant la fonction Exagération 3D. Cette fonction allonge verticalement les objets figurant aussi bien sur la carte que sous l'eau, permettant de distinguer plus facilement leur forme et leur position. Il existe deux types d'exagération 3D: automatique et manuelle.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Traceur].
- 2. Recherchez la section [Affichage 3D].



3. Méthode automatique :

Activez [Exagération alti 3D Auto].


Méthode manuelle :

Désactivez [Exagération alti 3D Auto]. Utilisez le curseur ou le clavier logiciel sur [Exagération alti 3D] pour ajuster le niveau d'exagération.

La valeur Élevée offre un niveau d'exagération maximal. L'exemple ci-dessous compare la même image avec un niveau d'exagération faible et élevé.





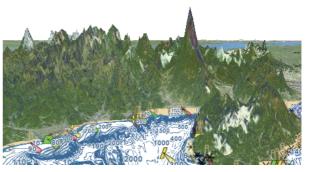

Exagération forte


4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

3.2 Overlays

Cinq overlays sont disponibles pour l'affichage du traceur: dégradé profondeur, satellite, radar, information marée et courant marée.


3.2.1 Overlay Dégradé profondeur

L'overlay Dégradé profondeur indique les profondeurs en différentes couleurs (les paramètres par défaut sont rouge (peu profond), jaune (profondeur moyenne) et bleu (profond)). Cet overlay est disponible aussi bien en affichage 2D que 3D. Utilisez cet overlay pour déterminer la profondeur. Pour afficher l'overlay Dégradé profondeur, ouvrez le menu [Calques] puis activez ou désactivez [Dégradé Profondeur].

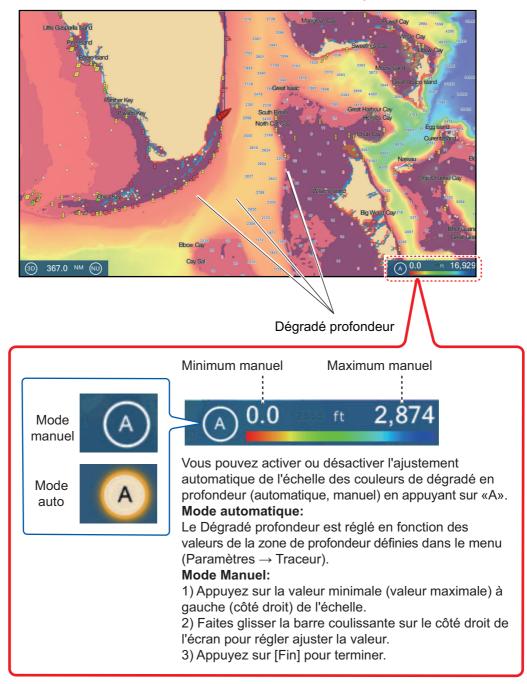

Paramètres de Dégradé profondeur

Les paramètres de Dégradé profondeur se trouvent dans le menu [Traceur].

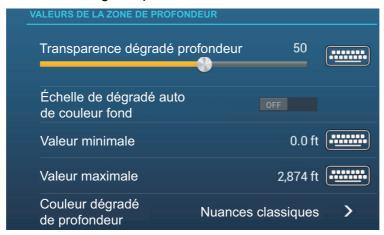


[Échelle de dégradé auto de couleur fond]: Activer ou désactiver la sélection de couleur automatique du dégradé de profondeur.

[Valeur minimale]: Configurer, à l'aide du clavier de logiciel, la plage de profondeur minimale pour laquelle vous souhaitez afficher le dégradé de profondeur. Cette option est disponible lorsque [Échelle de dégradé auto de couleur fond] est réglé sur [OFF] (Arrêt).

[Valeur maximale]: Configurer, à l'aide du clavier de logiciel, la plage de profondeur maximale pour laquelle vous souhaitez afficher le dégradé de profondeur. Cette option est disponible lorsque [Échelle de dégradé auto de couleur fond] est réglé sur [OFF] (Arrêt).

[Nuances de Couleur de Profondeur]: Sélectionner le mode d'affichage des couleurs de profondeur entre [Nuances classiques], [Nuances classiques inversées], [Nuance rouge], [Nuance bleue], [Nuance verte] et [Nuance jaune].

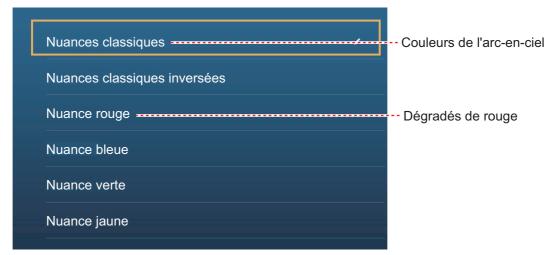


[Transparence dégradé profondeur]: Ajuster le degré de transparence de l'overlay des dégradés profondeur.

3.2.2 Superposition de photo satellite

Vous pouvez placer une photo satellite correspondant à la zone dans laquelle vous vous trouvez sur les affichages 2D et 3D. Ouvrez le menu [Calques] puis activez ou désactivez [Photo satellite].

Des images satellites en haute résolution ne sont pas fournies de façon standard pour les côtes des États-Unis, mais elles sont disponibles gratuitement (seuls les frais de livraison et de traitement restent à votre charge). Les utilisateurs peuvent installer plusieurs photos satellites sur le disque dur du système NavNet TZtouch2.

L'illustration ci-dessous montre la carte vectorielle avec une superposition de photo satellite.

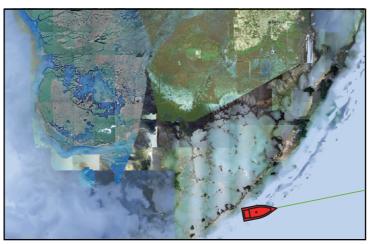


Comment configurer la transparence des photos satellites sur l'eau

Il est possible de configurer le degré de transparence des photos satellites sur l'eau.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Traceur].
- 2. Faites glisser le curseur dans [Transparence PhotoFusion] pour ajuster le niveau (plage de réglage: 0% à 80%).
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

3.2.3 Overlay Radar


L'affichage Overlay Radar superpose l'image radar à la carte de navigation. Pour affichez l'overlay Radar, ouvrez le menu [Calques] puis activez ou désactivez [Overlay Radar].

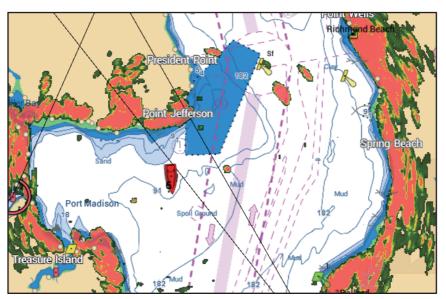

Comment basculer du mode de veille en transmission (TX); synchroniser les échelles d'overlay et de radar

Appuyez sur l'icône [TX] dans le coin inférieur droit pour mettre le radar en mode de transmission ou en mode veille. L'icône est remplie en blanc lorsque le radar transmet ; en bleu lorsqu'il est en veille.

Pour faire correspondre l'overlay et les distances radar, ouvrez l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] - [Traceur], puis activez [Lié en distance]. Vous pouvez synchroniser les portées avec l'icône Sync (dans le coin inférieur droit) lorsque [Lié en distance] est désactivé.

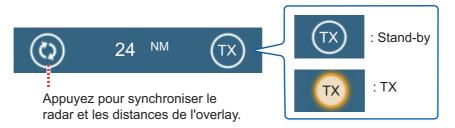

Comment configurer le niveau de transparence des échos radar


Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Traceur]. Faites glisser le curseur dans [Transparence Radar] pour ajuster le niveau de transparence.

Comment ajuster le gain du radar, les vagues, la pluie

Le gain ainsi que l'écho des vagues et de la pluie s'ajustent à partir de l'affichage des données de navigation. Voir les sections 6.3 - 6.5.

Comment sélectionner la couleur de l'écho

Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres - [Traceur] - [Couleur de l'écho du radar]. Appuyez sur [Multicouleur], [Vert] ou [Jaune].

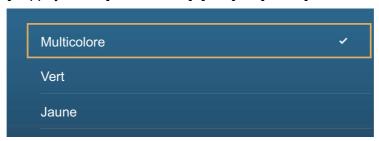

Comment acquérir un mobile ARPA

Il est possible d'acquérir un mobile ARPA. Voir section 6.28.2.

Remarque: L'image radar peut sembler «floue» sur les longues distances lorsque la synchronisation de l'échelle est active. Cet aspect flou n'indique pas un problème; c'est une caractéristique du zoom numérique.


3.2.4 Overlay Infos de marée

Votre système transmet des informations sur les marées dans le monde entier, représentées par des icônes de marée, que vous pouvez superposer sur l'affichage du traceur. L'icône de marée () apparaît à l'emplacement des stations d'enregistrement des marées.

Comment afficher l'overlay Infos de marée

Ouvrez le menu [Calques], puis appuyez sur [Hauteur marée].

La flèche présente sur l'icône de marée pointe vers le haut lorsque la marée est haute ou vers le bas lorsqu'elle est basse. L'icône de marée est grise et jaune en fonction de l'état de la marée. Elle est entièrement jaune lorsque la marée est au plus haut et grise lorsque la marée est au plus bas.

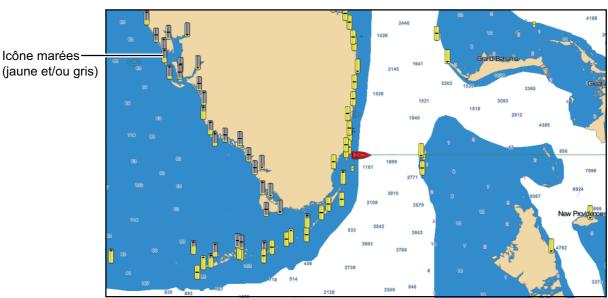


- : La flèche pointe vers le haut lorsque la marée monte. : La flèche pointe vers le bas lorsque la marée baisse.
- : L'absence de flèche indique qu'il n'y a pas de changement de marée.

Comment modifier la taille de l'icône de marée

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Traceur].
- 2. Faites glisser le curseur dans [Taille des icônes des Marées/Courants] pour ajuster la taille (plage de réglage: 50% à 150%).
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Comment afficher les informations sur les marées

Appuyez sur une icône de marée pour afficher le graphique de la hauteur de la marée dans une fenêtre contextuelle, dont un exemple est illustré dans la figure de droite.

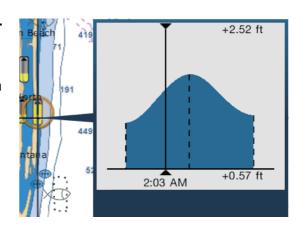

Comment afficher le graphe de marée


- Afficher le graphe de marée pour une station de marée: Appuyez sur une icône de marée, puis sur la fenêtre contextuelle.
- Afficher le graphe de marée pour la station de marée la plus proche de la position sélectionnée: Appuyez sur la position souhaitée sur la carte, puis appuyez sur [Info]. Si une station de marée n'est pas à moins de 35 NM de l'emplacement saisi, le graphe des marées n'apparaît pas.
- Afficher le graphe des marées pour la station de marée la plus proche de la position actuelle : Ouvrez le menu coulissant ou l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Marée].



Comment lire le graphe de marée

- · Axe vertical: Hauteur, axe horizontal: Heure
- La plupart des informations sont exactes lorsque les conditions météo sont tempérées. Cependant, les orages et les fronts de température peuvent influer sur les heures et les hauteurs prévues des marées.
- Faites glisser latéralement l'échelle de temps figurant au bas de l'écran, puis lisez la hauteur de la marée correspondant à l'heure sélectionnée (un glissement à droite affichera des informations futures, à gauche des informations passées).
- Pour régler l'échelle de temps sur l'heure actuelle, appuyez sur l'horloge située au bas de l'écran à gauche de l'écran. L'horloge devient dorée.



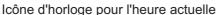



Icône d'horloge pour une heure autre que l'heure actuelle


Appuyez sur le bouton Fermer pour quitter l'écran.

3.2.5 Overlay Courant de marée

L'overlay des courants de marée est généré à partir des données sur les courants de marée envoyées par les satellites NOAA, disponibles en Amérique du Nord.

Comment afficher l'overlay des courants de marée

Ouvrez le menu [Calques] puis activez [Courants de marée]. Des flèches de différentes couleurs et tailles apparaissent sur l'écran et pointent dans différentes directions.

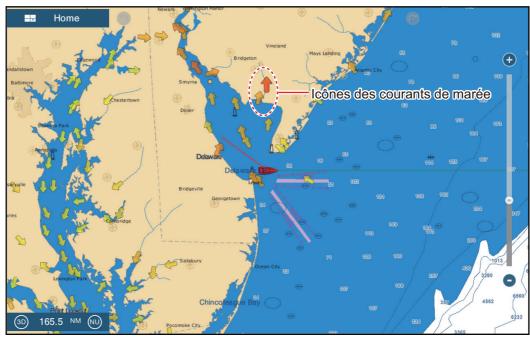


Les flèches pointent dans la direction du déplacement du courant de marée. La taille et la couleur des flèches indiquent la vitesse du courant de marée (jaune, lent; orange, moyen; rouge, rapide).

Comment modifier la taille de l'icône de courant de marée

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Traceur].
- 2. Faites glisser le curseur dans [Taille des icônes des Marées/Courants] pour ajuster la taille (plage de réglage : 50 % à 150 %).
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.


Comment afficher les informations sur les courants de marée

Appuyez sur une icône de courant de marée pour afficher les informations sur les courants de marée pour la position sélectionnée. Un exemple est présenté ci-dessous.

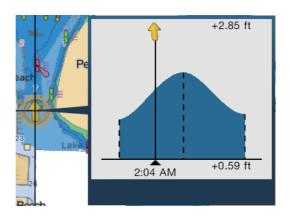

Comment afficher le graphique de courant de marée

Appuyez sur une icône de courant de marée pour afficher la fenêtre contextuelle. Appuyez sur la fenêtre contextuelle pour afficher la fenêtre de graphique [Courant].

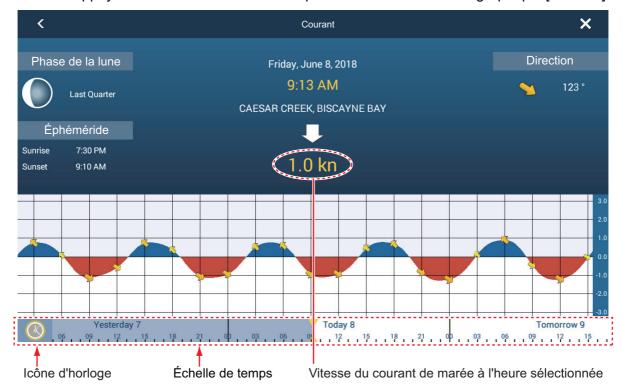

Comment lire le graphique des courants de marée

- · Axe vertical: Vitesse, axe horizontal: Heure
- La plupart des informations sont exactes lorsque les conditions météo sont tempérées. Cependant, les orages et les fronts de température peuvent influer sur les directions et les vitesses des courants de marée prévus.
- Faites glisser latéralement l'échelle de temps figurant en bas de l'écran, puis lisez la vitesse du courant de marée correspondant à l'heure sélectionnée (un glissement à droite affichera des informations futures, à gauche des informations passées).
- Pour ajuster l'échelle de temps sur l'heure actuelle, appuyez sur l'horloge située au bas de l'écran à gauche de l'écran afin d'afficher l'horloge en jaune blanc.







Icône d'horloge pour une heure autre que l'heure actuelle

 Pour retourner à l'affichage du traceur, appuyez sur l'icône Fermer en haut de l'écran à droite.

3. AFFICHAGE 3D, OVERLAYS

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

4. POINTS, MARQUES D'ÉVÉNEMENT

4.1 À propos des points, marques d'événement

Dans la terminologie de la navigation, un point correspond à n'importe quel emplacement que vous marquez sur l'affichage du traceur de carte, radar, sondeur ou affichage météorologique. Il peut s'agir d'un lieu de pêche, d'un point de référence ou de n'importe quel lieu important. Vous pouvez utiliser un point que vous avez saisi pour le définir comme destination.

Cet appareil a une capacité de 30 000 points (y compris les marques d'événement, les marques MOB) dans lesquels vous pouvez saisir des informations de position.

Lorsque vous saisissez un point, celui-ci est placé sur l'écran accompagné du symbole de point sélectionné comme symbole de point par défaut. La position du point, le symbole et la couleur sont enregistrés dans la liste des points. Vous pouvez afficher ou masquer les points. Par défaut, tous les points sont affichés.

Symbole des points par — défaut pour les affichages du traceur, du radar et l'affichage météo (cercle noir dans un cercle jaune)



Icônes des points par défaut pour l'affichage du sondeur

Une marque d'événement est utilisée pour marquer la position actuelle sur l'affichage du traceur, du radar, du sondeur et météo. Lorsque vous saisissez une marque d'événement, elle est saisie sur tous les affichages mentionnés ci-dessus, l'icône de marque d'événement étant sélectionnée. Les marques d'événement par défaut sont indiquées sur la figure de droite. Vous pouvez les modifier avec les éléments «symbole d'événement par défaut» dans le menu [Points].



lcones par défaut des marques d'événements

Vous pouvez modifier les points et les marques d'événement à l'écran et à partir de la liste de points.

Remarque 1: Les marques d'événements sont traitées de la même manière que les points.

Remarque 2: Les points peuvent être partagés avec d'autres unités NavNet TZtouch2 via LAN. Les données sont partagées automatiquement; aucune action n'est requise.

4.2 Comment saisir un point, une marque d'événement

4.2.1 Comment saisir un point (affichages du traceur et du radar uniquement)


Méthode 1 : Directement à l'écran

- 1. Appuyez sur la position de l'écran à l'endroit où vous souhaitez placer un point.
- Appuyez sur [Nouveau point] dans le menu contextuel.
 Le symbole des points par défaut est placé à la position sélectionnée. Le point est enregistré dans la liste des points.



Méthode 2 : Entrée manuelle (à l'exclusion de l'affichage du sondeur)

Ouvrez le menu coulissant, puis appuyez sur [Lat/Lon]. La position indiquée est la latitude/longitude du centre de la zone affichée. Modifiez la position selon vos besoins. Appuyez sur [✓] pour enregistrer le point et fermer le clavier.

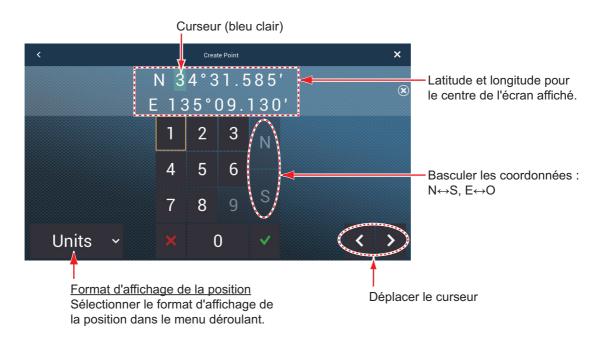

Méthode 3 : Enregistrer un point sur la liste des points

Des équipements externes (sondeur, etc.) peuvent fournir des points de sortie à cet équipement. Les données TLL (format NMEA 0183) des équipements externes sont transmises vers cet équipement via un convertisseur de données NMEA (IF-NMEA2K2, facultatif). La latitude et la longitude du point sont indiquées par l'icône d'événement.

- 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Listes] → [Points] pour afficher la liste Points.
- 2. Appuyez sur le bouton [Ajouter point] en haut de l'écran. L'écran [Point Édition] affiche la latitude et la longitude du point à enregistrer et son emplacement (sur l'écran de prévisualisation).
- 3. Modifier le point se référant à section 4.7.4.
- 4. Appuyez sur X sur la barre de titre pour fermer le menu.

Méthode 4 : Entrée de l'équipement externe

Des équipements externes (sondeur, etc.) peuvent fournir des points de sortie à cet équipement. Les données TLL (format NMEA 0183) des équipements externes sont transmises vers cet équipement via un convertisseur de données NMEA (IF-NMEA2K2, facultatif). La latitude et la longitude du point sont indiquées par l'icône d'événement.

4.2.2 Comment saisir une marque d'événement

Méthode 1 : Fonction tactile

Cette fonction est disponible par commande tactile lorsque vous appuyez sur [Événement] dans [Paramètres] - [Général] - [Fonction tactile] (voir section 1.15).

 Appuyez sur l'écran avec deux doigts pour afficher le menu contextuel [Création d'événements]. ([Enregistrer événement 1 automatiquement]) sur le menu [Points] doit être ajusté sur OFF (Arrêt) pour afficher ce menu contextuel).



2. Appuyez sur la marque d'événement.

Les événements suivants se produisent

- La marque sélectionnée est placée à la position du navire, sur les affichages du traceur et du radar, au moment où la marque a été sélectionnée.
- La marque d'événement est enregistrée dans la liste des points.

Méthode 2 : Menu coulissant

Ouvrez le menu coulissant, puis appuyez sur [Événement]. Appuyez sur la marque d'événement dans le menu contextuel [Création d'événements]. Notez que cette méthode n'est pas disponible avec l'affichage du sondeur.

4.3 Comment afficher les informations sur les points et les marques d'événement

Appuyez sur un point ou une marque d'événement pour afficher ses informations. Les informations affichées dépendent de l'écran utilisé et de l'objet sur lequel on a tapé.



Information sur le point, la marque d'événement (Affichages du traceur et du radar)



Information sur la marque d'événement (Affichage sondeur)

4.4 Commentaire des marques d'événement

Vous pouvez joindre automatiquement un commentaire à une marque d'événement. Le commentaire est enregistré dans la liste de points et le commentaire par défaut est [Aucun] (pas de commentaire) Pour appliquer un commentaire, procédez comme suit:

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Points].
- Appuyez sur [Enreg. dans commentaire de l'événement].
- 3. Appuyez sur une option.

[Aucun]: Aucun commentaire

[Date]: Date

[SST]: Température de l'eau

[Date et SST]: Date et température de l'eau

4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

4.5 Paramètres par défaut des points, marques d'événement

4.5.1 Paramètres par défaut des points


L'équipement enregistre un point dans la forme, la couleur et la taille assignées dans le menu [Points]. Si les paramètres par défaut des points ne répondent pas à vos attentes, modifiez-les en suivant les instructions ci-dessous.

1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Points].



4. POINTS, MARQUES D'ÉVÉNEMENT

2. Appuyez sur [Symbole des points par défaut], [Couleur des points par défaut] ou [Choix d'icônes].

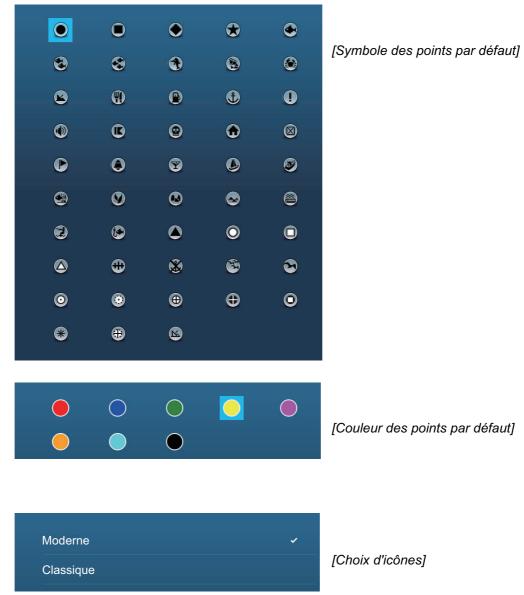

- 3. Appuyez sur l'option requise. Pour modifier la taille des points, utilisez la barre coulissante (ou le clavier logiciel) pour [Taille des points].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

4.5.2 Paramètres par défaut des marques d'événement

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Points].
- 2. Appuyez sur [Symbole d'événement 1 par défaut], [Couleur par défaut événement 1] ou [Choix d'icônes].



[Symbole d'événement 1 par défaut]



[Couleur par défaut événement 1]


- 3. Appuyez sur l'option requise.

 Pour modifier la taille des points, utilisez la barre coulissante (ou le clavier logiciel) pour [Taille des points].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Remarque: Si vous n'avez pas besoin des repères d'événement 2 à 6, activez [Enregistrer événement 1 automatiquement] dans le menu [Points]. Dans ce cas, le menu contextuel n'apparaît pas lorsque vous enregistrez une marque d'événement. Voir section 4.2.2.

4.6 Comment trouver le nombre de points utilisés

Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Général]. Recherchez [Points] dans la section [DONNÉES UTILISÉES]. Dans l'exemple ci-dessous, 10 points sur 30 000 ont été utilisés.

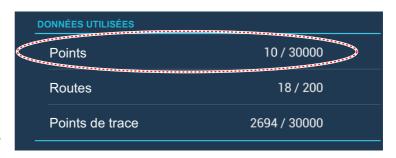

4.7 Liste de points

Vous pouvez vérifier et modifier tous les points créés dans la liste des points. Les données de point suivantes sont sauvegardées pour chaque point.

- Nom
 Emplacement (latitude/longitude)
- Icône
 Commentaire

- Couleur
- · Distance depuis le bateau

4.7.1 Comment afficher la liste des points

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Points] pour ouvrir la liste des points.



4.7.2 Comment trier la liste des points


La liste des points peut être triée par [Nom], [Icône], [Couleur] ou [Distance] (à partir du bateau).

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Points] pour ouvrir la liste des points.
- 3. Appuyez sur le bouton de tri approprié, en haut de la liste.

4.7.3 Comment faire une recherche dans la liste de points

Vous pouvez rechercher la liste des points par [Nom], [Icône], [Couleur].

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Points] pour ouvrir la liste des points.
- 3. Appuyez sur le bouton de tri approprié, en haut de la liste. Ce sera la principale méthode de recherche.
- 4. Appuyez sur le nom, l'icône ou la couleur, selon le cas, en haut à gauche d'un point de la liste (voir la figure ci-dessous pour référence). Pour les besoins de cet exemple, la liste de la figure suivante est triée par nom.

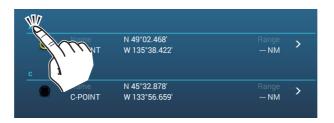

Les options de recherche apparaissent.

Pour les recherches par nom, un alphabet apparaît. Si un point commence par une lettre particulière, celle-ci est surlignée, comme le montre l'exemple cidessous.



Les points qui commencent par une lettre particulière ont la première lettre surlignée dans les options de recherche. Dans cet exemple, la liste de points contient des points qui commencent par la lettre surlignée en bleu. Les lettres grisées indiquent qu'aucun nom de point enregistré ne commence par cette lettre.


Pour les recherches par icône ou couleur, les options de recherche disponibles apparaissent.

5. Appuyez sur la lettre, icône ou couleur que vous souhaitez rechercher. La liste se déplace pour afficher les résultats de la recherche.

4.7.4 Comment afficher et modifier les détails des points

Vous pouvez afficher et éditer le nom, l'emplacement, le commentaire, la couleur et l'icône des points.


- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Points] pour ouvrir la liste des points.
- 3. Appuyez sur le point que vous souhaitez voir ou éditer. Les détails des points apparaissent dans la partie gauche de l'écran, et le point est également centré sur l'affichage du traceur dans la section à droite de l'écran. Pour cet exemple, «K-POINT» est sélectionné.

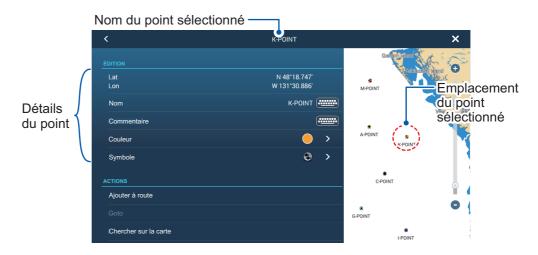


- 4. POINTS, MARQUES D'ÉVÉNEMENT
 - 4. Appuyez sur le(s) détail(s) que vous souhaitez éditer, puis modifiez-le(s) si nécessaire.
 - 5. Appuyez sur [x] en haut à droite de l'écran de détails pour fermer l'écran.

4.7.5 Comment éditer un point sur l'écran

1. Appuyez sur le point à modifier pour afficher le menu contextuel.

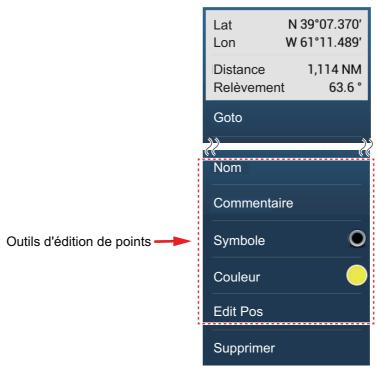

- 2. Pour changer le nom du point, appuyez sur [Nom] pour afficher le clavier logiciel. Changez le nom en suivant la procédure ci-dessous :
 - 1) Appuyez sur le caractère à modifier.

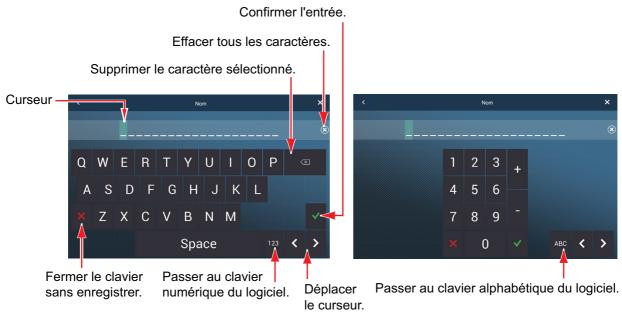

- 2) Appuyez sur un caractère alphanumérique sur le clavier logiciel.
- 3) Répétez les étapes 1) et 2) pour les autres lettres du nom. La longueur maximale du nom est de 20 caractères alphanumériques.
- 4) Appuyez sur [✓] pour confirmer.

3. Pour modifier la position, appuyez sur [Edit Pos] pour afficher le clavier logiciel. Ajustez la position en vous référant aux instructions de l'étape 2.



Format d'affichage de la position
Sélectionner le format d'affichage de la position dans le menu déroulant.

- 4. Appuyez sur [Couleur] pour modifier la couleur du symbole de point.
- 5. Appuyez sur [Symbole] pour modifier le symbole de point.
- 6. Appuyez sur [Commentaire] pour saisir un commentaire à l'aide du clavier logiciel.
- 7. Appuyez sur [✓] pour confirmer.

4.8 Comment déplacer un point

Il existe deux méthodes pour déplacer un point : sur l'écran et à partir de la liste des points.

4.8.1 Comment déplacer un point sur l'écran

- 1. Appuyez le point à déplacer, puis sélectionnez [Déplacer] dans le menu contextuel. L'icône de droite est placée sur le point.
- 2. Faites glisser et déposez le point vers son nouvel emplacement.
- 3. Appuyez sur [Fin déplacer] dans le coin supérieur droit de l'écran pour terminer.

Remarque 1: Si [Outil de Déplacement sur Appui Long] est réglé sur ON (Marche) (dans le menu [Paramètres] - [Général]), un point peut être déplacé par pression longue sur le point pendant trois secondes.

Remarque 2: Un point peut être déplacé à la position que vous spécifiez. Appuyez sur le point et [Edit Pos], puis saisissez la position à partir du clavier.

4.8.2 Comment déplacer un point à partir de la liste des points

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Points] pour ouvrir la liste des points.
- Appuyez sur le point à déplacer pour afficher la fenêtre d'édition.
 Vous pouvez également éditer la position d'un point à partir de l'écran.
 Appuyez sur le point puis appuyez sur [Edit Pos] dans le menu contextuel.
- 4. Appuyez sur [Lat Lon] pour afficher le clavier numérique.
- 5. Saisissez la position puis appuyez sur [✓] pour confirmer.
- 6. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

4.9 Comment supprimer un point

Il existe deux méthodes pour supprimer un point : sur l'écran et à partir de la liste des points.

Remarque: Il n'est pas possible de supprimer un point défini actuellement comme un point à atteindre.

4.9.1 Comment supprimer un point sur l'écran

Appuyez sur le point à supprimer, puis appuyez sur [Supprimer] sur le menu contextuel.

4.9.2 Comment supprimer un point à partir de la liste des points

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Points] pour ouvrir la liste des points.
- 3. Appuyez sur le point à supprimer puis appuyez sur [Supprimer]. Le point disparaît aussi bien de l'écran que de la liste des points.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

4.9.3 Suppression de tous les points

Vous pouvez supprimer des points et des routes collectivement, à l'exception des points inclus dans la route active.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Points].
- 2. Appuyez sur [Supprimer tous les points et routes].
- 3. Le système vous demande si vous êtes sûr de supprimer tous les points et routes. Appuyez sur [OK].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

4.10 Comment déplacer un point vers le centre de l'écran

Vous pouvez facilement placer un point au centre de l'affichage du traceur à partir de la liste des points.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Points] pour ouvrir la liste des points.
- 3. Appuyez sur [Nom], [Icône], [Couleur] ou [Distance] en haut de la liste pour trier la liste.
- 4. Appuyez sur le point à rechercher, puis appuyez sur [Chercher sur la carte].

Le menu se ferme et le point sélectionné est placé au centre de l'écran dans l'affichage du traceur.

Remarque: Si un écran partagé est utilisé pour cette procédure, l'écran partagé est remplacé par l'affichage plein écran du traceur plein écran, puis le point est placé au centre de l'affichage plein écran.

4.11 Comment afficher ou masquer tous les points ou noms de points

Points

Ouvrez le menu [Calques] puis activez ou désactivez [Points].

Noms des points

Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Points]. Activez ou désactivez [Afficher le nom des points].

4.12 Comment régler la densité des points

L'écran peut devenir encombré si tous les points sont affichés. Pour éviter cela, réglez la densité des points comme indiqué ci-dessous pour limiter le nombre de points à afficher.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] → [Points] → [Densité de Points] pour afficher le menu des options suivantes.



- 2. Appuyez sur la densité de points souhaitée. [Faible] est la densité de points la plus faible et [Full] (Élevée) affiche tous les points.
- 3. Appuyez sur X sur la barre de titre pour fermer le menu.

4.13 Comment atteindre un point

Appuyez sur le point (y compris la marque MOB) pour passer à l'une des trois méthodes illustrées ci-dessous.

- · Sélectionnez le point à l'écran
- · Sélectionnez une position à l'écran
- · Sélectionnez le point à partir de la liste des points


Une fois le point sélectionné, vous pouvez procéder comme suit.

- Redémarrez l'indication Cross-Track Error (Erreur d'écart de route) (XTE).
- Arrêtez et redémarrez Goto. (Appuyez sur l'icône du bateau pour afficher le menu contextuel. Appuyez respectivement sur [Arrêter Nav] et [Redémarrer Nav].)
- Définissez le comportement du pilote automatique lorsque vous arrivez à destination (nécessite une connexion à un pilote automatique de la série NAVpilot).


Remarque: Avant d'essayer d'atteindre un point, assurez-vous que la voie jusqu'au point est dégagée. Pensez à zoomer sur la carte pour détecter la présence de dangers visibles à une échelle plus petite.

4.13.1 Comment aller vers un point de l'écran

- 1. Appuyez sur le point souhaité pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Goto].

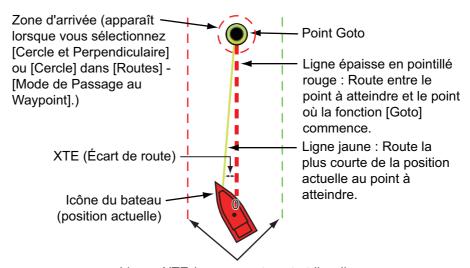

Lignes XTE (rouge : port, vert : tribord)

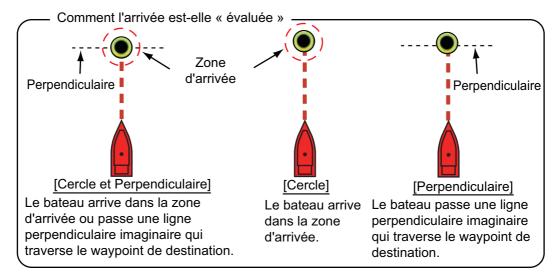

Les événements suivants se produisent :


- Le point à atteindre apparaît en surbrillance.
- Une ligne épaisse en pointillé rouge et une ligne jaune apparaissent. La ligne épaisse en pointillé rouge représente la route à suivre pour atteindre le point.
 La ligne jaune est la route la plus courte depuis la position actuelle jusqu'au point à atteindre.
- Le marqueur de la zone d'arrivée apparaît à condition d'être activé dans le menu (voir section 5.11.5).
- Les lignes XTE, rouge pour bâbord et verte pour tribord, apparaissent. Il est possible d'afficher ou de masquer ces lignes dans [Afficher lignes XTE] dans le menu [Paramètres] [Routes].
- · La route est enregistrée dans la liste des routes.

Remarque: Si vous souhaité être averti lorsque vous atteignez le point à atteindre (fin de la route), activez [Notification de fin de route] dans le menu [Routes] (voir section 5.11.9). Le message "Fin de route" s'affichera lorsque vous atteindrez la fin d'une route. Pour l'heure d'arrivée, voir section 5.11.5.

4.13.2 Comment atteindre une position sélectionnée sur l'écran

Vous pouvez définir une position comme un point à atteindre sans enregistrer le point. Celui-ci est effacé en cas d'annulation de la navigation ou de mise hors tension de l'équipement.

- 1. Appuyez sur la position à définir comme point d'accès pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Goto].

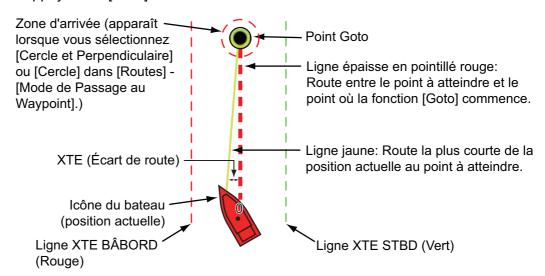

Les événements suivants se produisent:

- Le point à atteindre apparaît en surbrillance.
- Une ligne épaisse en pointillé rouge et une ligne jaune apparaissent. La ligne épaisse en pointillé rouge représente la route à suivre pour atteindre le point. La ligne jaune est la route la plus courte depuis la position actuelle jusqu'au point à atteindre.
- Le marqueur de la zone d'arrivée apparaît à condition d'être activé dans le menu (voir section 5.11.5).

 Les lignes XTE, rouge pour bâbord et verte pour tribord, apparaissent. Il est possible d'afficher ou de masquer ces lignes dans [Afficher lignes XTE] dans le menu [Paramètres] - [Routes].

Remarque: Si vous souhaité être averti lorsque vous atteignez le point à atteindre (fin de la route), activez [Notification de fin de route] dans le menu [Routes] (voir section 5.11.9). Puis le message "Fin de route" s'affichera lorsque vous atteindrez la fin d'une route. Pour l'heure d'arrivée, voir section 5.11.5.

4.13.3 Comment atteindre un point sélectionné à partir de la liste des points

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Points] pour ouvrir la liste des points.
- 3. Appuyez sur [Nom], [Icône], [Couleur] ou [Distance] en haut de la liste pour trier la liste.
- 4. Appuyez sur le point à atteindre, puis appuyez sur [Goto].
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour fermer la liste des points.

Les événements suivants se produisent :


- · Le point à atteindre apparaît en surbrillance.
- Une ligne épaisse en pointillé rouge et une ligne jaune apparaissent. La ligne épaisse en pointillé rouge représente la route à suivre pour atteindre le point. La ligne jaune est la route la plus courte depuis la position actuelle jusqu'au point à atteindre.
- Le marqueur de la zone d'arrivée apparaît à condition d'être activé dans le menu (voir section 5.11.5).
- Les lignes XTE, rouge pour bâbord et verte pour tribord, apparaissent. Il est possible d'afficher ou de masquer ces lignes dans [Afficher lignes XTE] dans le menu [Paramètres] - [Routes].

Remarque: Si vous souhaité être averti lorsque vous atteignez le point à atteindre (fin de la route), activez [Notification de fin de route] dans le menu [Routes] (voir section 5.11.9). Puis le message "Fin de route" s'affichera lorsque vous atteindrez la fin d'une route. Pour l'heure d'arrivée, voir section 5.11.5.

4.13.4 Comment utiliser le NAVpilot pour naviguer vers un point

Lorsque vous sélectionnez un point à suivre et que le NAVpilot est engagé et activé dans le système, le message "VOULEZ-VOUS ACTIVER LE NAVPILOT ?" s'affiche. Appuyez sur [Oui] pour que le NAVpilot dirige le navire, puis le NAVpilot passe automatiquement en mode Nav.

Remarque: La figure illustrative ci-dessous montre la série NAVpilot-300. Le bouton virage/menu n'est pas affiché sur les séries NAVpilot-700, cependant toutes les autres indications sont les mêmes.

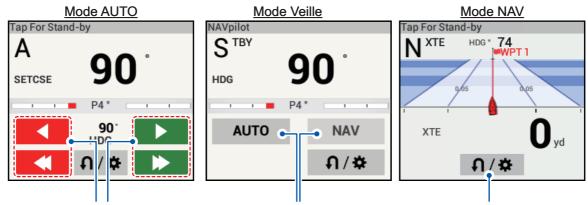

Boutons d'ajustement de route. Boutons de mode AUTO/NAV. (Port=Rouge, STBD=vert)


Appuyez sur la flèche unique pour les réglages fins; Appuyez sur la double flèche pour les réglages grossiers. Bouton Virage/Menu. Apparaît dans tous les modes pour la série NAVpilot-300 uniquement.

Utilisez les boutons de réglage de route pour ajuster la route à suivre. Appuyez sur la double flèche pour le réglage grossier et sur la flèche simple pour le réglage par pas de 1°.

Pour passer en mode veille, appuyez sur le boîtier de contrôle NAVpilot.

4.13.5 Comment afficher les informations sur les points Goto actifs

- 1. Appuyez sur la ligne entre votre bateau et le point Goto pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Détail] pour afficher la fenêtre [Détail de la route].

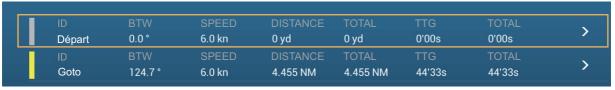

3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Fenêtre de description détaillée de la route.

Barres verticales colorées: Les barres sur le bord gauche de l'écran sont colorées en fonction de l'état du point Goto.

Gris: Point de départ Jaune: Point Goto

[ID]: N° point ([Départ] ou [Goto]) [BTW]: Relèvement à point Goto [VITESSE]: Vitesse à point Goto

[DISTANCE]: Distance à point de départ [TOTAL]: Distance du point de départ à Goto

[TTG]: Temps pour aller au point Goto, en utilisant la vitesse affichée dans la colonne

[VITESSE].


[TOTAL]: Temps du point de départ à Goto.

4.14 Comment redémarrer ou annuler la navigation vers un point

4.14.1 Comment redémarrer la navigation vers un point

Lorsque vous vous rendez vers un point, vous pouvez redémarrer la navigation vers le point à partir de l'emplacement actuel.

Lorsque vous donnez un coup de barre pour éviter un obstacle ou que le bateau dérive, vous déviez de la route comme l'illustre la ligne 1 sur la figure. S'il n'est pas nécessaire de revenir sur la route initiale, vous pouvez vous diriger vers le point à partir de la position actuelle, comme l'illustre la ligne 2 sur la figure.

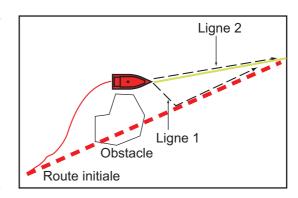

- 1. Appuyez sur la ligne en pointillé rouge ou la ligne jaune de la route pour afficher le menu d'incrustation.
- 2. Appuyez sur [Réinitialiser la Route]. La position de départ de la route se déplace vers la position actuelle.

4.14.2 Comment annuler la navigation vers un point


- 1. Appuyez sur n'importe quelle partie de la route pour afficher le menu contextuel.
- 2. Tapez sur [Arrêter Nav].

La ligne en pointillé rouge, la ligne jaune, les lignes XTE et le cercle de la zone d'arrivée sont effacés de l'écran.

4.15 Lignes de zone

Les lignes de zone importées dans l'équipement peuvent être affichées sur l'affichage et modifiées si nécessaire. Vous pouvez afficher jusqu'à 100 lignes de zone. Pour savoir comment importer des lignes de zone, voir section 9.3.

Remarque 1: Il n'est pas possible de créer des lignes de zone sur cet équipement. **Remarque 2:** TIMEZERO Marine Software est requis pour importer des lignes de zone.

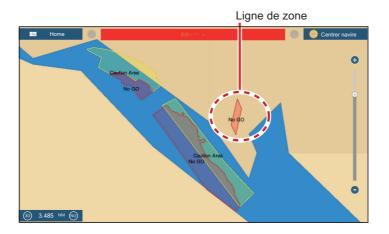

4.15.1 Comment afficher ou masquer les lignes de zone

Sur le menu Calques, activez ou désactivez [Points] [ON] (Marche) ou [OFF] (Arrêt).


4.15.2 Comment trouver les données des lignes de zone

Touchez une ligne de zone pour afficher ses données. Les données comprennent la latitude et la longitude de la ligne de zone, ainsi que la distance et le relèvement entre le navire et la ligne de zone.



4.15.3 Comment trouver le nombre de points de zone utilisés

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] - [Général]. Recherchez [Zones] dans la section [DONNÉES UTILISÉES]. Dans l'exemple ci-dessous, 99 points sur 100 ont été utilisés.

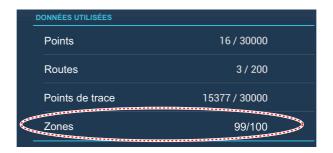

4.15.4 Comment supprimer les lignes de zone

Comment supprimer une ligne de zone sur l'écran

Appuyez sur une ligne de zone pour afficher le menu contextuel. Appuyez sur [Supprimer] pour supprimer la ligne de l'écran.

Comment supprimer toutes les lignes de zone

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] → [Points] → [Effacer toutes les Zones]. Le message "CETTE ACTION VA EFFACER TOUTES LES ZONES DE MANIÈRE PERMANENTE. ÊTES-VOUS SÛR DE VOULOIR CONTINUER?" s'affiche.
- 2. Appuyez sur [OK].
- 3. Appuyez sur X sur la barre de titre pour fermer le menu.


4.15.5 Comment éditer les lignes de zone

Les lignes de zone à l'écran peuvent être modifiées.

1. Appuyez sur une ligne de zone pour afficher le menu contextuel.



2. Pour modifier le nom, appuyez sur [Nom]. Le clavier virtuel apparaît.

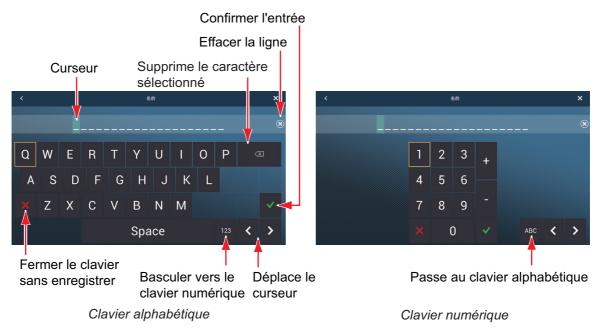

Pour modifier le nom, procédez comme suit :

- 1) Appuyez sur le caractère à modifier.
- 2) Saisissez un nouveau caractère.
- 3) Répétez les étapes 1) et 2) autant que nécessaire pour les autres lettres du nom. Un nom ne peut excéder 20 caractères.
- 4) Appuyez sur [✓] pour terminer.
- 3. Pour modifier la couleur de la ligner, appuyez sur [Couleur], puis sélectionnez une couleur depuis la fenêtre des options de couleur.
- 4. Pour changer le type de ligne, appuyez sur [Motif], puis appuyez sur le motif de ligne à utiliser.
- Pour saisir un commentaire, appuyez sur [Commentaire], puis utilisez le clavier logiciel pour saisir votre commentaire. Appuyez sur [✓] pour terminer.



5. ROUTES

5.1 Qu'est-ce qu'une route?

Une route est une série de points de la route menant à une destination finale. Lorsque vous suivez une route, l'équipement change automatiquement de point de route et fournit des données de navigation pertinentes.

L'équipement peut stocker un maximum de 500 routes avec un maximum de 200 points par route. Les routes inactives sur l'écran sont affichées avec l'icône « route dormante », illustrée ci-dessous, pour éviter que l'écran ne soit trop encombré.



Pour créer une route, vous devez sélectionner des positions géographiques à l'écran. Ces positions sont marquées par des cercles numérotés. Une route utilisée pour la navigation est appelée « route active ».

L'étape actuelle de la route active est représentée par une ligne pointillée rouge et toutes les étapes précédentes sont représentées en gris clair.

Les routes qui s'affichent à l'écran peuvent être modifiées à partir du menu contextuel. Les fonctions d'édition suivantes sont disponibles :

- · Insérer des points de route dans une route
- Déplacer des points de route dans une route
- · Supprimer des points de route d'une route
- Étendre une route
- · Scinder des routes
- · Trouver des informations sur une route
- · Supprimer une route
- · Définir une route en tant que destination
- · Suivre une route dans le sens inverse
- Ignorer un point de route lorsque vous suivez une route

Remarque: Les routes actives peuvent être partagées avec d'autres unités NavNet TZtouch2 via LAN. Les données sont partagées automatiquement ; aucune action n'est requise.


5.2 Comment créer une route

5.2.1 Comment créer une nouvelle route à partir de l'écran du traceur

- 1. Appuyez sur un emplacement de l'écran pour le premier point de la route à afficher dans le menu contextuel.
- Appuyez sur [Nouvelle route]. Le repère en drapeau apparaît sur la position sélectionnée et la boîte d'information de la route apparaît (en haut de l'écran).
 Remarque: La boîte d'information de la route est cachée derrière la barre d'état lorsqu'un message d'alarme apparaît dans la barre d'état.
- Appuyez sur le point de la route suivant dans la route. Une ligne bleu clair avec une flèche est tracée entre le point de route précédent et le point de route suivant. La flèche pointe dans le sens de la route.
- 4. Appuyez sur le point de la route suivant dans la route. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez entré tous les points de la route. Chaque point de route est numéroté. La boîte d'information de la route indique la distance et le relèvement du point, la distance jusqu'à l'arrivée et le temps restant pour se rendre au dernier waypoint.

Informations sur la route

- RNG : Distance entre les deux derniers points BRG : Relèvement entre les deux derniers points
- DTA : Distance à l'arrivée TTA : Temps pour atteindre l'arrivée

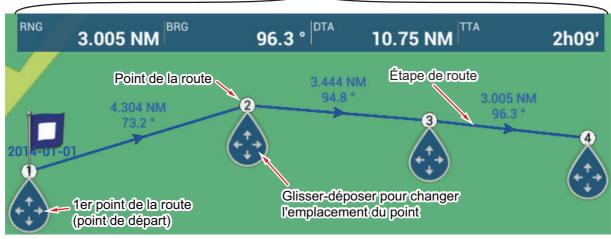

- 5. Au dernier point de route, tapez sur [Fin de route] dans le coin supérieur droit de l'écran pour terminer la route.
- 6. La fenêtre de saisie du nom de la route apparaît. Saisissez le nom de la route, puis appuyez sur [✓] pour confirmer. La boîte d'information de la route montre, jusqu'au dernier waypoint, la distance, le temps restant, l'heure d'arrivée estimée et le SOG.

Remarque 1: La route créée ci-dessus est appelée «route inactive». Lorsque vous créez une nouvelle route ou que vous appuyez sur une autre route inactive, cette route devient une «route dormante».



Remarque 2: La route créée par la méthode ci-dessus est enregistrée dans la liste des routes.

5.2.2 Comment créer une nouvelle route avec des points

Vous pouvez créer une route avec des points (y compris des marques d'événement) que vous avez déjà saisis.

- 1. Appuyez sur un point pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Nouvelle route]. La marque en drapeau ci-dessous apparaît sur le point. Le repère en drapeau apparaît sur la position sélectionnée et la boîte d'information de la route apparaît (en haut de l'écran).




Remarque: La boîte d'information de la route est cachée derrière la barre d'état lorsqu'un message d'alarme apparaît dans la barre d'état.

- 3. Appuyez sur le point de la route suivant dans la route. Une ligne bleu clair avec une flèche est tracée entre le point précédent et le point de route suivant. La flèche pointe dans le sens de la route.
- Appuyez sur le point de la route suivant dans la route.
 Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez entré tous les points de la route.
 Chaque point de route est numéroté.


Informations sur la route

- RNG : Distance entre les deux derniers points
 - BRG : Relèvement entre les deux derniers points
 - DTA : Distance à l'arrivée
 - TTA : Temps pour atteindre l'arrivée

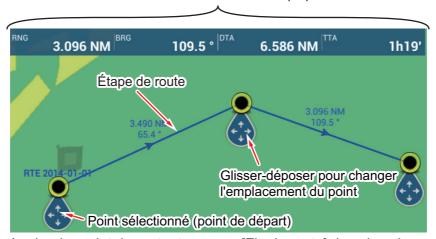

- 5. Au dernier point de route, tapez sur [Fin de route] dans le coin supérieur droit de l'écran pour terminer la route.
- 6. La fenêtre de saisie du nom de la route apparaît. Saisissez le nom de la route, puis appuyez sur [✓] pour confirmer. La boîte d'information de la route montre, jusqu'au dernier waypoint, la distance, le temps restant, l'heure d'arrivée estimée et le SOG.

Remarque: La route créée ci-dessus est appelée «route inactive». Lorsque vous créez une nouvelle route ou que vous appuyez sur une autre route inactive, cette route devient une «route dormante».

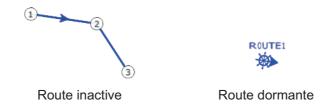

5.2.3 Comment créer une route depuis la liste des points


- 1. Ouvrez la liste des points.
- 2. Appuyez sur le point qui sera le premier point de la route, puis appuyez sur [Ajouter à route]. Répétez l'opération pour ajouter tous les points requis. La route est tracée sur l'écran du traceur.
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour fermer la liste des points.
- 4. Appuyez sur une ligne sur la route, appuyez sur [Nom] dans le menu contextuel, puis saisissez le nom de la route.

5.3 Comment modifier une route

5.3.1 Comment insérer un point de route sur une route

Vous pouvez insérer un nouveau point de route sur une étape de la route, comme suit.

- 1. Appuyez sur une position sur l'étape de la route ou insérez un point de la route.
- 2. Appuyez sur [Insérer] dans le menu contextuel. Le symbole de la boussole indique la position sélectionnée. Le point de la route est numéroté en fonction de sa position sur la route, et les points de route suivants sont renumérotés.

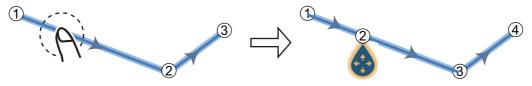

3. Appuyez sur [Fin déplacer] dans le coin supérieur droit de l'écran.

5.3.2 Comment déplacer un point de route sur une route

Vous pouvez déplacer un point de route sur une route, comme suit.


1. Appuyez un point de route sur une route pour afficher le menu contextuel.



2. Appuyez sur [Déplacer]. Le point de route sélectionné est mis en surbrillance.



3. Déplacez le point de la route vers la nouvelle position en le faisant glisser ou en appuyant sur la nouvelle position.

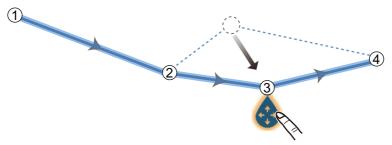

4. Appuyez sur [Fin déplacer] dans le coin supérieur droit de l'écran.

5.3.3 Comment supprimer un point (y compris un point de route) sur une route

Vous pouvez supprimer un point sur une route.

- 1. Appuyez sur le point pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Supprimer]. Le point sélectionné est supprimé, et les points de route suivants sont renumérotés.

Remarque: Si le point sur lequel vous avez appuyé à l'étape 1 est une icône de point, seule l'icône de point est effacée. Pour effacer le point de route, recommencez les étapes 1 et 2.

5.3.4 Comment supprimer un point sur une route

Vous pouvez supprimer un point d'une route.

1. Appuyez sur le point à supprimer pour afficher le menu contextuel.



2. Appuyez sur [Supprimer]. Le point sélectionné est supprimé de la route, et les points de route suivants sont renumérotés.



5.3.5 Comment étendre une route

Vous pouvez étendre une route à partir du dernier point de route de la route.

- 1. Appuyez sur une étape de la route pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Étendre].
- 3. Appuyez sur une position. Une ligne bleu clair présentant une flèche s'étend du dernier point de route vers la position sélectionnée.
- 4. Si nécessaire, répétez l'étape 3 pour saisir davantage de points de route.
- 5. Sur le dernier point de route, appuyez sur [Fin de Route] dans l'angle supérieur droit de l'écran pour mettre fin à la route et l'enregistrer dans la liste des routes.


5.4 Liste des routes

Les routes créées sont enregistrées dans la liste des routes, à partir de laquelle vous pouvez modifier ou consulter les données de route. Pour chaque route, la liste stocke les données suivantes :


- · Nom de la route
- Longueur de la route
- Noms du point de départ de la route et du dernier point de la route (saisissez-les avec le clavier logiciel.)
- · Couleur de la route
- · Commentaire pour la route
- Chaque numéro de chaque point de route
- · Relèvement à suivre
- Vitesse planning route (voir section 5.15)
- Distance entre chaque étape et distance totale
- TTG entre chaque étape et TTG total

Pour ouvrir la liste des routes :

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Routes] pour ouvrir la liste des routes. Vous pouvez trier la liste à l'aide des boutons de tri des routes dans la barre de titre.

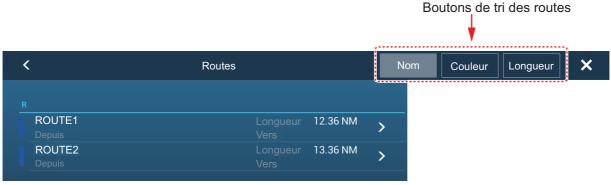

3. Appuyez la route pour la voir.

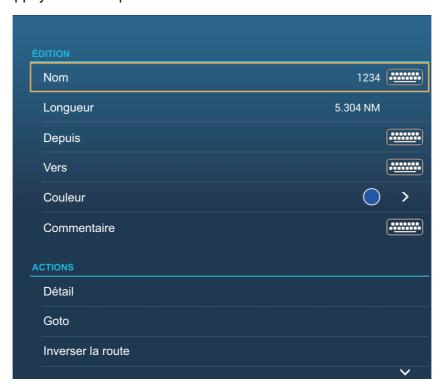

- 4. Dans la section [ÉDITION], vous pouvez modifier le nom, le point d'origine, le point de destination, la couleur et le commentaire pour la route.
- 5. Pour obtenir des informations détaillées sur la route, appuyez sur [Détail].



Bouton [Vitesse Route] : Modifier la vitesse de route à utiliser pour suivre la route.

Bouton [Date de départ] : Modifier la date de départ.

La **barre verticale** à gauche de l'écran est colorée en fonction de l'état des waypoints.

Bleu: Inactif

Gris: Point de départ

Jaune: Point vers lequel vous vous dirigez actuellement.

Rouge: Waypoint suivant

Les libellés des colonnes sont les suivants :

[ID]: Numéro de waypoint

[BTW]: Relèvement jusqu'au waypoint.

[VITESSE]: La vitesse ajustée avec [Vitesse planifiée par défaut] dans le menu [Routes].


[DISTANCE]: Distance entre des waypoints adjacents.

[TOTAL]: Distance cumulée.

[TTG]*: Temps entre des waypoints adjacents.

[TOTAL]*: Temps cumulé en route.

- * Affiché uniquement lors de la navigation sur une route.
- 6. Pour modifier la route, touchez le point à traiter pour afficher le menu [Éditer].

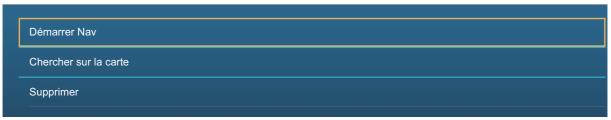

[Démarrer Nav]: Démarre la navigation de la route à partir du point sélectionné. [Chercher sur la carte]: Affiche l'emplacement de la route sur l'affichage du traceur. La liste se ferme et la route est placée au centre de l'écran dans l'affichage du traceur. [Supprimer]: Supprime le point sélectionné. L'écran [Éditer] se ferme et l'écran [Détails des routes] s'affiche de nouveau. Les points sur la route sont renumérotés.

5.5 Comment trouver le nombre de routes créées

Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Général]. Recherchez [Routes] dans la section [DONNÉES UTILISÉES]. Dans l'exemple ci-dessous, 3 routes sur 200 ont été créées.



5.6 Comment trouver une route sur la carte

Il est facile de trouver l'emplacement d'une route à partir de la liste des routes. La route sélectionnée est placée au centre de l'affichage du traceur actif.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes].
- 2. Appuyez sur [Routes] pour ouvrir la liste des routes.
- Appuyez sur une route, puis choisissez [Chercher sur la carte] à partir des options. Le menu se ferme, puis la route sélectionnée est placée au centre de l'affichage du traceur.

5.7 Comment supprimer une route

Vous pouvez supprimer les routes de manière individuelle ou collective. Il est impossible de supprimer une route active.

5.7.1 Comment supprimer une route à l'écran

Appuyez sur une étape de la route à supprimer pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Supprimer].

5.7.2 Comment supprimer une route à partir de la liste des routes

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes] [Routes].
- 2. Appuyez sur la route à supprimer puis appuyez sur [Supprimer]. La route disparaît de l'écran et de la liste des routes.
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

5.7.3 Comment supprimer toutes les routes

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Points].
- 2. Appuyez sur le menu [Supprimer tous les points et routes].
- 3. Vous êtes invité à confirmer la suppression de toutes les routes (et points). Appuyez sur [OK].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

5.8 Comment afficher ou masquer toutes les routes

Il est possible d'afficher ou de masquer toutes les routes (y compris boîte d'information des routes). Ouvrez le menu [Calques] puis activez ou désactivez [Routes] en tant que besoin.

Remarque 1: Il est impossible de masquer une route active de l'écran sauf si le parcours de route est arrêté.

Remarque 2: Les routes inactives peuvent être placées à l'emplacement de départ ou d'arrivée. Ouvrez le menu Calques, puis activez [Départ] ou [Arrivée] (sous le commutateur [Routes]).

5.9 Comment ajuster la densité d'une route

Si vous affichez toutes vos routes, l'écran peut devenir encombré. Afin d'éviter cela, ajustez la densité des routes comme indiqué ci-dessous, afin de limiter le nombre de routes à afficher.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] → [Points] → [Densité de Routes] pour afficher le menu des options suivantes.




2. Appuyez sur la densité des routes désirée. [Faible] est la densité de routes la plus faible et [Full] (Élevée) affiche toutes les routes. Appuyez sur X sur la barre de titre pour fermer le menu.

5.10 Comment suivre une route

Avant de suivre une route, vérifiez que le parcours de la route est dégagé. Pensez à zoomer sur la carte pour vérifier la présence de dangers invisibles à une échelle plus petite.

5.10.1 Comment suivre une route à l'écran

- 1. Appuyez sur une étape de la route à suivre pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Démarrer Nav].

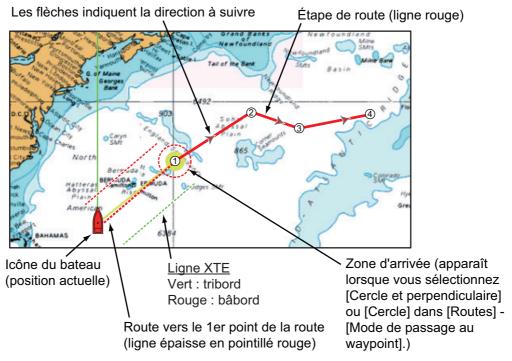

Les événements suivants se produisent :

- La ligne de la route sélectionnée devient rouge.
- Le point Goto (1er point de la route) est mis en surbrillance.
- Une épaisse ligne rouge en pointillé et une ligne jaune sont tracées entre la position actuelle et le premier point de route de la route sélectionnée. L'épaisse ligne rouge en pointillé est la route à suivre pour arriver au premier point de la route. La ligne jaune est la route la plus courte depuis la position actuelle jusqu'au point à atteindre.
- Le point Goto est numéroté. "1". Le point de départ est indiqué dans l'élément de menu contextuel [Détails] comme [Départ].
- Le marqueur de la zone d'arrivée apparaît à condition d'être activé dans le menu (voir section 5.11.5).
- Les lignes XTE, rouge pour bâbord et verte pour tribord, apparaissent. Vous pouvez afficher ou masquer ces lignes et ajuster leur épaisseur avec [Afficher limites XTE] et [Valeur XTE] respectivement dans le menu [Routes].

Remarque: Si vous voulez être avisé lorsque vous atteignez un point Goto, activez [Notification de passage au Waypoint] sur [Routes] dans le menu (voir section 5.11.8). Puis le message "Passage du Waypoint" s'affiche lorsque vous atteignez un point Goto. Pour l'heure d'arrivée, voir section 5.11.5.

5.10.2 Comment suivre une route sélectionnée à partir de la liste des routes

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes] [Routes].
- 2. Appuyez sur la route à suivre, puis appuyez sur [Goto].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Les événements suivants se produisent :

- · La ligne de la route sélectionnée devient rouge.
- Le point Goto (1er point de la route) est mis en surbrillance.
- Une épaisse ligne rouge en pointillé et une ligne jaune sont tracées entre la position actuelle et le premier point de route de la route sélectionnée. L'épaisse ligne rouge en pointillé est la route à suivre pour arriver au premier point de la route. La ligne jaune est la route la plus courte depuis la position actuelle jusqu'au point à atteindre.
- Le point Goto est numéroté. "1". Le point de départ est indiqué dans l'élément de menu contextuel [Détails] comme [Départ].
- Le marqueur de la zone d'arrivée apparaît à condition d'être activé dans le menu (voir section 5.11.5).
- Les lignes XTE, rouge pour bâbord et verte pour tribord, apparaissent. Vous pouvez afficher ou masquer ces lignes et ajuster leur épaisseur avec [Afficher limites XTE] et [Valeur XTE] respectivement dans le menu [Routes].

Remarque: Si vous voulez être avisé lorsque vous atteignez un point Goto, activez [Notification de passage au Waypoint] dans le menu [Routes] (voir section 5.11.8). Puis le message "Passage du Waypoint" s'affiche lorsque vous atteignez un point Goto. Pour l'heure d'arrivée, voir section 5.11.5.

5.10.3 Comment démarrer la navigation à partir d'un point de route

Appuyez sur le point de route de la route à partir de laquelle démarrer la navigation, puis appuyez sur [Démarrer Nav] sur le menu contextuel.

Dans l'exemple ci-dessus, l'action suivante se produit :

- Le point de route "3" est sélectionné comme point de départ de la navigation et est mis en surbrillance.
- Le point de départ est indiqué dans l'élément de menu contextuel [Détails] comme [Départ].
- La ligne partant de "3" et allant vers le point de route "5" pour la route sélectionnée devient rouge et les étapes pour "0" et "1" deviennent grises.
- Une épaisse ligne rouge en pointillé et une ligne jaune sont tracées entre la position actuelle "2" et le "point de route" 3. L'épaisse ligne rouge en pointillé représente la route à suivre pour arriver au point de route "3". La ligne jaune indique la route la plus courte à partir de la position en cours pour arriver au point « 3 ».
- Le marqueur de la zone d'arrivée apparaît à condition d'être activé dans le menu (voir section 5.11.5).
- Les lignes XTE, rouge pour bâbord et verte pour tribord, apparaissent. Il est possible d'afficher ou de masquer ces lignes dans [Afficher lignes XTE] dans le menu [Routes].

Remarque: Si vous voulez être avisé lorsque vous atteignez un point Goto, activez [Notification de passage au Waypoint] dans le menu [Routes] (voir section 5.11.8). Puis le message "Passage du Waypoint" s'affiche lorsque vous atteignez un point Goto. Pour l'heure d'arrivée, voir section 5.11.5.

5.10.4 Comment afficher les informations détaillées sur une route


Appuyez sur une étape de la route, puis appuyez sur [Détail] pour afficher la fenêtre [Détail de la route].

5.11 Opérations de suivi d'une route

5.11.1 Comment redémarrer la navigation

Lorsque vous suivez une route, vous pouvez redémarrer la navigation jusqu'au prochain point de la route à partir de l'emplacement actuel.

Lorsque vous donnez un coup de barre pour éviter un obstacle ou que le bateau dérive, vous déviez de la route comme l'illustre la ligne 1 sur la figure. Si vous ne devez pas revenir à la route originale, vous pouvez vous rendre jusqu'au point

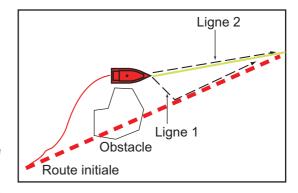

de la route à partir de la position actuelle comme l'illustre la ligne 2 de la figure.

Appuyez sur une étape de route, c'est-à-dire la ligne rouge en pointillé ou la ligne jaune de la route, afin d'afficher le menu contextuel. Appuyez sur [Réinitialiser la Route]. La position de départ de la route se déplace vers la position actuelle.

5.11.2 Comment suivre une route dans le sens inverse

Vous pouvez suivre une route dans le sens inverse. Cela vous permet de revenir en arrière en utilisant le même itinéraire.

Remarque: Cette fonction n'est pas disponible pour une route active.

Appuyez sur une étape de la route dans le menu contextuel, puis appuyez sur [Inver. la route]. Les flèches situées sur les étapes de la route sont présentées en sens inverse et les numéros des points de la route sont inversés.

5.11.3 Comment arrêter de suivre une route

Appuyez sur une étape de route, un point de route ou une ligne rouge en pointillé, ou encore une route active, pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Arrêter Nav]. La zone d'arrivée, les lignes XTE, la route définie (épaisse ligne rouge en pointillé) et la ligne jaune sont effacées de l'écran. La ligne rouge de la route prend la couleur par défaut que vous avez définie.

5.11.4 Comment ignorer un point sur une route

Dans certains cas, vous ne devez pas forcément suivre toutes les étapes d'une route active. Vous pouvez ignorer un point (mis en surbrillance) comme l'illustre la procédure ci-dessous. Lorsque vous avez appuyé sur le point à ignorer, l'étape de la route ignorée passe du rouge au gris.

- Appuyez sur un point sur la route active: Ouvrez le menu coulissant, puis appuyez sur [Routes] et [Ignorer Wpt]. Le point Goto sélectionné est ignoré, puis le point de route suivant est marqué comme point Goto.
- Appuyez sur une étape de la route active: Ouvrez le menu coulissant, puis appuyez sur [Routes] et [Ignorer Wpt]. Le point Goto de la route est ignoré, puis le point de route suivant est marqué comme point Goto.

5.11.5 Mode de passage de waypoint


Lorsque vous arrivez à un point de route, l'appareil passe automatiquement au point de route suivant selon le mode de passage des waypoints sélectionné dans le menu.

[Perpendiculaire]: Changer le waypoint lorsque le bateau franchit une perpendiculaire imaginaire (ligne verticale) qui traverse le centre du point de destination.

[Cercle]: Changer le waypoint lorsque le bateau entre dans le cercle.

[Cercle et Perpendiculaire]: Changer le waypoint lorsque l'une des deux conditions ci-dessus est satisfaite.

Un cercle discontinu rouge apparaît lorsque vous appuyez sur [Cercle et Perpendiculaire] ou [Cercle].

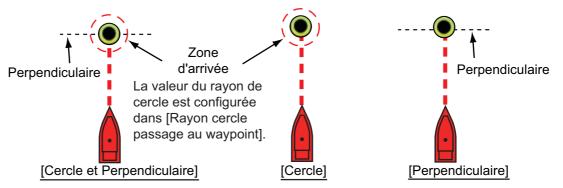

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Routes].
- 2. Appuyez sur [Mode de passage au waypoint].



- 3. Appuyez sur [Cercle et Perpendiculaire], [Cercle] ou [Perpendiculaire]. Pour [Cercle et Perpendiculaire] ou [Cercle], effectuez les étapes 1) et 2) décrites cidessous. Avec [Perpendiculaire], passez à l'étape 4.
 - 1) Appuyez sur [Rayon cercle passage au waypoint] pour afficher le clavier logiciel.
 - 2) Définissez la zone d'arrivée (rayon du cercle), puis appuyez sur [✓] pour confirmer.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

5.11.6 Zoom Auto sur la route

Vous pouvez obtenir un changement d'échelle automatique après avoir dépassé le point Goto. Utilisez cette fonction pour trouver le prochain point Goto de la route lorsque le point Goto suivant ne se trouve pas dans l'échelle d'affichage actuelle.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Routes].
- 2. Activez ou désactivez [Zoom Auto sur la route].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

5.11.7 Lignes XTE

La couleur de la ligne XTE est rouge à bâbord et verte à tribord. Vous pouvez afficher ou masquer ces lignes et ajuster leur distance par rapport au bateau comme suit.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] -[Routes].
- 2. Activez ou désactivez [Afficher lignes XTE]. Si vous sélectionnez [ON] (Marche), passez à l'étape suivante. Si vous sélectionnez [OFF] (Arrêt), appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.
- 3. Appuyez sur [Valeur XTE] pour afficher le clavier logiciel.
- 4. Ajustez la distance des lignes XTE par rapport à votre bateau, puis appuyez sur [✓]. L'alarme XTE retentit (si elle est active) lorsque votre navire vire hors de sa route conformément à la valeur réglée ici.
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

5.11.8 Notification d'arrivée aux waypoints


La fonction de notification d'arrivée aux waypoints émet des notifications sonores et visuelles lorsque votre bateau atteint un point Goto. Pour l'heure d'arrivée, voir section 5.11.5. Le message de notification "Passage du Waypoint" s'affiche. Activez ou désactivez cette fonction comme suit.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Routes].
- Activez ou désactivez [Notification de passage au waypoint].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

5.11.9 Notification de fin de route

La fonction de notification de fin de route émet des notifications sonores et visuelles lorsque votre bateau atteint la fin d'une route. Pour l'heure d'arrivée, voir section 5.11.5. Le message de notification "Fin de route" s'affiche. Activez ou désactivez cette fonction comme suit.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Routes].
- 2. Activez ou désactivez [Notification de fin de route].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

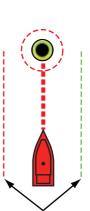

Lignes XTE (Rouge: bâbord, Vert : tribord)


5.11.10 Comment modifier le fonctionnement du pilotage automatique une fois que vous arrivez

Lorsque vous arrivez à la destination de la route, vous pouvez conserver la destination et la route actives ou arrêter la navigation par pilotage automatique.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Routes].
- 2. Appuyez sur [Opération Fin de Route].
- 3. Appuyez sur [Arrêter la Navigation] ou [Continuer la Navigation], comme requis.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

5.11.11 Parcours d'une route avec le NAVpilot

Il est possible d'utiliser le NAVpilot pour parcourir une route depuis le boîtier de commande du NAVpilot dans la zone de données. La figure ci-dessous affiche le boîtier de commande du NAVpilot. Voir section 4.13.4 pour plus de détails.

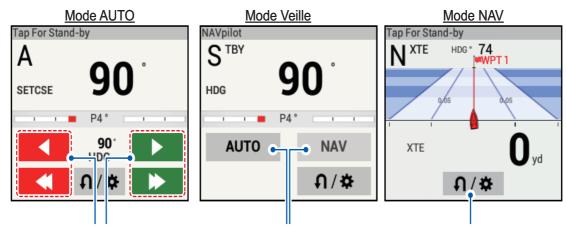

Boutons d'ajustement de route. Boutons de mode AUTO/NAV. (Port=Rouge, STBD=vert)

Appuyez sur la flèche unique pour les réglages fins; Appuyez sur la double flèche pour les réglages grossiers. Bouton Virage/Menu. Apparaît dans tous les modes pour la série NAVpilot-300 uniquement.

5.12 Indicateurs de niveau de carburant

Cet équipement fournit des indicateurs qui montrent l'emplacement approximatif de l'endroit où vous pourriez être à court de carburant et la distance que vous pouvez parcourir avec le carburant restant. Cette fonction nécessite la phrase PGN127489 (Consommation fuel du moteur) du NMEA 2000.

Indicateur d'autonomie maximale de fuel (sur la route)

L'icône en forme de pompe à carburant marque, sur la route actuelle, la distance que vous pouvez parcourir avec le carburant restant. Pour afficher ce marqueur, appuyez sur [Paramètres] \rightarrow [Routes] \rightarrow [Autonomie maximale Fuel] \rightarrow [ON] (Marche).

<u>Indicateur d'autonomie de fuel (cercle par rapport à votre position)</u>


L'indicateur d'autonomie de fuel trace un cercle autour de votre bateau, le rayon du cercle équivalant à la distance que vous pouvez parcourir avec le carburant restant. Pour afficher cet indicateur, [Paramètres] \rightarrow [Bateau & Trace] \rightarrow [Autonomie de Fuel] \rightarrow [ON] (Marche).


5.13 Opérations SAR

La fonction SAR (Search And Rescue) simplifie la recherche et le sauvetage, ainsi que les opérations MOB (Man Over Board - Homme à la mer). Cette fonction nécessite plusieurs modifications du menu d'installation qui devront être réalisées par un technicien qualifié. Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre revendeur local.

- 1. Sur l'affichage du traceur, appuyez sur l'emplacement où vous souhaitez démarrer les opérations de SAR. Le menu contextuel s'affiche alors.
- 2. Appuyez sur [Nouveau modèle de SAR]. Le menu avec le modèle SAR s'affiche avec l'emplacement sélectionné défini comme point de départ. Pour changer le point de départ, accédez à l'étape 3. Conservez le point de départ actuel, passez à l'étape 5.
- 3. Appuyez sur [Commencer Point de Recherche] pour afficher le clavier logiciel.
- 4. Saisissez les coordonnées de l'emplacement de départ, puis appuyez sur [✓].
- 5. Appuyez sur [Réglage Espacement de Traces SAR]. Le clavier virtuel apparaît.
- 6. Ajustez la distance entre les traces SAR, puis appuyez sur [✓].
- 7. Appuyez sur [Tribord] ou [Bâbord] pour sélectionner la direction vers laquelle vous souhaitez démarrer le motif SAR.
- 8. Appuyez sur le type de motif que vous souhaitez utiliser. Les figures suivantes montrent des exemples de chacun de ces motifs.



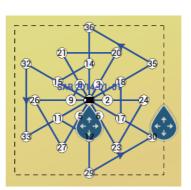

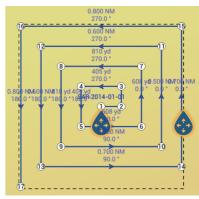

Voies parallèles

Recherche par secteur

Carrés imbriqués


- 9. Ajustez les éléments suivants comme requis.
 - Faites glisser la zone SAR à l'écran pour changer l'emplacement de recherche.
 - Faites glisser les bords externes de la zone SAR pour modifier la dimension de la zone de recherche.
 - Appuyez sur un emplacement à l'écran pour changer le cap dans cette direction.
- 10. Appuyez sur [Finir SAR] pour finaliser la zone SAR. Le message de confirmation "DO YOU WANT TO START NAVIGATION? (VOULEZ-VOUS DÉMARRER LA NAVIGATION?)" s'affiche.
- 11. Appuyez sur [OK] pour commencer les opérations SAR, ou sur [Annuler] pour annuler la recherche. Si vous sélectionnez [Annuler], le motif SAR sélectionné est toujours enregistré et reste à l'écran.

Pour supprimer le motif SAR, appuyez sur [Home] (Accueil) \rightarrow [Listes] \rightarrow [Routes] pour afficher la liste des routes, puis appuyez sur [Supprimer] dans les options de la route.

5.14 Laylines

Une layline (route directe) correspond la meilleure trajectoire pour la route, calculée en utilisant la vitesse et la direction du vent, le cap, la vitesse du bateau et les courants de marée.

Remarque 1: Des capteurs appropriés pour ces données sont requis afin d'utiliser la fonctionnalité Layline.

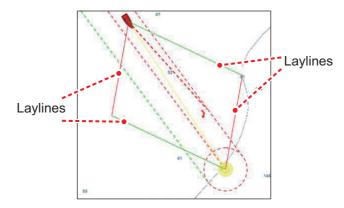

5.14.1 Comment activer/désactiver la fonctionnalité Layline

- Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] → [Routes]. Le menu de la route s'affiche.
- 2. Dans [Laylines], appuyez sur le bouton de commutation pour afficher [ON] (activer) ou [OFF] (désactiver) comme requis.
- 3. Dans [Offset Marée pour Laylines], appuyez sur le bouton de commutation pour afficher [ON] (compenser les laylines en fonction des données sur les marées) ou [OFF] (aucune compensation n'est appliquée) comme requis.
- 4. Appuyez sur le bouton de fermeture pour fermer le menu.
- 5. Ouvrez le menu [Calques], puis appuyez sur la touche de commutation sous [Laylines] pour afficher [ON] ou [OFF] selon le cas. Veuillez noter que cet élément de menu n'est visible que dans le menu [Calques] si [OFF] (Arrêt) est sélectionné à l'étape 2.

Remarque: Vous pouvez également activer/désactiver la fonctionnalité Layline depuis le menu contextuel, à condition que [Laylines] soit réglé sur [ON] (Marche) dans le menu [Routes].

5.14.2 Comment afficher les données Laylines dans la zone de données

- 1. Ouvrez la zone de données, puis appuyez sur [DONNÉES] (en bas de la zone de données).
- 2. Appuyez sur l'emplacement dans la zone de données où vous souhaitez afficher les données Laylines. Le menu [Ajouter NavData] s'affiche.
- 3. Appuyez sur [Information laylines]. Les données de bâbord et tribord s'affichent dans la zone de données.

Information Laylines	
BÂBORD	
Optimum Cap	345.2°
Distance	1.663 NM
Time to go	20'59s
Tribord	
Optimum Cap	44.2 °
Distance	2.657 NM
Time to go	33'12s

5.14.3 Comment modifier le fichier des vents polaires

Votre équipement NavNet TZTouch2 est équipé d'un fichier de vents polaires préinstallé. Ce fichier contient les données pour les voiliers, les aidant à améliorer les performances de navigation à la voile, en appliquant les données aux Laylines. Les fichiers polaires peuvent être téléchargés depuis le service dans le nuage Mon TimeZero™ et importés dans le NavNet TZTouch2.

- 1. Depuis un PC (connexion Internet requise), accédez au site suivant (sans les guillemets) «https://furuno.mytimezero.com/#/tzt2/polars».
- Connectez-vous à votre compte Mon TimeZero[™]
- 3. Téléchargez le fichier polaire et enregistrez-le sur une clé USB. **Remarque:** Il n'est pas possible d'utiliser des cartes SD et microSD.
- 4. Connectez la clé USB vocable USB du TZTouch2.
- 5. Sur le TZTouch2, ouvrez le menu d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] → [Fichiers]. Le menu Fichiers s'affiche.
- 6. Appuyez sur [Import Polaires Vent]. La liste des fichiers des vents polaires disponibles.
- 7. Appuyez sur le fichier que vous voulez importer, puis appuyez sur [OK].
- 8. Vérifiez que le nom du fichier sélectionné s'affiche dans le menu, directement en dessous d'[Import Polaires Vent].
- 9. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

5.15 Menu Routes

Cette section décrit les éléments du menu [Routes] qui n'ont pas été mentionnés précédemment.

67 yd

67 yd

5.0 kn




[Couleur de la route par défaut]: Sélectionner la couleur des routes. Les options sont rouge, bleu, vert, jaune, magenta, orange, cyan ou noir & blanc.

[Finesse de la route]: Sélectionner la finesse des routes.

[Activer Autopilot]: Un message demande si vous souhaitez naviguer avec le pilotage automatique, après avoir paramétré une destination. Cette fonction nécessite NAVpilot. Non affiché autrement.

[Pas de l'Angle AutoPilote]: Contrôle le nombre de changements de route défini avec les boutons d'ajustement préréglés dans l'affichage NAVpilot. Cette fonction nécessite NAVpilot. Non affiché autrement.

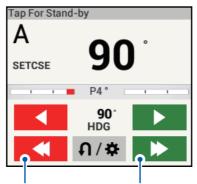

Boutons d'ajustement des préréglages

Remarque: Le bouton virage/menu (f) / s'affiche uniquement lorsqu'un NAVpilot-300 est connecté et utilisé en tant que pilote automatique.

[Demander un nom de route]: Afficher le clavier logiciel pour saisir un nom de route après avoir créé une route. Le réglage par défaut est « ON » (Marche).

[Autonomie maximale Fuel]: Fournit une indication visuelle de la distance du navire en fonction du niveau des réservoirs et de la consommation de carburant en temps réel.

[Centrer en mode saisie de waypoints]: Lorsque vous créez une route, centre un point de route chaque fois qu'il est sélectionné à l'écran.

[Vitesse moyenne pour le planning]: Ajuster la vitesse de croisière par défaut pour les routes (voir section 5.4).

[Valeurs par défaut]: Sélectionnez cet élément de menu pour restaurer les valeurs par défaut du menu [Routes].

Cette page est laissée vierge intentionnellement.


6. RADAR

Ce chapitre fournit les informations nécessaires à l'utilisation du radar, qui nécessite l'utilisation d'un capteur radar.

Remarque: Pour modifier la source radar, accédez à l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] - [Radar] - [Source Radar], puis appuyez sur la source radar désirée.

6.1 Comment transmettre, mettre en veille le radar

Appuyez sur l'icône [TX] dans le coin inférieur droit de l'écran pour mettre le radar en mode de transmission ou en mode veille. L'icône est en blanc lorsque le radar se trouve en état d'émettre. (Transmettre, veille peuvent également être contrôlés depuis le menu contextuel avec [TX/STBY].)

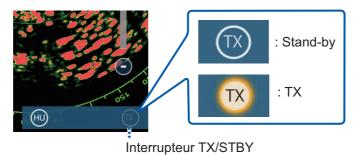

Si vous n'avez pas besoin du radar pendant un certain temps, mettez-le en veille pour éviter un usage inutile du magnétron.

Sélection du canal de transmission (avec le capteur radar DRS4D-NXT)

Dans les paramètres par défaut, le meilleur canal de transmission est automatiquement sélectionné aléatoirement parmi trois canaux. Cependant, si vous recevez des interférences du radar ou d'un navire à proximité, ouvrez le menu [Radar], puis ajustez [TX Channel] sur [1], [2] ou [3], le canal avec l'interférence la plus faible.

6.2 Réglage

De par sa conception, le récepteur radar est automatiquement réglé après l'avoir mis en mode de transmission. Si vous devez effectuer un réglage précis, procédez comme suit pour effectuer un réglage manuel :

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Radar].
- 2. La méthode de réglage par défaut est automatique. Désactivez [Accord Auto] pour permettre le réglage manuel.



3. Faites glisser le curseur dans [Accord manuel] pour ajuster la valeur.



4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

6.3 Comment ajuster le gain


Vous pouvez ajuster le gain (sensibilité) du récepteur radar. Le bon réglage montre le bruit de fond à l'écran. Si vous n'utilisez pas assez de gain, les échos de faible intensité sont effacés. Si vous utilisez plus de gain que nécessaire, le bruit de fond masque les mobiles de faible et de forte intensité.

Le gain peut être également ajusté à partir de la zone de donnée ou du menu contextuel.

Méthode 1: menu contextuel

Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Ajustement Radar]. Activez [Gain Auto] pour permettre le réglage automatique.

Pour le réglage manuel, désactivez [Gain auto], appuyez sur [Gain Manuel], puis ajustez le gain avec le curseur. Appuyez sur l'écran pour terminer.

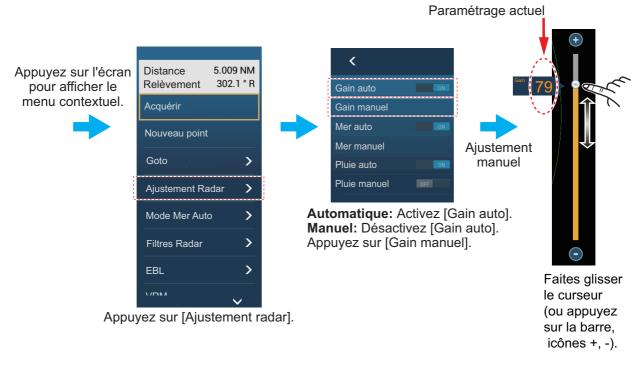


Comment ajuster le gain

Méthode 2: Fenêtre de données Contrôle Radar dans la zone de données

Le gain peut être ajusté depuis la zone de données, avec la case [Contrôle Radar] dans la fenêtre de données [RADAR]. Dans la case, appuyez sur la partie [M/A] du commutateur [Gain] pour basculer entre le réglage manuel et automatique. Pour le réglage manuel, faites glisser le curseur pour effectuer le réglage. Appuyez sur [Fin] pour terminer.


Remarque: Le nom (modèle) de votre radar s'affiche en haut du boîtier de commande.

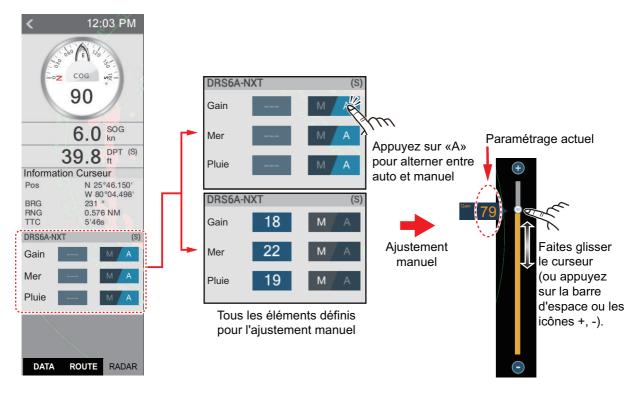


6.4 Comment réduire l'écho des vagues

Les échos renvoyés par les vagues qui apparaissent sur la partie centrale de l'écran sont appelés « échos des vagues ». La largeur de l'écho des vagues augmente à mesure qu'augmentent la hauteur des vagues et celle de l'antenne au-dessus de l'eau. Si l'écho des vagues est fort, des mobiles peuvent être masqués à l'intérieur du retour, comme dans la figure de droite ci-dessous.

Si l'écho des vagues masque les mobiles, ajustez le contrôle de la mer (de manière automatique ou manuelle) pour réduire l'écho. Tout comme le gain, il est possible d'ajuster l'écho des vagues à partir du menu contextuel ou de la zone de donnée. Voir les procédures dans la section 6.3.

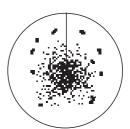

Écho des vagues au centre de l'écran

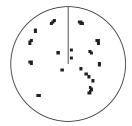


Contrôle mer réglé ; écho des vagues supprimé

Pour supprimer automatiquement l'écho des vagues,

il existe deux méthodes : [Avancé] et [Coastal] (Côtier). [Avancé] offre la suppression standard de l'écho des vagues et est destinée à un usage normal. [Coastal] (Côtier) supprime mieux l'écho des vagues par rapport à [Avancé] et augmente les échos qui proviennent de la terre et des mobiles. Utilisez [Coastal] lorsque vous naviguez le long d'une côte.

Pour sélectionner une méthode de suppression d'écho des vagues automatique, ouvrez le menu contextuel, appuyez sur [Mode Mer Auto], puis [Avancé] ou [Coastal] (Côtier).

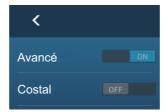

6.5 Comment réduire l'écho de pluie

Lorsque votre navire se trouve sous la pluie ou la neige, ou à proximité, les reflets de la pluie ou de la neige apparaissent à l'écran. Ces reflets s'appellent l'«écho de pluie». Lorsque l'écho de pluie est fort, les mobiles placés dans cet écho ou à proximité sont masqués. Les reflets d'écho de pluie sont faciles à distinguer des véritables mobiles par leur aspect laineux.

Le contrôle de pluie interrompt l'affichage continu des reflets de la pluie ou de la neige de manière aléatoire. Il aide également à réduire les échos des mobiles dans des ports fréquentés dans de bonnes conditions climatiques. Si l'écho de pluie masque les mobiles, ajustez le contrôle de la pluie (de manière automatique ou manuelle) pour réduire l'écho.


Tout comme le gain, il est possible d'ajuster l'écho de pluie à partir du menu contextuel ou de la zone de donnée. Voir les procédures dans la section 6.3.

6.6 Échelle de distance

Le paramètre de distance contrôle le rayon de la zone (en milles nautiques, kilomètres ou miles) qui s'affiche à l'écran. La distance s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

Comment faire un zoom avant ou arrière sur l'échelle de distance

L'échelle de distance peut être sélectionnée de deux manières, comme illustré ci-dessous. Le curseur peut être affiché ou masqué avec l'option [Afficher curseur de zoom] dans le menu [Paramètres] - [Radar].

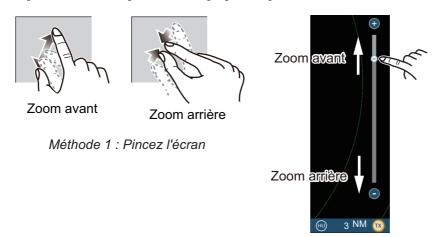


Méthode 2 : Faites glisser le curseur (ou appuyez sur la barre ou les icônes +, -)

6.7 Mode d'orientation

Le mode d'orientation contrôle la relation entre votre bateau et toutes les autres mobiles.


Les données de cap sont requises en mode référence nord. Lorsque les données de cap sont perdues, le mode d'orientation passe automatiquement en référence ligne de foi. Rétablissez le signal du compas pour afficher l'indication de cap. Si nécessaire, sélectionnez à nouveau le mode d'orientation.

Afin de sélectionner un mode d'orientation, appuyez sur l'icône du mode d'orientation [HU] (ou [NU], selon ce qui est affiché) situé en bas à droite de l'écran pour afficher [HU] (référence ligne de foi) ou [NU] (référence nord).

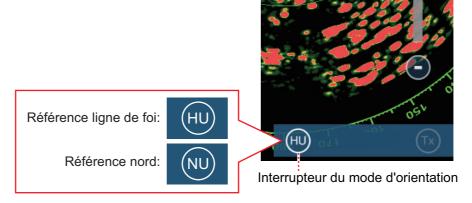


Référence ligne de foi

Affichage sans stabilisation d'azimut dans lequel la ligne reliant le centre au haut de l'écran indique le cap. Les mobiles sont représentés selon leurs distances mesurées et leurs directions relatives par rapport au cap.

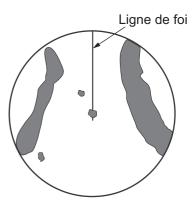

Référence nord

Les mobiles sont représentés en fonction de leurs distances mesurées et de leurs directions réelles (compas) par rapport au bateau. Le nord est en haut de l'écran. La ligne de foi change de direction en fonction de votre cap.

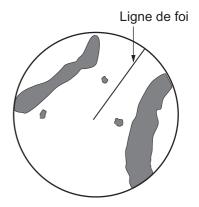

6.8 Comment mesurer la distance et le relèvement entre votre bateau et un mobile

Vous pouvez mesurer la distance ou le relèvement par rapport à un mobile de quatre manières.

	Mesure de la distance	Mesure du relèvement
EBL (Ligne électronique de relèvement)	Non	Oui
Cercles de distance fixes	Oui	Non
Règle	Oui	Oui
Écart (entre cible)	Oui	Oui
VRM (Marqueur de distance variable)	Oui	Non

6.8.1 Comment afficher les cercles de distance


Les cercles de distance sont les cercles concentriques continus affichés autour de votre bateau. Utilisez les cercles de distance fixes pour obtenir une estimation grossière de la distance séparant votre bateau du mobile.

Pour afficher ou masquer les cercles de distance, ouvrez le menu [Calques], puis activez ou désactivez [Cercle radar].

Pour mesurer la distance avec les cercles de distance, comptez le nombre de cercles entre le centre de l'écran et le mobile. Vérifiez l'intervalle entre les cercles et évaluez la distance de l'écho à partir du bord intérieur du cercle le plus proche.

6.8.2 Comment définir le nombre de cercles de distance à afficher

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Radar].
- 2. Appuyez sur [Intervalle des cercles].

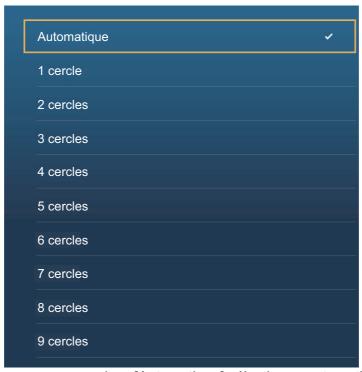



- 3. Appuyez sur un nombre. [Automatique] sélectionne automatiquement le nombre de cercles en fonction de l'échelle de distance.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

6.8.3 Comment sélectionner le mode Cercles de distance

Pour sélectionner le mode Cercles de distance, ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres]→[Radar]. Ajustez [Mode pour l'échelle de relèvement] sur [Vrai] ou [Relatif].




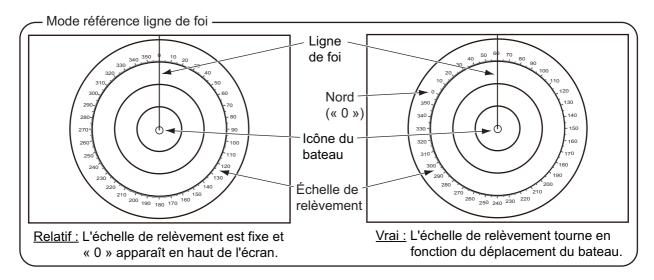

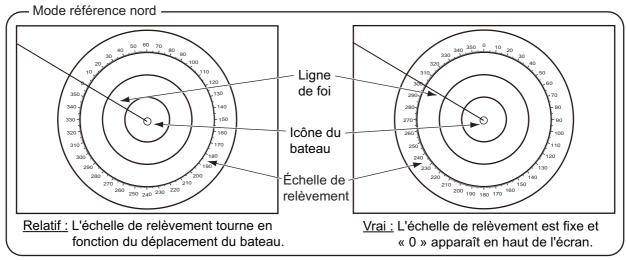

6.8.4 Comment mesurer la distance et le relèvement par rapport à un objet

Appuyez sur un objet pour obtenir sa distance et son relèvement par rapport au bateau. Lisez la distance et le relèvement dans le menu contextuel.

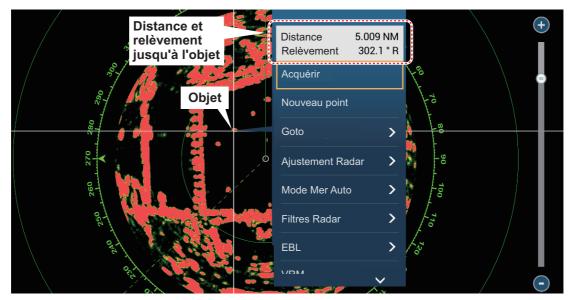


6.8.5 Comment mesurer la distance avec le VRM

Le VRM est un cercle en pointillé que vous pouvez distinguer des cercles de distance fixes.

Méthode 1 : Depuis la zone des données

Ouvrez la zone de données. Appuyez sur l'indication VRM dans la case [EBL/VRM]. Faites glisser le VRM ou le curseur pour ajuster le VRM. Appuyez sur [Fin VRM] pour ancrer le VRM et terminer. La distance au VRM s'affiche à gauche de la barre coulissante et dans la case de données [EBL/VRM].


Pour effacer l'EBL, ouvrez le menu contextuel, puis appuyez sur [EBL] et [Effacer].

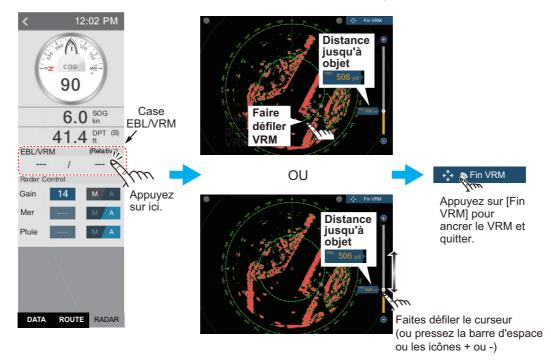

Méthode 2 : Depuis le menu contextuel

Appuyer sur l'écran pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [VRM]. Faites glisser le VRM ou le curseur pour ajuster le VRM. Appuyez sur [Fin VRM] pour ancrer le VRM et terminer. La distance au VRM s'affiche à gauche de la barre coulissante.

Pour effacer le VRM, ouvrez le menu contextuel, puis appuyez sur [VRM] et [Effacer].

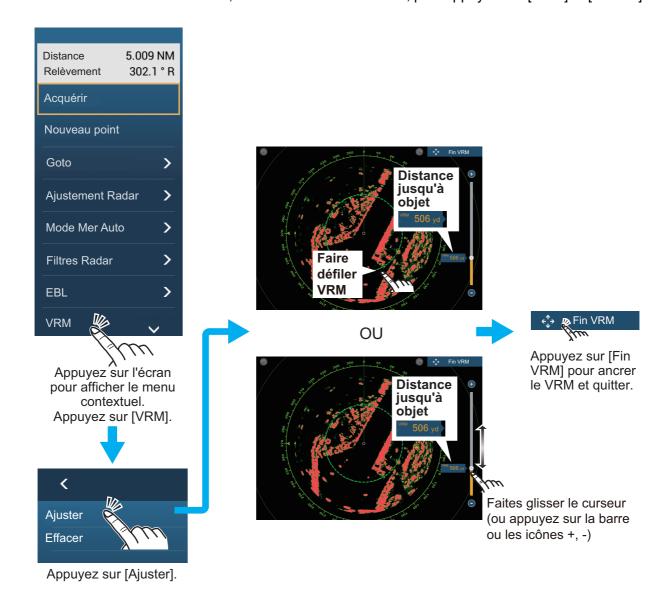


6.8.6 Comment mesurer le relèvement à l'aide de l'EBL

Méthode 1: Depuis la zone des données

Ouvrez la zone de données. Appuyez sur l'indication EBL dans la case [EBL/VRM]. Faites glisser l'EBL ou le curseur pour ajuster l'EBL. Appuyez sur [Fin EBL] pour ancrer l'EBL et terminer. Le relèvement de l'EBL s'affiche à gauche de la barre coulissante et dans la case de données [EBL/VRM].


Pour effacer l'EBL, ouvrez le menu contextuel, puis appuyez sur [EBL] et [Effacer].

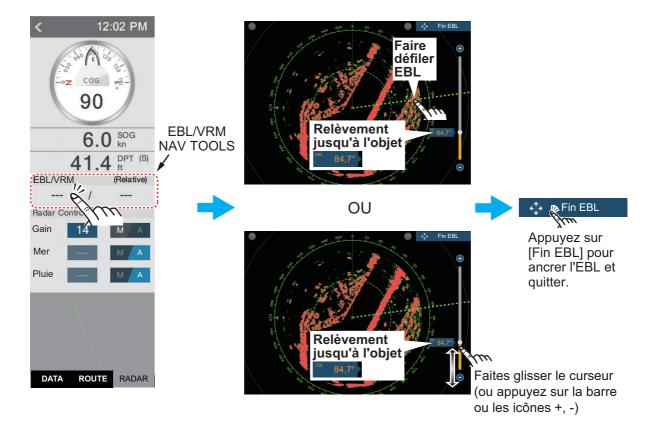

Méthode 2: Depuis le menu contextuel

Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [EBL]. Faites glisser l'EBL ou le curseur pour ajuster l'EBL. Appuyez sur [Fin EBL] pour ancrer l'EBL et terminer. La distance à l'EBL s'affiche à gauche de la barre coulissante.

Pour effacer l'EBL, ouvrez le menu contextuel, puis appuyez sur [EBL] et [Effacer].

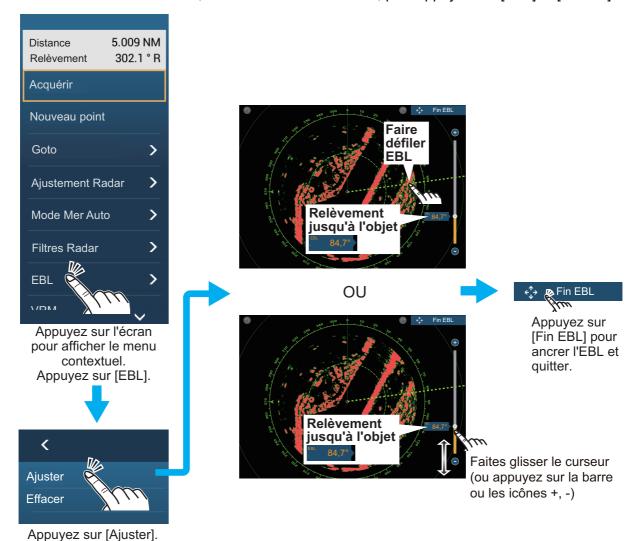

6.8.7 Comment sélectionner la référence EBL

Vous pouvez sélectionner la référence EBL entre [Vrai] et [Relatif]. [Vrai] signifie que le relèvement est exprimé par rapport au nord. [Relatif] signifie que le relèvement est exprimé par rapport au cap de votre bateau. L'affichage du relèvement vrai nécessite un capteur de cap.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Radar].
- 2. Appuyez sur [EBL Référence].




- 3. Appuyez sur [Vrai] ou [Relatif].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

6.9 Comment mesurer la distance et le relèvement entre deux mobiles

Vous pouvez mesurer la distance et le relèvement entre deux mobiles à l'aide de la règle.

- 1. Ouvrez le menu coulissant, puis appuyez sur [Distance] pour afficher la règle, qui comporte deux cercles que vous pouvez faire glisser et qui sont reliés par une ligne.
- 2. Faites glisser les cercles pour les placer sur les objets pour la mesure. La distance et le relèvement entre les objets, le SOG et le TTG apparaissent en haut de l'écran.

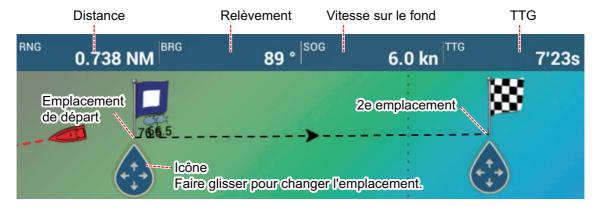

 Appuyez sur [Fin mesure] en haut à droite de l'écran pour effacer la règle et les indications.

6.10 Comment décentrer l'image

Vous pouvez décentrer votre position pour élargir le champ de vision sans adopter une échelle de distance plus grande. La position peut être décentrée vers l'étrave, la poupe, bâbord ou tribord, mais jamais sur plus de 75 % de l'échelle utilisée.

Déplacez l'affichage du radar avec un doigt. Pour faire revenir votre bateau au centre de l'écran, appuyez sur [Centrer radar] dans l'angle supérieur droit de l'écran.

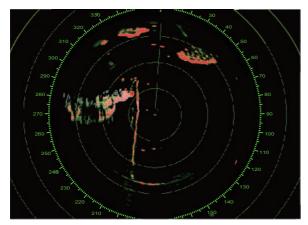


Image normale

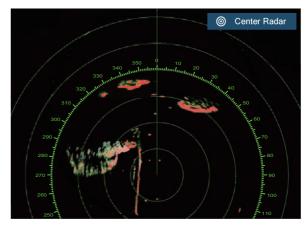


Image décentrée vers la poupe


6.11 Ligne de foi

La ligne de foi indique votre cap dans tous les modes d'orientation. La ligne connecte votre position au bord extérieur de l'affichage du radar. La ligne se trouve au degré zéro de l'échelle de relèvement en mode de référence ligne de foi. L'orientation de la ligne change en mode de référence nord avec le mouvement de votre bateau. S'il est difficile d'identifier les échos sur la ligne de foi, vous pouvez masquer la ligne de foi et les cercles de distance pendant quelques secondes. Ouvrez le menu contextuel, puis appuyez sur [Ligne de foi Off] pour masquer la ligne de foi et les cercles de distance. La ligne de foi et les cercles de distance réapparaissent après environ 5 à 6 secondes.



6.12 Comment réduire les interférences radar

Des interférences radar peuvent se produire lorsque votre bateau est proche du radar d'un autre navire qui opère sur la même bande de fréquences que la vôtre. Sur l'écran, les interférences se présentent sous forme de nombreux points brillants. Ces points peuvent être répartis de manière aléatoire ou organisés en lignes de pointillés allant du centre au bord de l'écran. Les interférences se distinguent des échos normaux car ils n'apparaissent pas au même endroit lors de la rotation d'antenne suivante.

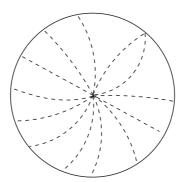

Désactivez le dispositif de réjection des interférences en l'absence d'interférences pour éviter de rater des mobiles de faible intensité.

Pour utiliser le dispositif de réjection des interférences, appuyez sur [Filtres Radar], puis activez ou désactivez [Rejet interf].

6.13 Moyenne des échos

Le circuit d'atténuation d'écho des vagues peut supprimer les échos non souhaités. Le cas échéant, utilisez la fonctionnalité Moyenne des échos. La moyenne des échos réduit la brillance des mobiles dans l'écho des vagues pour vous permettre de mieux distinguer les mobiles de l'écho des vagues.

Remarque 1: L'écho des vagues nécessite des données de cap et de position.

Remarque 2: N'utilisez pas la moyenne des échos en cas de tangage ou roulis importants, afin d'éviter de perdre les mobiles.


Remarque 3: Avant d'utiliser la moyenne des échos, ajustez correctement l'écho des vagues.

Remarque 4: Dans le double affichage radar, la moyenne des échos ne fonctionne que sur l'écran de gauche, (1) dans la figure ci-dessous.



Double affichage

Pour activez ou désactivez la fonctionnalité de moyenne des échos, affichez le menu contextuel, sélectionnez [Filtres Radar], puis activez ou désactivez [Moyenne] selon le cas.

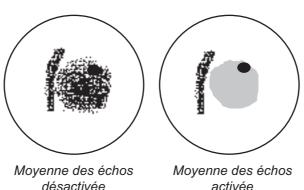


6.14 Zone de garde

La zone de garde fournit des alarmes sonores et visuelles lorsque des mobiles (bateaux, îles, masses continentales, etc.) entrent dans la zone que vous avez définie.

6.14.1 Comment définir la zone de garde

Remarque: Vous ne pouvez pas définir la zone de garde avec une unité de contrôle à distance (MCU-002, MCU-004 ou MCU-005). Utilisez les fonctions tactiles pour définir la zone de garde. La distance disponible change avec le capteur de radar : DRS4D-NXT, 0 à 24 NM ; capteurs de radar X-Class, 0 à 16 NM.

- 1. Ouvrez le menu [Calques].
- 2. Activez [Zone de surveillance 1] ou [Zone de surveillance 2]. Une ligne en pointillés blanc Zone de garde s'affiche.
- 3. Appuyez sur une ligne de la zone de garde, et le menu contextuel s'affiche.

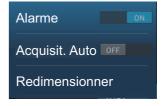

4. Appuyez sur [Redimensionner]. Des icônes de déplacement s'affichent dans les angles de la zone de garde.



- Faites glisser les icônes pour ajuster la zone de garde.
 Remarque: Pour créer une zone à 360 degrés autour de votre bateau, réglez les quatre icônes de déplacement dans la même direction.
- 6. Appuyez sur [Terminé] pour terminer. Les icônes disparaissent.

6.14.2 Comment activer ou désactiver la zone de garde

- 1. Appuyez sur une ligne de la zone de garde pour afficher le menu contextuel.
- Activez ou désactivez [Alarme]. L'alarme est activée lorsque les lignes de la zone de garde sont continues et les lignes sont en pointillés lorsque l'alarme est désactivée.

Lorsqu'un mobile entre dans une zone active (y compris un mobile avec un sillage écho), l'alarme sonore retentit (si elle est activée), le mobile clignote et le message "ALARME mobile" clignote dans la barre d'état. Appuyez sur la barre d'état pour mettre l'alarme sonore en sourdine et arrêter le message clignotant. Le message reste dans la barre d'état et le mobile continue de clignoter jusqu'à ce que le mobile quitte la zone de garde ou jusqu'à la désactivation de l'alarme.


Vous pouvez désactiver l'alarme sonore en désactivant [Son des alarmes] dans le menu [Paramètres] - [Alarme]. (voir section 2.10.7).

6.14.3 Comment masquer la zone de garde

Ouvrez le menu [Calques] et désactivez [Zone de surveillance 1] ou [Zone de surveillance 2]. La zone de garde est effacée de l'écran.

6.15 Veille

La fonction de veille émet le radar pendant une minute à un intervalle de temps spécifié (5, 10 ou 20 minutes) afin de contrôler la zone de garde. Si un mobile est détecté dans la zone de garde, la veille est annulée et le radar continue d'émettre. Cette fonctionnalité vous aide à surveiller les mobiles dans la zone que vous avez définie lorsque vous n'avez pas constamment besoin du radar.

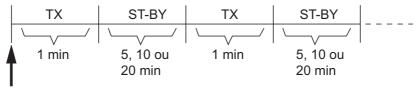

Début de la veille

- 1. Définissez une zone de garde. Voir section 6.14. (La veille ne fonctionne que si une zone de garde est active. Ajustez la veille lorsque le radar se trouve en état d'émettre.)
- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Radar].
- 3. Appuyez sur [Veille].



- 4. Appuyez sur un intervalle d'interruption de la veille.
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.
- 6. Sur l'affichage du radar, appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel. Activez [Veille] pour activer la fonction de veille.

6.16 Sillage écho

Les sillages d'écho montrent les mouvements des mobiles radar vrais ou relatifs par rapport à votre bateau en rémanence d'imitation, dans une couleur autre que celle de la couleur de l'écho. Cette fonction permet de vous alerter en cas de possible collision.



Remarque: Dans le double affichage radar, le sillage écho ne fonctionne que sur l'écran de gauche, (présenté comme (1) dans la figure à droite).

Double affichage

6.16.1 Comment afficher, masquer les sillages d'écho

Ouvrez le menu contextuel, sélectionnez [Sillage écho], puis sélectionnez [OFF] (Arrêt) ou [ON] (Marche) selon le cas.

6.16.2 Comment effacer les sillages d'écho

Ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez [Effacer sillage].

6.16.3 Comment sélectionner la longueur du sillage d'écho

- 1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres].
- 2. Sélectionnez le menu [Radar].
- 3. Réglez [Longueur de sillage], puis sélectionnez la longueur de sillage désirée.




6.16.4 Comment sélectionner le mode Sillage écho (référence)

Le mouvement du sillage peut être défini comme relatif ou vrai. Les sillages relatifs montrent les mouvements relatifs entre les mobiles et votre bateau. Les sillages en mouvement vrai indiquent les mouvements des mobiles en fonction de leur vitesse et de leur route sur le fond. Les sillages en mouvement vrai nécessitent des données de position et de cap.



Sillages échos vrais (Pas d'effet de rémanence des mobiles fixes)

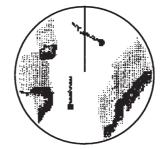

Sillages échos relatifs (Les mobiles se déplacent par rapport à votre bateau)


La référence de sillage peut être sélectionnée comme Vrai ou Relatif comme suit.

- 1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres].
- 2. Sélectionnez le menu [Radar].
- 3. Réglez [Mode du sillage] sur [Vrai] ou [Relatif] selon le cas.




6.16.5 Comment sélectionner la couleur du sillage d'écho

- 1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres].
- 2. Sélectionnez le menu [Radar].
- 3. Sélectionnez [Couleur du sillage], puis sélectionnez la couleur de sillage désirée.

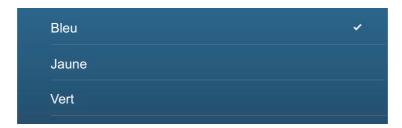

6.16.6 Comment sélectionner le dégradé du sillage d'écho

La rémanence des sillages des mobiles peut être représentée par une seule couleur ou un dégradé.

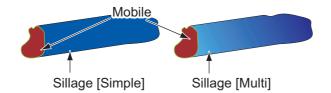

- 1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres].
- 2. Sélectionnez le menu [Radar].
- 3. Réglez [Dégradé du sillage], puis sélectionnez [Simple] ou [Multi] en tant que besoin.



6.17 Comment afficher, masquer ou annuler une route active

Vous pouvez afficher ou masquer la route active sur l'affichage du radar. Ouvrez le menu [Calques], puis activez ou désactivez [Routes].

Pour annuler la navigation sur une route, appuyez à n'importe quel endroit sur la route, puis appuyez sur [Arrêter Nav] sur le menu contextuel.



6.18 Comment afficher ou masquer l'icône de votre bateau

Vous pouvez afficher ou masquer l'icône du bateau sur l'affichage du radar.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Radar].
- 2. Activez ou désactivez [Icône notre bateau].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

6.19 Couleur de l'écho du radar

Les échos peuvent être affichés en vert, jaune ou multicolore. [Multicouleur] affiche les échos en rouge, jaune et vert, ce qui correspond à des niveaux de signal fort, moyen et faible.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Radar].
- 2. Appuyez sur [Couleur de l'écho du radar].




- 3. Appuyez sur une couleur.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

6.20 Couleur d'arrière-plan

Vous pouvez sélectionner la couleur d'arrière-plan pour les activités diurnes et nocturnes.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Radar].
- 2. Appuyez sur le menu [Couleur fond d'écran Jour] ou [Couleur fond d'écran Nuit].

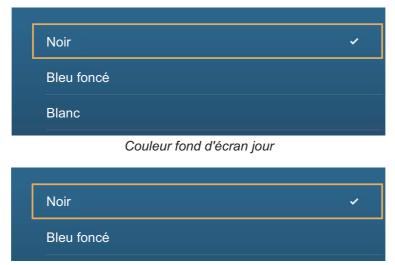


Couleur fond d'écran nuit

- 3. Appuyez sur une couleur.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

6.21 Affichage en double échelle

L'affichage à double échelle balaye et affiche deux gammes de radars différentes en même temps, avec une seule antenne. Il n'y a pas de retard entre les deux images et, avec le radar à magnétron, vous contrôlez séparément chacune d'elle. (Le radar transistorisé comporte quelques restrictions. Pour plus de détails, consultez le tableau ci-dessous.) Cette fonction vous permet de surveiller de près des mobiles proches et éloignés.

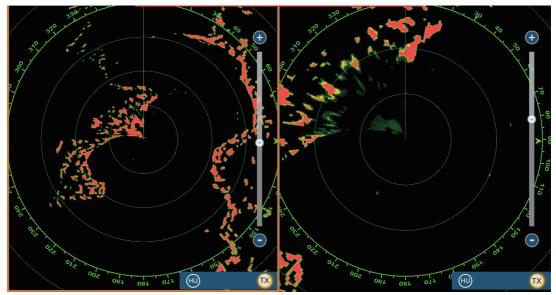

Affichage longue distance

Affichage courte distance


Remarque: Le capteur de radar DRS4DL/DRS4DL+ n'a pas d'affichage à double échelle


Pour obtenir l'affichage à double échelle, ajustez les affichages à double échelle sur l'écran d'accueil. Voir section 1.7.1 pour connaître la procédure. Vous pouvez activer l'affichage à double échelle en divisant les écrans en deux et en trois.


La plupart des fonctions du radar peuvent être ajustées de manière indépendante. Le tableau ci-dessous montre les fonctions du radar et leur fonctionnement dans le mode à double échelle, pour le radar à magnétron et le radar transistorisé. Veuillez noter que, dans le pire des cas, la distance de détection maximale peut diminuer d'environ 10 dB avec le radar transistorisé.


Fonction du radar	État dans le mode à double échelle	
Fonction du radai	Radar à magnétron	Radar transistorisé
Route (afficher, masquer)	Indépendante	Indépendante
AIS/ARPA (afficher, masquer)	Indépendante	Indépendante
Mode Mer Auto ([Avancé] ou [Coastal] (Côtier))	Indépendante	Lié
Gain	Indépendante	Lié
Ligne de foi (masquer temporairement)	Indépendante	Indépendante
Mode de fonctionnement (référence ligne de foi	Indépendante	Indépendante
ou référence nord)		
Écho de pluie	Indépendante	Lié
Contrôle de l'échelle de distance	Indépendante	Indépendante
Distance max de l'échelle de distance	36 NM	12 NM
Cercles de distance (afficher, masquer)	Indépendante	Indépendante
RezBoost	-	Indépendante
Écho des vagues	Indépendante	Lié
Effacer sillage	Indépendante	Indépendante

L'écran n°1 est indépendant de l'écran n°2 lorsque l'écran n°2 est en veille. Toutefois, lorsque l'écran n°2 passe en mode de transmission, l'écran n°1 aussi.

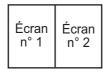

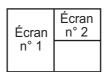

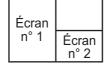

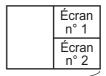

Division en deux parties


Partage d'écran en trois parties

6.22 Bird Mode

Le mode Oiseau (Bird Mode) règle le radar afin de détecter de façon optimale les nuées d'oiseaux, ce qui indique la présence de bancs de poissons. L'ajustement automatique du gain, de l'écho des vagues et de l'écho de pluie est suspendu, et l'équipement ajuste de manière optimale ces éléments en fonction des paramètres du mode Oiseau.

Les paramètres du radar sont automatiquement ajustés afin de détecter les oiseaux à la surface de l'eau. Le gain, l'écho des vagues et l'écho de pluie sont automatiquement ajustés afin de différencier les oiseaux du bruit, pour vous permettre de localiser plus facilement les bancs de poissons. En outre, le mode oiseau peut être utilisé pour détecter les nuages de pluie distants.

L'utilisation des fonctions de sillage d'écho et de moyenne des échos associée au mode oiseau facilite la différenciation de l'écho des oiseaux d'autres échos. Avec la moyenne des échos, les échos des oiseaux sont accentués. Avec les sillages des échos vrais, les navires en mouvement affichent de longs sillages fixes. Contrairement à ces mobiles, les échos des oiseaux apparaissent de manière aléatoire et affichent des sillages courts et aléatoires.

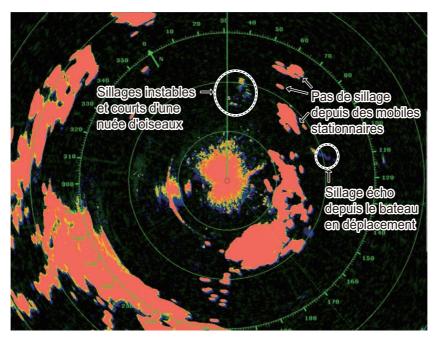


Le mode oiseau dispose de trois paramètres en fonction du niveau actuel de l'écho des vagues:

[Calme]: Adapté aux conditions calmes où l'écho des vagues est faible. L'atténuation de l'écho des vagues faible est appliquée afin d'afficher de faibles échos d'oiseaux. Lorsque l'écho des vagues est fort, les échos des oiseaux peuvent être masqués dans l'écho des vagues.

[Modéré]: Adapté aux conditions où l'écho des vagues est modéré. L'atténuation de l'écho des vagues moyenne est appliquée.

[Agité]: Adapté aux conditions météorologiques agitées où l'écho des vagues est fort. L'atténuation de l'écho des vagues élevée est appliquée. Les échos des oiseaux faibles pourraient être supprimés dans ce paramètre.

Afin de sélectionner le paramètre Bird Mode, appuyez sur l'affichage pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez [Bird Mode] (Mode oiseau) et l'option de paramétrage désirée, [Calme], [Modéré], [Agité] ou [Off] (Arrêté).

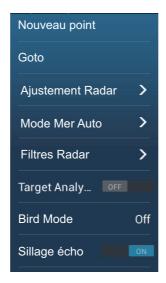

Précautions d'utilisation


- Le mode oiseau est disponible avec les capteurs radar DRS2D/4D/4D/4A/6A/6A/ 12A/25A, version logicielle 01.18 ou ultérieure. Le mode oiseau est également disponible avec les capteurs radar de classe X (DRS6A X-Class, DRS12A X-Class, DRS25A X-Class) et les radars transistorisés DRS4D-NXT/6A-NXT. Les capteurs radar DRS4DL/DRS4DL+ ne prennent pas en charge pas le mode Oiseau.
- N'utilisez pas le mode Oiseau en cas de gros temps.
- N'utilisez pas le mode Oiseau lors d'une traversée. Les réglages du mode Oiseau ne sont pas adaptés à une traversée.
- Les performances de l'ARPA peuvent être réduites lorsque le mode Oiseau est actif.
- Ajustement Radar (gain, mer, pluie) et le Mode Mer Auto ne peuvent pas être réglés lorsque le mode Oiseau est actif.
- Les bancs de poissons qui attirent les oiseaux ont tendance à plonger soudainement, ce qui peut provoquer des échos instables ou disparaître.

6.23 Analyseur de mobiles


L'analyseur de mobiles peint les échos radar dans les couleurs indiquées sur l'illustration et le tableau de la page suivante, pour vous aider à distinguer les mobiles qui se déplacent et se rapprochent de votre propre navire. Le capteur radar DRS4D-NXT/DRS6A-NXT et les données de position GPS sont requis. Ajustement Radar (gain, mer, pluie) et le Mode Mer Auto ne peuvent pas être réglés lorsque le l'analyseur de mobiles est actif.


Remarque: Lorsque la composante radiale de la vitesse mobile (voir la description ci-dessous) est de 50 kn ou plus, le mobile peut être peint d'une mauvaise couleur. Par exemple, un mobile approchant dont la vitesse est de 50 kn ou plus devrait être peint en rouge, mais il est peint en vert.

Composante radiale de la vitesse mobile: La vitesse mobile peut être divisée en deux composantes, la composante radiale et la composante transversale, comme sur la figure ci-dessous. Le radar ne peut détecter le mouvement que directement le long de la composante radiale, que ce soit en rapprochement ou en éloignement du radar, car la composante transversale n'a aucun effet sur la phase de l'onde électromagnétique qui revient.

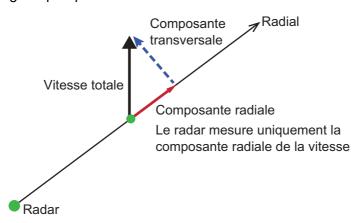

La figure ci-dessous montre une image radar réelle avec l'analyseur de mobiles activé.

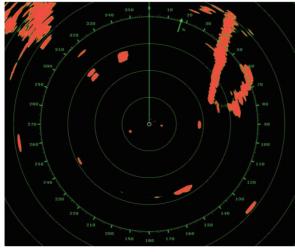

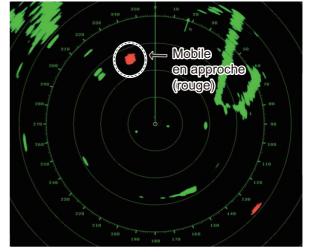

Analyseur de mobiles : OFF

Analyseur de mobiles : Mode Mobile

350	10
340	when and well well and
330	30
320	40
s de la companya del companya de la companya del companya de la co	
310	Y 50
3	The second secon
300 3	0-0-0-0
<i>y</i>	Mobiles ***
	ra eraspedha
290	ensonges made and the common of the common o
	രാന്ത്ര
280	lece ge/
270-	- 90
260-	F 100
	> Pluie (bleu)
1	
250	F 110
1	
240 7	120
1	
230	130
3	A. C.
220	140
North North	The state of the s
510 Silventumbur.	150
200 190	160
	180 170

Mode Mobile	Mode Pluie
Mobiles en approche : ROUGE	Mobiles en approche : ROUGE
Autres mobiles : VERT	Pluie : BLUE
	Autres mobiles : VERT

Analyseur de mobiles : Mode Pluie

Mode de fonctionnement et distance

Échelle simple : 0,063 à 72 NM, TGT Analyzer ON (Marche), échelle simple : 0,063 à

24 NM

Double échelle : 0,063 à 12 NM, TGT Analyzer ON (Marche), double échelle : 0,063

à 12 NM

6.23.1 Comment activer ou désactiver l'analyseur de mobiles

Activez ou désactivez [TGT Analyzer] depuis le menu contextuel.


6.23.2 Comment accentuer l'écho de pluie ou les échos des mobiles

Vous pouvez mettre en évidence l'écho de pluie ou les échos des mobiles lorsque l'analyseur des mobiles est actif. Ouvrez le menu [Radar], puis ajustez [Mode TGT Analyzer] sur [Pluie] ou [Mobile], selon le cas.


6.24 RezBoost[™]

La résolution azimutale des échos radar peut être commutée dans la plage de 1 à 2 fois, avec le capteur de radar DRS4D-NXT/DRS6A-NXT. Quatre paramètres sont disponibles : [Standard], [Enhanced1] (Améliorée1), [Enhanced2] (Améliorée2) ou [Enhanced3] (Améliorée3). Sélectionnez [Enhanced 3] (Améliorée3) pour obtenir une meilleure résolution de l'écho.


- 1. Sélectionnez [Filtres Radar] dans le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [RezBoost].
- 3. Sélectionnez le paramètre souhaité.

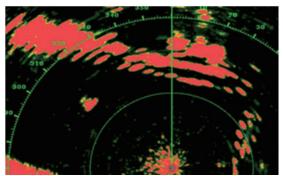


<u>Paramètre standard</u> Échos du radar conventionnels

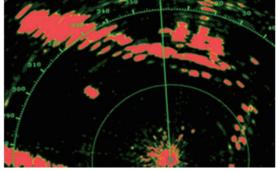

Paramètre Renforcé 1 1,2 fois plus net que le paramètre standard Équivalent à 3,4° de la largeur de faisceau

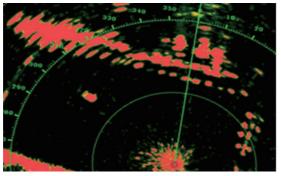

<u>Paramètre Renforcé 2</u> 1,5 fois plus net que le paramètre standard Équivalent à 2,7° de la largeur de faisceau

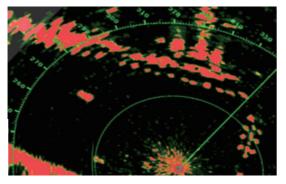

Paramètre Renforcé 3 2 fois plus net que le paramètre standard Équivalent à 2,0° de la largeur de faisceau

Mode de fonctionnement et distance

Échelle simple: 0,063 à 72 NM, TGT Analyzer ON (Marche), échelle simple: 0,063 à 24 NM

Double échelle: 0,063 à 12 NM, TGT Analyzer ON (Marche), double échelle: 0,063 à

12 NM

6.25 Connexion de radars maritimes de la série FAR-2xx7/FAR-15xx

Votre NavNet TZTouch2 peut se connecter aux radars maritimes de la série FAR-2xx7 et de la série FAR-15xx.

Les restrictions suivantes concernant le type de radar et la version logicielle s'appliquent :

- Série FAR-15xx: Types non IMO uniquement avec la version logicielle 01.19 ou ultérieure.
- Série FAR-2xx7: Types C uniquement avec la version logicielle 04.08 ou ultérieure.

Remarque: Les zones d'acquisition des polygones doivent également être désactivées au niveau du radar.

Lorsque la connexion avec le radar est établie, certaines fonctions du radar sont disponibles à partir du TZTouch2. Voir le tableau ci-dessus pour en savoir plus.

Fonction du radar	Disponible depuis le TZTouch2	Remarques
Affichage sur plusieurs écrans	Non disponible	
Afficher les données de mobile AIS	Disponible	
Acquisition automatique ARPA	Non disponible	
Acquisition et suppression manuelle ARPA	Disponible	Jusqu'à 100 mobiles.
PLUIE AUTO	Non disponible	
MER AUTO	Disponible	Fonctionnement ON/OFF (Marche/Arrêt), le réglage des paramètres doit être effectué au niveau du radar.
Ajustement automatique du gain	Non disponible	
Suppression manuelle de l'écho pluie/neige	Disponible	
Ajustement manuel du gain	Disponible	
Basculer entre les modes de transmission et de veille	Disponible	
Dispositif de réjection des interférences	Disponible	
Réglages, vitesse d'antenne et autres ajustements consécutifs à l'installation	Non disponible	
Sélection de la source radar, affichage des échos	Disponible	
Sélection de l'unité de la distance	Non disponible	Fixe à [NM].

20.0 ft

0.0 ft

-50


>

>

Fonction du radar	Disponible depuis le TZTouch2	Remarques
Modification de l'échelle	Disponible	Échelles suivantes uniquement : 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 (nm).
Fonction Veille	Non disponible	
ACE GAIN	Disponible*	* : Cette fonction est disponible uniquement pour la série FAR-15xx et nécessite l'activation d'ACE GAIN depuis le radar.

Menu du radar 6.26

Cette section fournit des descriptions des éléments de menu du radar non mentionnés précédemment.

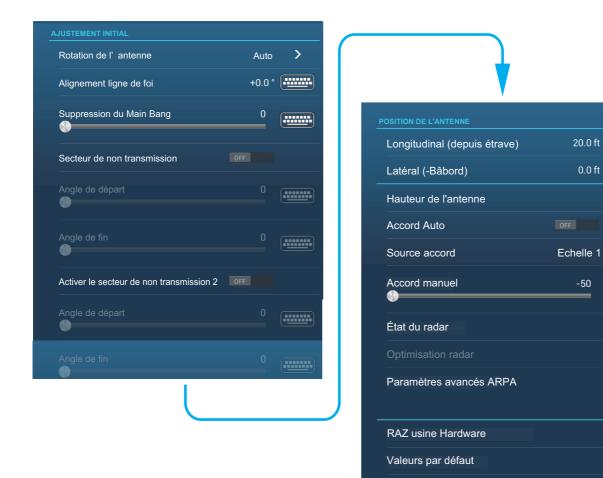

Ajustement initial

[Rotation de l'antenne]: Démarre ou arrête la rotation de l'antenne. À l'attention du technicien. Consultez le manuel d'installation.

[Alignement ligne de foi]: Compense les erreurs de positionnement de l'antenne au moment de l'installation. Voir le manuel d'installation pour connaître la procédure d'ajustement.

[Suppression du Main Bang]: Réduit le top initial, l'écho apparaissant au centre de l'écran. Voir le manuel d'installation pour connaître la procédure d'ajustement.

[Secteur de non-transmission]: Définit la/les zone(s) où il convient d'éviter la transmission. Par exemple, définissez la zone à l'écran où un objet interférant derrière l'antenne pourrait générer un angle mort (zone où aucun écho n'apparaît). Voir le manuel d'installation pour connaître la procédure.

Position de l'antenne

[Longitudinale (depuis l'étrave)], [Latéral (-Bâbord)]: Définir la position de l'antenne radar par rapport à la proue et à bâbord.

Autres éléments

[Hauteur de l'antenne]: Définir la hauteur de l'antenne radar au-dessus de la ligne de flottaison. Non disponible (grisé) avec le capteur de radar DRS4DL/DRS4DL+.

[Accord Auto]: Activer/désactiver l'accord automatique pour le radar connecté. Non disponible (grisé) avec le capteur de radar DRS4D-NXT

[Source accord]: Pour l'affichage à deux échelles, sélectionnez l'échelle à utiliser comme source d'accord manuel. Non disponible (grisé) avec le capteur de radar DRS4DL/DRS4DL+, DRS4D-NXT.

[Accord manuel]: Accord manuel. Non disponible (grisé) avec le capteur de radar DRS4D-NXT.

[État du radar]: Afficher plusieurs niveaux de tension et les données ARPA. Réservé au technicien de maintenance.

[Optimisation Radar]: Ajuster automatiquement la puissance du magnétron et l'accord du radar connecté. Veillez à exécuter cette fonction après le remplacement du magnétron. Non disponible (grisé) avec le capteur de radar DRS4D-NXT.

[Paramètres avancés ARPA]: Ajuste les paramètres ARPA. Réservé uniquement au technicien de maintenance. Ne changez pas les réglages. Régler [TX/STBY] sur [ON] (Marche) pour accès. Non disponible (grisé) avec le capteur de radar DRS4DL, l'antenne de radar de la série FAR-2xx7.

[RAZ usine Hardware]: Réservé uniquement au technicien de maintenance.

[Valeurs par défaut]: Restaurer les paramètres par défaut des éléments autres que ceux présents dans la section [Ajustement initial].

6.27 Comment interpréter l'affichage radar

6.27.1 Faux échos

Des signaux d'écho peuvent s'afficher alors qu'aucun mobile n'est présent, ou disparaître malgré la présence réelle de mobiles. Vous pouvez identifier de faux mobiles lorsque vous comprenez pour quelle raison de faux échos apparaissent. Une description des faux échos suit.

Échos multiples

Les échos multiples se produisent lorsqu'une impulsion transmise est renvoyée par un objet massif tel qu'un gros bateau, un pont ou un brise-lames. Un second ou un troisième écho, voire plus, peut être vu à l'écran à une distance deux ou trois fois supérieure, voire plus, par rapport à la distance réelle du mobile comme présenté ci-dessous. Vous pouvez réduire et parfois supprimer ces échos multiples si vous réduisez le gain, ou ajustez correctement l'écho des vagues.


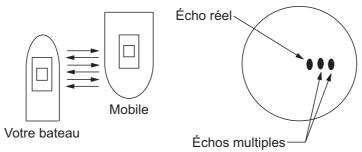



Image virtuelle

Un mobile important proche de votre bateau peut apparaître à deux endroits de l'écran. La première correspond à l'écho réel réfléchi par le mobile. L'autre est un faux écho provoqué par « l'effet miroir » d'un gros objet sur ou près de votre bateau. Pour un exemple de ce type de faux écho, reportez-vous à la figure ci-dessous. Si votre bateau est proche d'un pont métallique, par exemple, un faux écho s'affiche à l'écran. L'écho disparaît après un éloignement de faible distance du pont.

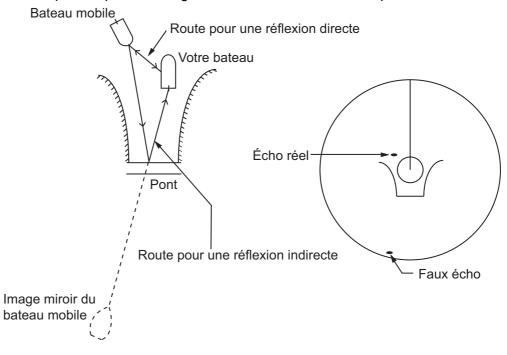


Secteur de non-transmission

Les cheminées, mâts ou bigues placés dans le rayon d'action de l'antenne bloquent le faisceau radar. Si l'angle situé à l'opposé de l'antenne est supérieur à un ou deux degrés, un secteur ou un secteur d'ombre apparaît à l'écran. Aucun mobile n'est affiché dans le secteur.

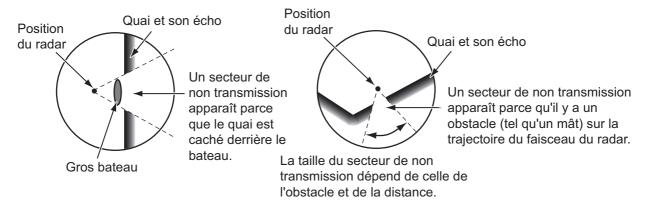

Échos de lobes secondaires

À chaque transmission de radar, des radiations restent de chaque côté du faisceau. Cette perte d'énergie s'appelle «lobe secondaire». Si un mobile est détecté par les deux lobes et par le lobe principal, les échos de lobes secondaires peuvent apparaître des deux côtés de l'écho réel à la même distance. Les lobes secondaires apparaissent en principe uniquement sur les courtes distances et à partir de mobiles importants. Vous pouvez les réduire si vous réduisez le gain, ou ajustez correctement l'écho des vagues.

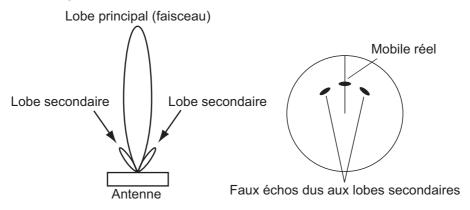


6.27.2 Dispositif SART (Search and Rescue Transponder)

Un bateau en détresse utilise un dispositif SART pour afficher une série de points sur l'écran du radar des bateaux proches, afin d'indiquer une situation de détresse. Un dispositif SART transmet lorsqu'il reçoit une impulsion de radar à partir de n'importe quel radar X-Band (3 cm) dans un rayon d'environ 8 nm. Lorsqu'un dispositif SART reçoit une impulsion radar, le dispositif SART transmet une réponse sur toute la bande de fréquence radar.

Écran A : Lorsque le SART est éloigné

Écran B : Lorsque le SART est proche

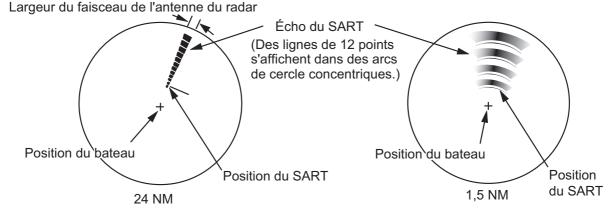

Comment détecter la réponse SART

- Utilisez l'échelle de distance de 6 ou 12 NM. La distance entre les réponses SART est environ de 0,6 NM (1125 m) pour identifier le dispositif SART.
- Désactivez tous les filtres automatiques des échos.
- Désactivez le dispositif de réjection des interférences.

6.27.3 RACON (balise radar)

Un RACON est un transpondeur radar qui envoie un signal caractéristique lorsqu'il reçoit une impulsion radar (en principe uniquement sur la bande des trois centimètres). Si le signal du RACON est envoyé sur la même fréquence que celle du radar, il apparaît sur l'affichage du radar. Le signal du RACON peut apparaître sur le radar de deux manières :

- Une ligne qui démarre immédiatement après la position du RACON
- Un signal de code Morse affiché sous forme de ligne immédiatement après la position du RACON



6.28 Utilisation de la fonction ARPA

La fonction ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) montre le mouvement de 30 mobiles radar au maximum. Les mobiles peuvent être acquis manuellement ou automatiquement. Les 30 mobiles peuvent être acquis manuellement lorsque la zone d'acquisition ARPA est inactive. Si la zone d'acquisition ARPA est activée, le nombre total de mobiles pouvant être suivi est réparti équitablement entre les modes d'acquisition manuelle et automatique.

La fonction ARPA nécessite des données de vitesse et de cap.

Remarque 1: Le capteur de radar DRS4DL n'a pas de fonction ARPA.

Remarque 2: Pour les configurations utilisant les capteurs DRS4D-NXT ou DRS6A-NXT, le nombre maximum de mobiles pouvant être acquis est de 100.

AVERTISSEMENT

Aucune aide à la navigation ne peut à elle seule permettre d'assurer la sécurité du bateau et des personnes à bord. Le navigateur doit contrôler toutes les aides à la navigation disponibles pour confirmer sa position. Les aides électroniques ne remplacent pas les principes de navigation élémentaires et le bon sens.

- · Ce traceur automatique trace automatiquement un mobile radar acquis de manière automatique ou manuelle, calcule sa route et sa vitesse et les indique au moyen d'un vecteur. Les données générées par le traceur automatique étant basées sur les mobiles radar sélectionnés, le radar doit toujours être réglé de manière optimale pour être utilisé avec le traceur automatique, de manière à ce que les mobiles souhaités ne soient pas perdus. Cela permet également d'éviter que des mobiles indésirables, tels que des retours de mer ou du bruit, soient acquis et tracés.
- · Un mobile ne correspond pas forcément à une terre émergée, à un récif, à un bateau ou à d'autres navires de surface : cela peut également être des retours de mer ou des échos de vagues. Le niveau de l'écho évoluant selon l'environnement, l'opérateur doit ajuster le gain, la mer et la pluie en conséquence pour veiller à ne pas éliminer les échos de mobiles de l'écran du radar.

ATTENTION

La précision du traçage et la réponse de ce traceur automatique sont conformes aux recommandations de l'OMI. Les éléments suivants influent sur la précision de la trace :

- Les changements de cap influent sur la précision du suivi. Après un changement de route brusque, une à deux minutes sont nécessaires pour que les vecteurs soient ramenés à leur niveau de précision maximal. (Le temps réel dépend des spécifications du compas gyroscopique.)
- La durée du retard de suivi est inversement proportionnelle à la vitesse relative du mobile. Le retard varie de 15 à 30 secondes pour une vitesse relative élevée, et de 30 à 60 secondes pour une vitesse relative faible.

Les éléments suivants influent sur la précision de l'affichage :

- · Intensité de l'écho
- · Durée d'impulsion de la transmission radar
- · Erreur de relèvement radar
- · Erreur du compas gyroscopique
- · Changement de route (opéré par votre bateau ou par un mobile)

6.28.1 Comment afficher ou masquer l'affichage ARPA

Ouvrez le menu [Calques], puis activez ou désactivez [mobile ARPA].

6.28.2 Comment acquérir un mobile de façon manuelle

Vous pouvez acquérir manuellement un mobile de l'affichage radar et l'overlay de l'affichage radar. Il est possible d'acquérir jusqu'à 30 mobiles manuellement. Appuyez sur le mobile à acquérir pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Acquisition].

Remarque: Pour les configurations utilisant les capteurs DRS4D-NXT ou DRS6A-NXT, le nombre maximum de mobiles pouvant être acquis est de 100.

Après avoir acquis un mobile, le radar la signale avec un carré brisé et un vecteur apparaît dans un délai de 30 s (paramètre par défaut). Le vecteur indique la direction du mobile. Dans un délai de 90 s après l'acquisition du mobile, la première étape de suivi s'arrête et le mobile est suivi de manière continue. À ce stade, le carré en pointillés se transforme en cercle plein.

Symbole ARPA	Signification	Symbole ARPA	Signification
Couleur : vert	À l'acquisition du mobile.	Vecteur - Couleur : vert	30 s après l'acquisition, le symbole de trace se transforme en petit cercle pour indiquer que le mobile est suivi en continu. Un vecteur (ligne en pointillés) affiche la direction du mobile.
Couleur : vert	Un mobile perdu est signalé par un symbole en forme de losange, créé à partir de deux triangles égaux.	Couleur : rouge	Un mobile qui répond aux critères de l'alarme CPA/ TCPA devient un mobile dangereux.

Remarque 1: Pour la réussite de l'acquisition, le mobile doit être situé entre 0,05 et 16 NM de votre bateau et elle ne doit pas être masquée par l'écho des vagues et de la pluie.

Remarque 2: Lorsque la capacité de l'acquisition manuelle est atteinte, vous ne pouvez pas acquérir plus de mobiles. Annulez le suivi des mobiles non menaçants pour acquérir manuellement des mobiles supplémentaires.

6.28.3 Comment acquérir automatiquement un mobile

Tout mobile entrant dans la zone d'acquisition ARPA est automatiquement acquis et suivi. Lorsqu'un mobile entre dans la zone, l'avertisseur retentit. Pour désactiver l'avertisseur, réglez [Alarme] sur [OFF] (Arrêt) dans le menu contextuel à l'étape 2 de la procédure ci-dessous.

- 1. Créez une zone de garde en vous reportant à section 6.14.
- 2. Appuyez sur une ligne de la zone de garde pour afficher le menu contextuel. Appuyez sur [Acquisit. Auto] Les lignes en pointillés de la zone de surveillance se transforment en traits continus.

6.28.4 Comment acquérir des mobiles de façon automatique par Doppler

En activant l'acquisition par Doppler, vous pouvez suivre jusqu'à 100 mobiles au total de la manière suivante.

- 40 mobiles par acquisition automatique par Doppler
- 30 mobiles par acquisition automatique par zones de garde
- 30 mobiles par suivi manuel

Lorsque l'acquisition automatique par Doppler est activée, les mobiles approchant (navires, échos de pluie, etc.) situés dans un rayon de 3 NM de votre bateau sont automatiquement acquis par le Doppler calculé depuis l'écho radar.


Cette fonctionnalité, lorsqu'elle est activée, fonctionne en arrière-plan immédiatement après le démarrage de la transmission. Les mobiles sont acquis par ordre de distance par rapport au bateau, du plus proche au plus lointain. Une fois que le mobile est acquis, le suivi se poursuit indépendamment du comportement consécutif du Doppler, même si le mobile devient stationnaire. Les mobiles peuvent toujours être acquis manuellement pour autant que la capacité d'acquisition automatique n'ait pas été atteinte.


L'acquisition automatique par Doppler est [OFF] (Arrêt) dans le paramètre par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, ouvrez le menu [Radar], puis activez [Acquisition Auto par Doppler].

Cette fonctionnalité nécessite le capteur de radar DRS4D-NXT/DRS6A-NXT et des entrées de position et de cap.

6.28.5 Comment afficher des données de mobile

Vous pouvez trouver le relèvement, la distance, etc. d'un mobile ARPA. Appuyez sur le mobile ARPA pour obtenir des informations simples le concernant dans le menu contextuel. Pour des informations détaillées, appuyez sur le mobile ARPA pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez [Info].

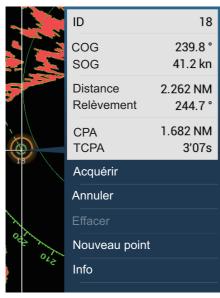

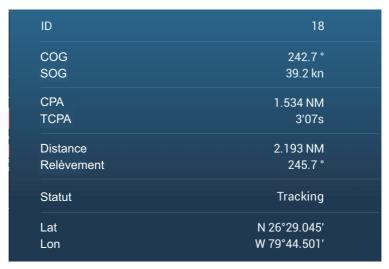

Informations simples

Informations détaillées

6.28.6 Comment arrêter le suivi des mobiles


Vous pouvez arrêter le suivi des mobiles ARPA individuellement ou globalement.

Mobile individuel

Appuyez sur le mobile ARPA pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Annuler] pour arrêter le suivi et supprimer le mobile ARPA de l'écran.

Tous les mobiles

Ouvrez le menu coulissant, appuyez sur [ARPA], puis appuyez sur [Annuler tout] pour supprimer tous les mobiles de l'écran.

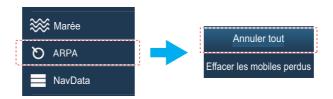

6.28.7 Liste ARPA

La liste ARPA affiche les données de tous les mobiles ARPA suivis.

Comment afficher la liste ARPA

Pour afficher la liste, accédez à l'accueil, puis appuyez sur [Listes] - [ARPA]. Les barres colorées situées à gauche de la liste indiquent l'état du symbole ARPA, vert pour le suivi ou un mobile perdu, rouge pour un mobile dangereux.



Pour trier la liste, appuyez sur le bouton de méthode de tri approprié en haut de la liste.

ID: Trier par numéro ID

Distance: Trier par distance, de la plus proche à la plus éloignée du navire.

CPA: Trier par ordre CPA.

Le bouton [Rafraîchir] met à jour les données des mobiles.

Comment afficher les informations mobiles ARPA détaillées

Appuyez sur le mobile sur la liste ARPA pour voir ses informations.



Comment placer un mobile ARPA au centre de l'affichage du traceur.

Appuyez sur un mobile sur la liste. Appuyez sur [Chercher sur la carte] pour placer le mobile ARPA au centre de l'affichage du traceur.

6.28.8 Comment effacer les mobiles perdus

Le suivi d'un mobile ne peut pas être poursuivi lorsque l'écho du mobile est perdu. Un mobile perdu peut être suivi après avoir été acquis à nouveau. Les mobiles perdus peuvent être effacés individuellement ou collectivement.

Mobile individuel

Appuyez sur le mobile pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Effacer] pour supprimer le mobile de l'écran.

Effacer tous les mobiles

Ouvrez le menu coulissant, appuyez sur [ARPA], puis appuyez sur [Effacer les mobiles perdus] pour effacer tous les mobiles perdus de l'écran.

6.28.9 Alarme CPA/TCPA

Cette alarme vous permet d'éviter que votre bateau entre en collision en vous avertissant de la présence de mobiles sur la route de collision. La fonction ARPA surveille en continu la distance prévue jusqu'au point d'approche le plus proche (CPA) et le temps prévu pour parvenir à cette distance (TCPA) de chaque mobile suivi. Lorsque le CPA et le TCPA prévus sont inférieurs aux valeurs définies, le symbole des mobiles devient rouge, l'alarme retentit et le message clignotant "Alarme CPA/TCPA" s'affiche en haut de l'écran.

Les distances d'alarme CPA/TCPA doivent être définies correctement en fonction de la taille, du tonnage, de la vitesse, de la capacité de manœuvre et d'autres caractéristiques de votre bateau.

Comment régler l'alarme CPA/TCPA

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Activez [Alarme CPA/TCPA].
- 3. Appuyez sur [Valeur de l'alarme CPA] ou [Valeur de l'alarme TCPA] pour afficher le clavier logiciel.
- 4. Ajustez la valeur, puis appuyez sur [✓] pour confirmer.
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Comment acquitter l'alarme CPA/TCPA

L'alarme CPA/TCPA retentit lorsque le CPA et le TCPA d'un mobile ARPA sont dans la distance de l'alarme CPA/TCPA définie. L'indication d'alarme "Alarme CPA/TCPA" s'affiche et clignote en haut de l'écran. Pour acquitter l'alarme et arrêter le signal sonore ainsi que le clignotement de l'indication, appuyez sur l'indication "Alarme CPA/TCPA" (voir section 2.10.8). (Le vecteur ARPA doit être affiché pendant au moins 30 secondes pour que les valeurs CPA et TCPA puissent être calculées.)

Comment désactiver l'alarme CPA/TCPA


- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Désactivez [Alarme CPA/TCPA].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

6.28.10 Affichage graphique CPA

L'affichage graphique CPA affiche le CPA entre le bateau et le mobile ARPA (ou AIS) sélectionné avec une ligne appelée « Ligne CPA ». Vous pouvez utiliser la ligne CPA pour voir le CPA entre votre bateau et les mobiles ARPA. Lorsque vous changez la route et la vitesse du navire, vous pouvez voir la nouvelle relation positionnelle entre votre bateau et les mobiles ARPA.

Pour activer ou désactiver l'affichage graphique CPA, ouvrez le menu [Mobiles] et activez ou désactivez [Affichage Graphique CPA].

Pour chercher le CPA d'un mobile ARPA sur l'affichage du radar ou du traceur, appuyez sur le mobile ARPA. La ligne CPA connecte la position de votre bateau et le CPA du mobile ARPA. La ligne est la même que la couleur du symbole du mobile. Pour rechercher le CPA d'un autre mobile CPA, sélectionnez-le et la ligne CPA se déplacera vers le nouveau mobile sélectionné. (Seule une ligne peut être affichée à la fois entre l'ARPA et les mobiles AIS.) L'exemple sur la droite montre l'apparence de la ligne CPA sur l'affichage du radar.

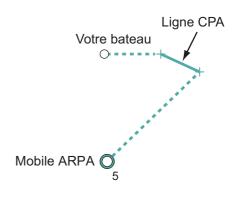

Si l'alarme CPA/TCPA est générée pendant l'utilisation de la ligne CPA, celle-ci et le symbole du mobile sélectionné deviennent rouge.

6. RADAR

L'affichage graphique CPA n'est pas disponible dans les conditions suivantes :

- La ligne CPA est désactivée. La ligne peut être désactivée en appuyant sur la ligne CPA (ou l'icône de notre bateau ou du mobile) pour afficher le menu contextuel, puis en sélectionnant [CPA].
 - * Affichage du traceur uniquement
- · La fonction est désactivée.
- Le TCPA est une valeur négative (-).
- Le mobile est un mobile perdu.
- Le CPA et le TCPA du mobile ne peuvent pas être calculés (pas de données de vitesse ou de cap de votre bateau).

7. FISH FINDER (SONDEUR)

Ce chapitre décrit les fonctions du sondeur intégré.


Remarque: Pour modifier la source du sondeur, accédez à la croix d'accueil, appuyez sur [Paramètres] - [Sondeur] - [Source Sondeur], puis appuyez sur la source du sondeur souhaitée.

7.1 Comment fonctionne le sondeur

Le sondeur calcule la distance entre sa sonde et les objets immergés tels que les poissons, ou encore le fond du lac ou de la mer. Les résultats sont présentés dans différentes couleurs ou niveaux de gris en fonction de l'intensité de l'écho.

Les ondes ultrasoniques transmises dans l'eau se déplacent à une vitesse constante d'environ 4 800 pieds (1 500 mètres) par seconde. Lorsqu'une onde sonore « frappe » un objet sous-marin tel qu'un poisson ou un fond marin, une partie de l'onde sonore est renvoyée vers la source. Pour déterminer la profondeur d'un objet, le sondeur calcule la différence de temps entre la transmission d'une onde sonore et le moment où la réflexion de celle-ci a été reçue.

L'image affichée par le sondeur contient une série de lignes de balayage vertical. Chaque ligne est une « photo » des objets présents sous le bateau. Les photos sont toutes mises les unes à côté des autres à l'écran pour afficher les contours du fond et les échos émis par les poissons. La durée de conservation de l'historique des objets passant sous le bateau varie entre moins d'une minute et plusieurs minutes selon la vitesse d'avance des photos.

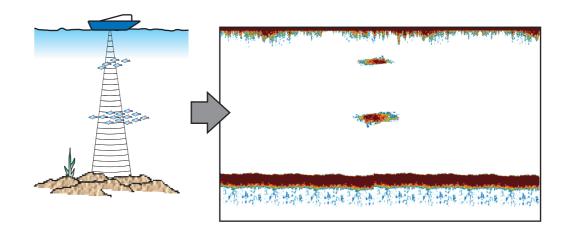

7.2 Comment transmettre, passer en veille

Ouvrez le menu contextuel, puis appuyez sur le commutateur [TX/STBY]. Sélectionnez [ON] (Marche) pour transmettre ; [OFF] (Arrêt) pour passer en mode veille. [Stand-by] (Veille) apparaît au centre de l'écran lorsque vous passez en mode veille.


7.3 Comment sélectionner l'affichage

Votre sondeur présente six modes d'affichage. Ces modes sont monofréquence, bifréquence, zoom fond, verrouillage fond, A-Scope et nature du fond.

7.3.1 Affichage monofréquence

L'affichage monofréquence affiche soit l'image basse fréquence soit l'image haute fréquence sur la totalité de l'écran. Sélectionnez une fréquence en fonction de vos besoins.

- Une basse fréquence présente une vaste zone de détection. Utilisez-la pour une recherche générale et pour comprendre l'état du fond.
- Une fréquence plus élevée fournit une meilleure résolution. Utilisez-la pour examiner un banc de poissons.

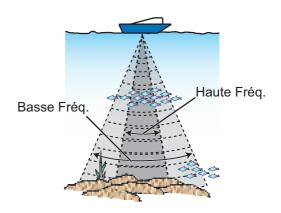

Comment sélectionner un affichage monofréquence

Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel. Appuyez sur [Mode] \rightarrow [Simple Fréq.].



Comment passer d'un affichage basse fréquence à un affichage haute fréquence

Vous pouvez passer d'un affichage basse fréquence à un affichage haute fréquence par le biais de deux méthodes.

Méthode 1: Appuyez sur la case d'indication de profondeur.



Méthode 2 : Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel. Appuyez sur [Fréquence], puis appuyez sur le commutateur de [HF] ou [LF] selon le besoin.


HF ON

Remarque: Les deux méthodes ci-dessus peuvent également être utilisées pour inverser l'emplacement des images à haute et basse fréquence dans l'affichage bifréquence et pour

basculer entre les images à basse et haute fréquence dans un affichage de zoom.

7.3.2 Affichage bifréquence

L'affichage bifréquence affiche simultanément les images basse fréquence et haute fréquence, la basse fréquence se situant sur le côté gauche (par défaut). Utilisez cet affichage pour comparer la même image avec deux fréquences de sondage différentes.

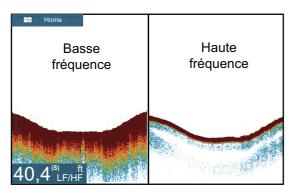

Fréq. (kHz)	Largeur de faisceau	Résolution	Échelle de détection	Sillage de fond
Basse	Large	Basse	Profonde	Longue
Haute	Étroite	Haute	Peu profonde	Court

Comment sélectionner l'affichage bifréquence

Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel. Appuyez sur [Mode], [Double Fréq.]

7.3.3 Affichages de zoom


Le mode Zoom agrandit une zone choisie de l'image monofréquence. Deux méthodes sont disponibles : verrouillage fond et zoom fond.

Comment activer, désactiver un affichage de zoom

Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel. Appuyez sur [Mode], puis appuyez sur [Verrouillage fond] ou [Zoom fond]. Pour quitter l'affichage du zoom et passer à l'affichage monofréquence, appuyez sur [Mode], [Simple Fréq.] sur le menu contextuel.


Affichage Verrouillage Fond

L'affichage Verrouillage de fond fournit une image compressée normale dans la moitié droite de l'écran et une couche large de 7 à 400 pieds (2 à 120 mètres) en contact avec le fond est agrandie dans la moitié gauche. Cet affichage vous permet de distinguer les poissons situés près du fond de l'écho de fond. Vous pouvez sélectionner une distance de verrouillage de fond avec [Étendue du verrouillage de fond] dans le menu [Paramètres] - [Sondeur].

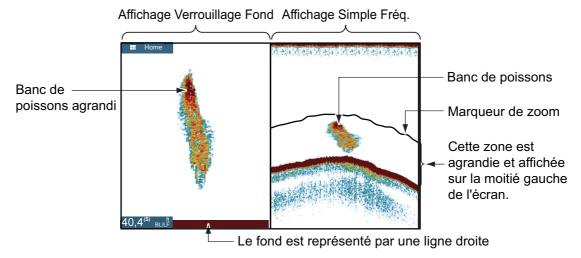


Affichage Zoom fond

L'affichage Zoom fond agrandit le fond et les poissons qui y sont proches selon l'échelle de zoom sélectionnée dans [Étendue du zoom] dans le menu [Paramètres] - [Sondeur]. Cet affichage vous aide à déterminer la densité du fond. Un sillage d'écho bref indique généralement un fond mou (sable, etc.). Un sillage d'écho long indique un fond dur.

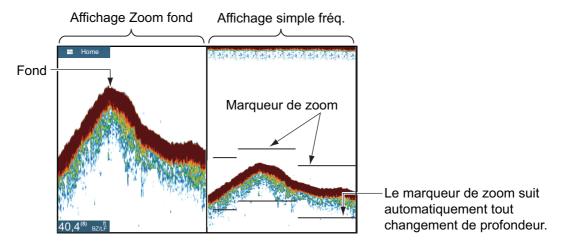

7.3.4 Affichage A-scope (affichage uniquement)

L'écran A-scope apparaît à droite de l'écran et est disponible pour n'importe quel mode de sondeur. Il affiche les échos à chaque transmission en représentant les amplitudes et les différentes nuances en fonction de leur intensité. Cet affichage vous aide à identifier les espèces de poissons éventuelles et la structure du fond.

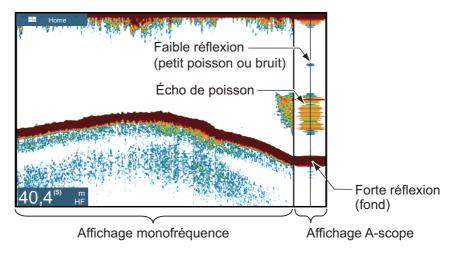

Comment afficher ou masquer l'affichage A-scope

Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel, puis activez ou désactivez [A-Scope].

A-Scope Peak Hold

Vous pouvez afficher l'image d'amplitude de maintien des crêtes sur l'affichage A-scope. Avec la fonctionnalité [A-Scope Peak Hold] (Maintien des crêtes A-scope) activée, l'image est lentement effacée pour aider à discerner plus facilement la condition d'amplitude.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Appuyez sur [A-Scope Peak Hold] (Maintien des crêtes A-scope).
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.


7.3.5 Affichage Nature du fond

L'affichage de la nature du fond, qui requiert une sonde apte à analyser la nature du fond, un sondeur d'analyse de nature du fond BBDS1 ou un sondeur réseau DFF1-UHD, identifie la nature probable du fond. L'affichage est disponible dans toutes les divisions d'écran, mode monofréquence ou bifréquence et il occupe 1/6 de l'écran en affichage plein écran.

Utilisez cette fonction avec une vitesse de bateau de 10 nœuds ou inférieure et une profondeur allant de 5 à 100 mètres.

Remarque 1: La précision d'estimation de la composition peut être affectée lorsque la sonde n'est pas parallèle au fond.

Remarque 2: Lorsque la fonction Nature du fond est active, la vitesse d'avance image peut être affectée.

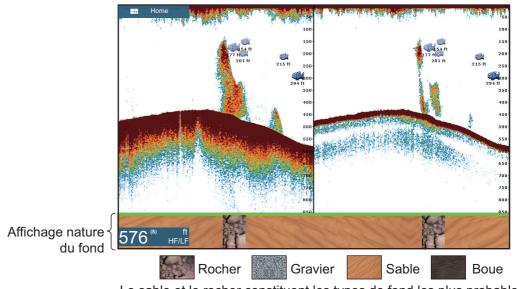

Le sable et le rocher constituent les types de fond les plus probables dans cet exemple.

Comment activer ou désactiver l'affichage de la nature du fond

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Appuyez sur [Source Sondeur].

7. FISH FINDER (SONDEUR)

- 3. Appuyez sur [TZTL12F], [TZTL15F], [TZT2BB], [BBDS1] ou [DFF1-UHD] selon le cas.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.
- 5. Pour activer ou désactiver l'affichage de la nature du fond, activez ou désactivez [Fond] depuis le menu contextuel.

7.4 Utilisation du sondeur en mode automatique

Votre sondeur peut être réglé automatiquement pour vous permettre d'effectuer d'autres tâches.

7.4.1 Comment fonctionne le sondeur automatique

En mode automatique, les paramètres de gain, de réduction des échos, de TVG, de décalage de l'écho et d'échelle du sondeur sont gérés automatiquement. Les principales caractéristiques du mode automatique sont répertoriées ci-dessous.

- Le gain ajuste la sensibilité du récepteur de manière à afficher l'écho de fond en marron rouge (couleur par défaut).
- L'atténuation des échos réduit automatiquement les bruits de faible intensité, par exemple la chlorophylle.
- La fonction TVG est automatiquement ajustée.
- Le décalage d'écho égalise le gain sur les fréquences haute et basse.
- L'échelle est automatiquement ajustée pour afficher l'écho de fond.

7.4.2 Comment sélectionner un mode automatique sur le sondeur

Il existe deux modes automatiques pour le sondeur : [Pêche Auto] et [Croisière Auto]. Le mode [Pêche Auto] recherche des bancs de poissons, tandis que [Croisière Auto] suit le fond.

Le mode [Croisière Auto] applique une réduction des échos plus importante que le mode [Pêche Auto]. N'utilisez pas [Croisière Auto] lorsque votre objectif est de trouver des poissons. En effet, le circuit de suppression de l'écho peut effacer les échos de faible intensité.

Pour sélectionner un mode automatique pour le sondeur, appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel, appuyez sur [Ajuster], puis appuyez sur [Pêche Auto] ou [Croisière Auto].

7.5 Utilisation du sondeur en mode manuel

Utilisez le mode manuel pour voir les bancs de poissons et l'écho de fond à l'aide d'un paramètre de gain fixe. Les fonctions de gain, d'échelle et de décalage d'échelle vous permettent de sélectionner la profondeur visible à l'écran.

7.5.1 Comment sélectionner le mode manuel

Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel. Appuyez sur [Ajuster], puis appuyez sur [Manuel].

7.5.2 Comment sélectionner l'échelle d'affichage

Paramètre d'échelle manuelle

Pincez l'écran du sondeur ou utilisez la barre coulissante. Le curseur peut être affiché ou masqué avec l'option [Afficher curseur de zoom] dans le menu [Paramètres] - [Sondeur].

Comment activer ou désactiver l'échelle automatique

L'échelle peut être sélectionnée automatiquement ou manuellement. Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel, puis activez ou désactivez [Échelle Auto].


7.5.3 Comment décaler l'échelle

Les fonctions d'échelle de base et de décalage d'échelle vous permettent de sélectionner la profondeur visible à l'écran. Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'option [Échelle Auto] est activée.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Appuyez sur [Distance Auto] pour ouvrir le clavier logiciel.
- 3. Ajustez l'échelle, puis appuyez sur [✓] pour confirmer.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

7.5.4 Comment ajuster le gain

Le gain contrôle la manière dont les échos d'intensités différentes sont affichés à l'écran. Réglez le gain afin d'afficher une faible quantité de bruit à l'écran. Augmentez le gain en cas de plus grandes profondeurs et réduisez-le pour les eaux peu profondes. Les figures situées à droite montrent des exemples de réglage du gain trop élevé, trop faible et avec un réglage correct, pour référence.

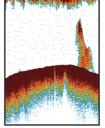


Gain trop élevé


Le gain peut être ajusté depuis le menu contextuel, ou depuis la case de données.

Remarque 1: Cette fonction n'est pas disponible en mode automatique.

Remarque 2: En fonction de la version logicielle du sondeur, le gain peut être appliqué aux échos précédents et actuels. Cependant, si plusieurs unités d'affichages sont connectées, le gain ne sera appliqué qu'aux échos actuels si l'unité d'affichage n'applique pas le gain aux échos précédents et actuels.

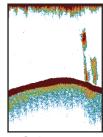


Gain correct

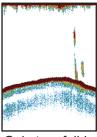

Gain trop faible

Réglage du gain depuis le menu contextuel

- 1. Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel, puis appuyez sur [Ajuster].
- 2. Appuyez sur [Gain HF] ou [Gain LF]. La barre coulissante du gain s'affiche.
- 3. Faites glisser le curseur pour ajuster le gain, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

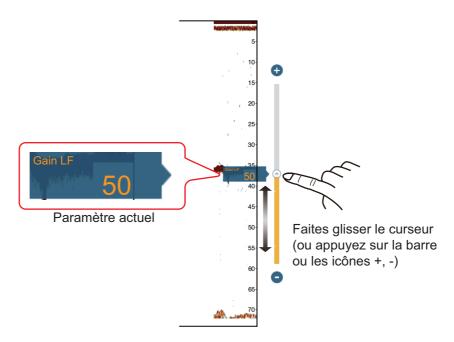

Réglage du gain depuis la zone de données


- 1. Appuyez sur la zone de données à l'emplacement où vous voulez afficher les contrôles du gain. Le menu [Ajouter NavData] s'affiche.
- 2. Appuyez sur [Contrôle Gain Sondeur] ou [Contrôle Gain Sondeur Multi] selon le besoin. Les contrôles sélectionnés s'affichent dans la zone de données.
- 3. Appuyez sur la case [Mode] pour mettre en évidence "M". La barre de gain s'affiche en bas à droite de l'écran.
- 4. Faites glisser le curseur de gain pour ajuster le gain, comme indiqué dans la figure ci-dessus.

7.5.5 Comment réduire l'écho

Des « points » de bruits de faible intensité apparaissent presque sur tout l'écran comme dans l'illustration ci-dessous. Ces taches peuvent être dues à des sédiments contenus dans l'eau ou au bruit. Vous pouvez réduire ce type de bruit.

Remarque: Cette fonction n'est pas disponible en mode automatique.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Faites glisser le curseur dans [Clutter] (échos) pour ajuster le niveau. Plus le paramètre est élevé, plus le degré de réduction est élevé.
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

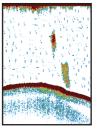


7.6 Vitesse de défilement des images

La vitesse de défilement des images contrôle la rapidité avec laquelle les lignes de balayage verticales défilent à l'écran. Une vitesse de défilement rapide augmente la taille d'un banc de poissons horizontalement à l'écran. Une vitesse lente réduit la taille du banc de poissons. Utilisez une vitesse rapide pour voir le fond dur. Utilisez une vitesse lente pour voir le fond meuble.



L'image n'est pas actualisée lorsque le défilement de l'image est interrompu.


Naviguer de cette manière en eaux peu profondes peut échouer le navire.

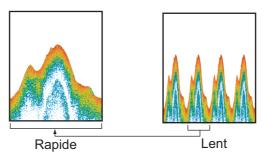


- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Appuyez sur [Avance Image].
- 3. Appuyez sur une vitesse d'avance image. Les options de la fenêtre indiquent le nombre de lignes de balayage produites par émission. Par exemple, [1/2] crée une ligne de balayage pour deux transmissions. [1/16] est la vitesse d'avance image la plus lente et [4] est la vitesse la plus rapide. [Stop] arrête le défilement de l'image. Il est utile pour prendre une photo de l'écran.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

7.7 Comment réduire les interférences

Les interférences provenant d'autres sondeurs et équipements électriques apparaissent à l'écran comme dans l'illustration. Lorsque ces types d'interférences apparaissent à l'écran, utilisez le dispositif de réjection pour les réduire. Désactivez le dispositif de réjection lorsqu'il n'y a aucune interférence, pour éviter d'effacer des échos faibles.

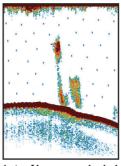

Interférence générée par un autre sondeur

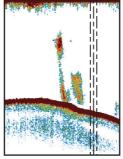

Interférence générée par un équipement électrique


- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Activez [Réjection interférence].
- 3. Appuyez sur [Faible], [Moyenne], [Élevée] ou [Auto]. [Élevée] fournit la plus grande réjection d'interférence. [Auto] sélectionne automatiquement le réglage d'interférence le plus adapté.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Pour désactiver la réjection des interférences, appuyez sur [Off] (Arrêt) à l'étape 3.

7.8 Comment mesurer une échelle, une profondeur par rapport à un objet

Vous pouvez mesurer l'échelle et la profondeur d'un objet à l'aide du VRM.

Appuyez sur un objet pour afficher le VRM. Lisez la distance et la profondeur dans le menu contextuel.

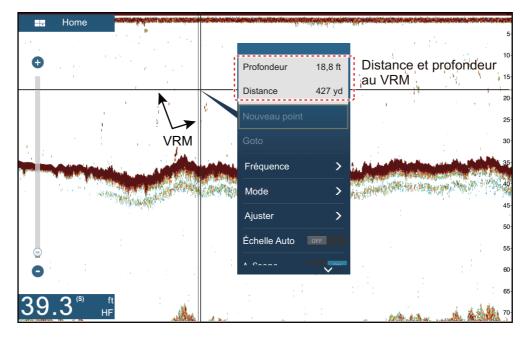

7.9 Affichage de l'historique du sondeur

Pour voir les échos passés qui ne s'affichent pas à l'écran. Balayez l'écran vers la droite pour afficher les échos passés. Pour retourner à l'affichage actif, appuyez sur [Annuler hist.] en haut de l'écran à droite.


7.10 Comment équilibrer l'intensité des échos

En fonction des caractéristiques locales des ultrasons, le reflet d'un banc de poissons en eaux profondes peut apparaître dans des couleurs plus faibles que celles d'un banc de poissons situés dans des eaux peu profondes, même si leur intensité est la même. Pour afficher les bancs de poissons dans des intensités équivalentes (couleurs)), utilisez le TVG. Il est possible d'ajuster le TVG en fonction de la profondeur d'eau*, niveau TVG, afin que ces échos de même intensité à différentes profondeurs soient affichés dans les mêmes couleurs.

* DFF-3D uniquement.

Dans l'illustration ci-dessous, par exemple, la fonction TVG est réglée pour 300 ft et le niveau de TVG est ajusté.

Remarque: Cette fonction n'est pas disponible en mode automatique.

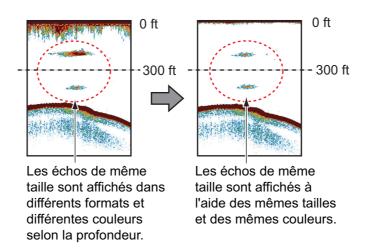

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- Faites glisser le curseur dans [TVG HF] (haute fréquence) ou [TVG LF] (basse fréquence) pour définir le niveau. L'élément de menu du DFF-3D est «[TVG]». La méthode de paramétrage du TVG change avec le sondeur connecté.

Sondeur	Méthode de paramétrage du TVG	
Sondeur interne (pour TZTL12F, TZTL15F or TZT2BB), DFF1, DFF1-UHD, BBDS1, DFF-3D)	Plus le paramètre est élevé, plus le gain de distance est élevé.	
DFF3	Plus le paramètre est élevé, plus le gain de distance est inférieur.	

- 3. **Pour DFF-3D**, appuyez sur [Distance TVG] et le clavier logiciel s'affichera. Ajustez la distance TVG effective, puis appuyez sur [✓].
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

7.11 Alarmes sondeur

Deux types d'alarmes génèrent des alertes sonores et visuelles pour vous informer que des échos de poisson se trouvent dans la zone que vous avez sélectionnée. Ces alarmes sont [Alarme de pêche] et [Alarme poisson mode loupe de fond].

La fonction [Alarme de pêche] vous indique qu'un écho supérieur à une intensité (sélectionnable) se trouve dans la plage d'alarme que vous spécifiez.


La fonction [Alarme poisson mode loupe de fond] vous indique que des poissons se trouvent à une certaine distance du fond. Pour que vous puissiez utiliser cette fonction, l'affichage à verrouillage de fond doit être activé.

7.11.1 Comment régler une alarme

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur]. Faites défiler le menu pour afficher la section Alarmes sondeur.
- 2. Alarme de pêche : Appuyez sur [Valeur échelle minimum] ou [Valeur échelle maximum] sous [Alarme pêche] pour afficher le clavier logiciel.
 Alarme de pêche à verrouillage de fond : Appuyez sur [Valeur échelle minimum] ou [Valeur échelle maximum] sous [Alarme poisson mode loupe de fond] pour afficher le clavier logiciel.



3. Définissez la profondeur de départ dans [Valeur échelle minimum] et la profondeur de fin dans [Valeur échelle maximum].

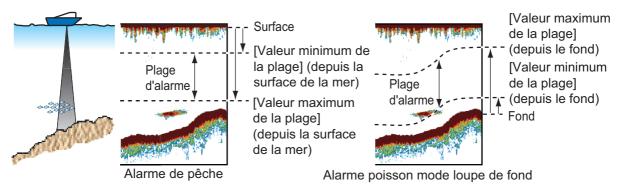

4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

7.11.2 Comment activer ou désactiver une alarme

Alarme de pêche

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Activez ou désactivez [Alarme de pêche].

L'alarme de pêche peut également être activée ou désactivée avec [Alarme de pêche] sur le menu contextuel.

Alarme de poisson à verrouillage de fond

Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Sondeur]. Activez ou désactivez [Alarme poisson mode loupe de fond].

7.11.3 Sensibilité de l'alarme

Vous pouvez sélectionner l'intensité des échos qui déclenche les alarmes de pêche.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Appuyez sur [Niveau de l'alarme de pêche].



3. Appuyez sur l'intensité de l'écho qui doit déclencher les alarmes de pêche et de verrouillage de fond.

[Faible]: Échos bleu clair ou d'intensité supérieure

[Moyen]: Échos jaunes ou d'intensité supérieure

[Élevée]: Échos rouges et marron-rougeâtre

4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

7.12 ACCU-FISH[™]


La fonction ACCU-FISH[™], qui requiert une sonde adaptée à ACCU-FISH[™], un sondeur d'analyse de nature du fond BBDS1 ou un sondeur réseau DFF1-UHD, calcule la longueur de chaque poisson pour afficher un symbole de poisson et une valeur de profondeur, ou une longueur de poisson.

Guide d'utilisation


- Les informations fournies par cette fonction ne le sont qu'à titre de référence.
- Cette fonction ne peut être utilisée lorsque la sonde est située à l'intérieur de la coque car il se peut que les poissons ne soient pas détectés selon la fréquence de la sonde. Même si un poisson est détecté, la longueur de poisson indiquée peut être moins importante que la longueur réelle.
- ACCU-FISH[™] utilise les échos de fréquences basses et élevées pour la mesure quel que soit le mode de fréquence en cours d'utilisation.
- L'intensité d'un écho dépend de l'espèce du poisson. Si la longueur indiquée est différente de la longueur réelle, vous pouvez appliquer un décalage dans le menu [Sondeur] - [ACCU-Fish Size Correction] du menu.
- Des faisceaux de 50 et 200 kHz sont transmis alternativement sans référence au mode d'affichage actuel.
- Utilisez cette fonction avec une vitesse de bateau de 10 nœuds ou inférieure et une profondeur allant de 2 à 100 mètres.
- Les échos émis à partir d'un banc de poissons peuvent se trouver sur plusieurs couches, ce qui peut entraîner une indication de longueur erronée.
- Le symbole du poisson ne s'affiche pas si l'écho de fond n'est pas affiché à l'écran.

7.12.1 Comment activer la fonction ACCU-FISH[™]

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Appuyez sur [ACCU-FISH Info].

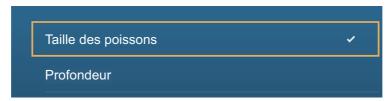

- 3. Appuyez sur [Taille des poissons] ou [Profondeur].
- 4. Appuyez sur [ACCU-FISH Symbols] (Symboles ACCU-FISH).

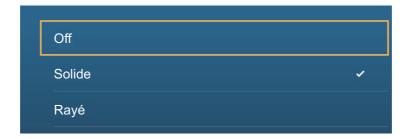

5. Appuyez sur [Solide], [Rayé] ou [Off] (désactivation des symboles de poisson).



Taille des poissons	Solide	Rayé
Symbole grand poisson (supérieur à 51 cm ou 20,08 pouces)		
Symbole petit poisson (entre 10 et 50 cm ou 3,9 à 19,69)	C	3

6. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

7.12.2 Correction de la taille des poissons

La taille du poisson affichée à l'écran peut être différente de la vraie taille. Si elle est erronée, ajoutez un décalage à la valeur mesurée pour obtenir une indication plus précise à l'écran.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Sondeur].
- 2. Faites glisser le curseur dans [ACCU-Fish Size Correction] (Correction de la taille ACCU-FISH) pour déterminer le pourcentage de correction (plage de réglage: -80% à 100%).

Réglage	Taille révisée	
+100	Deux fois	
+0	1,5 fois	
-50	1/2	
-65	1/3	
-75	1/4	
-80	1/5	

3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

7.12.3 Comment activer ou désactiver le symbole de poisson

Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel. Activez ou désactivez [ACCU-FISH]. Les symboles de poisson et leurs valeurs de profondeur ou les longueurs des poissons s'affichent à l'écran. Si vous sélectionnez [Off] (Arrêt) à étape 5 dans section 7.12.1, les symboles de poissons sont masqués et seules les valeurs de profondeur ou les longueurs des poissons apparaissent.

7.12.4 Comment afficher les informations relatives aux poissons

Appuyez sur le symbole de poisson pour afficher les informations (taille, profondeur, relèvement et distance) concernant le poisson.




7.12.5 Comment régler la taille minimale des symboles ACCU-FISH™

Si vous êtes dans une zone avec beaucoup de poisson, l'écran peut devenir encombré de symboles ACCU-FISH[™]. Pour éviter cela, vous pouvez définir la taille minimale de ces symboles. Ouvrez le menu [Sondeur]. Appuyez sur [ACCU-FISH Minimum Size] (Taille minimale ACCU-FISH) pour afficher le clavier logiciel. Saisissez la taille minimale (0 à 79,98 (pouces)) puis appuyez sur ✓. Appuyez sur le bouton de fermeture (x) pour terminer.

7.13 RezBoost[™]

Il est possible d'améliorer la résolution de l'écho en cas de connexion à une sonde compatible RezBoost[™]. Dans l'exemple ci-dessous, il est difficile de distinguer le poisson du fond. Grâce à la fonction RezBoost[™] [Enhanced] (Renforcé), les poissons qui se trouvent près du fond apparaissent clairement.

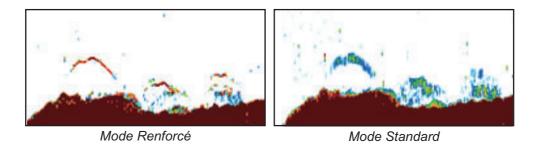


RezBoost[™] est disponible avec les sondes suivantes.

	Sonde (option)		
600 W	520-5PSD, 520-5MSD, 520-PLD, 525-5PWD, 525T-PWD, 525T-BSD, 525T-LTD/12,		
	525T-LTD/20, 525STID-MSD, 525STID-PWD, SS60-SLTD/12, SS60-SLTD/20		
1 kW	50/200-1T, 526TID-HDD		

Pour utiliser RezBoost[™], réglez la source du sondeur (avec [Source Sondeur] sur le menu [Sondeur]) sur [TZTL12F], [TZTL15F] ou [TZT2BB] selon le besoin.

Comment régler RezBoost[™]

Appuyez sur l'affichage du sondeur pour afficher le menu contextuel, puis faites défiler le menu pour afficher [RezBoost]. Appuyez sur [RezBoost], puis appuyez sur [Enhanced]* (Renforcé) ou sur [Standard].

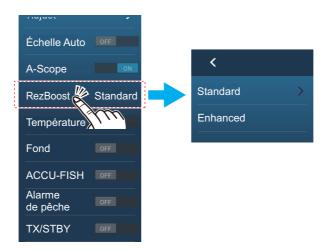

^{*}Non disponible si la sonde est sélectionnée manuellement ou si une sonde non conforme est utilisée.

7.14 Ligne blanche

La fonction Ligne blanche donne une ligne blanche à l'écho de fond, ce qui facilite la différenciation entre les poissons situés vers le fond du fond lui-même.

Remarque 1: La fonction Ligne blanche est compatible avec le sondeur interne, ainsi qu'avec les sondes suivantes et leurs versions logicielles. L'utilisation d'autres sondes ou versions logicielles n'est pas recommandée.

Sonde	Version logicielle
BBDS1	0252379-02.01, ou ultérieure
DFF1	0252353-03.01, ou ultérieure
DFF1-UHD	0252405-03.01, ou ultérieure
DFF3	0252362-02.01, ou ultérieure
DFF-3D	0252440-01.03, ou ultérieure

Remarque 2: Pour les possesseurs du DFF-3D, en utilisant l'affichage à trois faisceaux, cette fonction est appliquée uniquement au centre des échos du faisceau.


Remarque 3: Lorsqu'un TZT9 ou TZT14 est connecté au même réseau, la fonction Ligne blanche n'est pas disponible.

Pour activer la fonction Ligne blanche, effectuez les opérations suivantes:

- 1. Appuyez sur l'affichage du sondeur pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Ligne blanche]. Les options de paramétrage de la ligne blanche s'affichent.
- 3. Appuyez sur la valeur désirée, ou appuyez sur [OFF] (Arrêt) pour désactiver la fonction Ligne blanche.
 - Une valeur plus grande augmente la largeur de la ligne blanche.


7.15 Graphique des températures

Avec une connexion à un capteur de température de l'eau, vous pouvez tracer la température de l'eau au fil du temps. Ouvrez le menu contextuel et activez [Température]. Le graphique de température défile à l'écran de droite à gauche, la température la plus récente étant sur le côté droit. L'échelle de température est à gauche de l'affichage. Il est possible de sélectionner l'unité de mesure (°C ou °F) avec [Température] dans le menu [Unités].

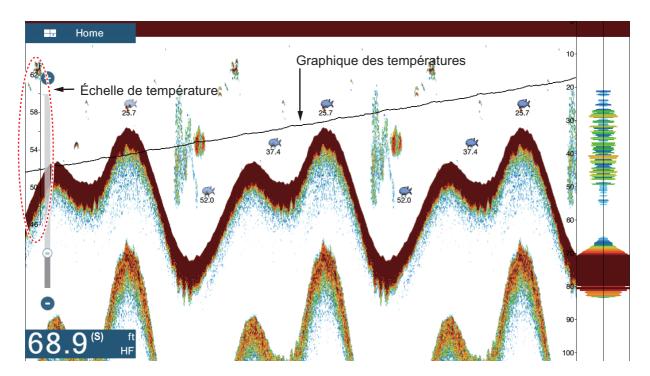

7.16 Menu Sondeur

Cette section décrit les fonctions du sondeur non décrites dans les sections précédentes. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Sondeur].

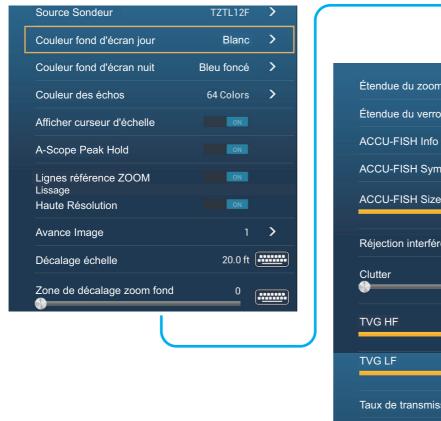



[Couleur fond d'écran Jour]: Sélectionner la couleur de fond à utiliser pendant la journée. Les choix sont [Blanc], [Bleu clair], [Noir] et [Bleu foncé].

[Couleur fond d'écran Nuit]: Sélectionner la couleur de fond à utiliser pendant la nuit. Les options sont [Noir] et [Bleu foncé].

[Couleur des échos]: Sélectionner le nombre de couleurs qui s'affichent à l'écran. Les choix sont [8 couleurs], [16 couleurs] et [64 couleurs].

[Afficher curseur d'échelle]: Afficher ou masquer le curseur d'échelle.

[Lignes référence Zoom]: Afficher ou masquer le marqueur de zoom, qui s'affiche dans les modes Verrouillage fond et Zoom fond.

[Lissage]: Lorsque vous sélectionnez [OFF] (Arrêt), des échos lissés sont affichés. Toutefois, la résolution d'écran est inférieure. Pour obtenir une résolution d'écran supérieure et plus de détails, sélectionnez [ON] (Marche).

[Zone de décalage zoom fond]: Sélectionner la zone dans laquelle indiquer l'écho de fond lorsque la fonction [Échelle Auto] est active. Par exemple, si vous définissez la valeur à 75%, l'écho de fond sera placé à une position équivalant à 75% du haut de l'écran.

7. FISH FINDER (SONDEUR)

[Taux de transmission auto]: Définir automatiquement le taux de transmission en fonction de la vitesse du bateau. N'est pas opérationnelle lorsqu'il n'y a aucune donnée de vitesse.

[Taux de transmission manuel]: Changer le taux de répétition de l'impulsion TX selon 21 niveaux (21 est la puissance la plus élevée). Choisissez 20 en usage normal. Réduisez le taux de transmission dans des eaux peu profondes pour éviter un deuxième écho de réflexion.

[Transmission sondeur]: Activer ou désactiver la transmission du sondeur.

Configuration initiale sondeur





[Réjection ligne Zéro]: Activer ou désactiver la ligne zéro (ligne de transmission). Si cette option est activée, la ligne de transmission disparaît, ce qui donne un meilleur visuel des échos de poisson à proximité de la surface. La longueur de la ligne de transmission dépend de la sonde utilisée et des caractéristiques de l'installation.

Note: Si la source du sondeur est [DFF3], ajustez [Hauteur ligne zéro] (ci-dessous) pour ajuster la zone où rejeter la ligne zéro.

[Hauteur ligne zéro]: Cette fonction permet d'ajuster la ligne de transmission, de sorte qu'elle disparaisse lorsque l'option de menu [Rejet ligne zéro] est activée. Pour un long sillage, augmentez la valeur. Si la ligne de transmission ne disparaît pas, réduisez la puissance d'émission (TX). Applicable au sondeur réseau DFF3.

[Profondeur sonde]: Définir la distance entre la sonde et le tirant d'eau pour afficher la distance depuis la surface de la mer (plage de réglage: 0,0 à 99,9 ft).

[Eau salée]: Sélectionnez [ON] (Marche) si vous utilisez cet équipement dans de l'eau salée.

[Source Sondeur]: Sélectionnez la source utilisée parmi DFF1, BBDS1, DFF3 ou DFF1-UHD.

[Configuration Sonde]: Sélectionnez la méthode de configuration de la sonde, manuellement ou TDID (ID sonde). Voir le manuel d'installation pour plus de détails.

[Puissance de transmission]: Des interférences peuvent apparaître à l'écran lorsque le sondeur de votre bateau possède la même fréquence de transmission qu'un autre bateau. Pour éviter ces interférences, réduisez votre puissance de transmission et demandez à l'autre bateau de réduire la sienne. (Sondeur interne et sondeur externe autre que DFF1-UHD)

[KP externe]: Activer la synchronisation avec une impulsion d'entrée externe. (Pour le sondeur externe)

[Bottom Level HF (LF)] (niveau de fond HF (LF)): Le réglage du niveau du fond par défaut (0) implique que deux échos d'intensité puissante reçus en ordre sont des échos de fond. Si l'indication de profondeur est instable dans le paramètre par défaut, ajustez le niveau du fond ici.

[Offset Gain HF (LF)]: Si le paramètre du gain est incorrect, ou qu'il y a une différence de gain entre les fréquences basse et élevée, vous pouvez équilibrer le gain des deux fréquences ici.

[Offset Gain Auto HF (LF)]: Si le décalage automatique du gain est incorrect, ou qu'il y a une différence de gain entre les fréquences basse et élevée, définissez ici un décalage pour équilibrer le gain automatique des deux fréquences.

[STC HF (LF)]: Supprimer les échos superflus (chlorophylle, bulles d'air, etc.) près de la surface qui masquent les poissons près de la surface. La plage de valeurs va de 0 à 10, où 0 correspond à la désactivation (Off). La valeur 10 supprime les échos superflus de la surface à environ 16 ft. Veillez à ne pas utiliser plus de STC que nécessaire car vous pourriez effacer les petits échos près de la surface. (Pour DFF3, DFF1-UHD)

[Réglage Fréquence HF (LF)]: Vous pouvez ajuster la fréquence de transmission des sondes à basse et à haute fréquence. Utilisez cette fonctionnalité lorsque votre sondeur et un autre opèrent sur la même fréquence, ce qui crée des interférences. Changez la fréquence de votre sonde avec assez de points de pourcentage pour pouvoir supprimer les interférences. (Pour le DFF3)

[TX Pulse HF (LF)]: La longueur d'impulsion est automatiquement réglée en fonction de l'échelle et du décalage. Utilisez une brève impulsion pour une meilleure résolution et une longue impulsion lorsque la distance de détection est importante. Pour améliorer la résolution sur les écrans de zoom, utilisez [Short 1] (Court 1) ou [Short 2] (Court 2). [Short 1] (Court 1) améliore la résolution de la détection, mais l'échelle de détection est plus courte qu'avec [Std] (la longueur d'impulsion est 1/4 de [Std]). [Short 2] (Court 2) augmente la résolution de la détection. Toutefois, l'échelle de détection est plus courte qu'avec [Std] (la longueur d'impulsion est environ 1/2 de [Std]). [Std] correspond à la longueur d'impulsion standard et convient à la plupart des cas. [Long] (Long) augmente la distance de détection mais réduit la résolution (d'environ 1/2 par rapport à la longueur d'impulsion [Std]). (Pour le DFF3)

[RX Band HF (LF)] (Bande RX HF (LF)): La largeur de bande RX est automatiquement réglée en fonction de la longueur d'impulsion. Pour réduire le bruit, sélectionnez [Étroit]. Pour une meilleure résolution, sélectionnez l'option [Étendue]. (Pour le DFF3)

[Port température]: Sélectionner la source des données pour la température de l'eau (seulement pour DFF3, DFF1-UHD).

[MJ]: Données de température de l'eau émises par le capteur de température de l'eau/vitesse.

[Basse fréquence]: La fréquence basse a mesuré la température de l'eau. [Haute fréquence]: La fréquence haute a mesuré la température de l'eau.

[Mode démo sondeur]: Active, désactive le mode démo sondeur, qui permet d'utiliser le sondeur avec des données stockées en mémoire. La connexion à la sonde n'est pas requise. Connexion à DFF1, BBDS1, DFF3 ou DFF1-UHD requise.


[RAZ usine Hardware]: Sélectionnez cette option de menu pour restaurer les réglages par défaut de l'unité sélectionnée dans [Source sondeur] (à l'exclusion des TZTL12F/15F et TZT2BB).

[Valeurs par défaut]: Sélectionnez cet élément de menu pour restaurer les valeurs par défaut du menu [Sondeur].

7.17 Interprétation des données affichées


Ligne zéro


La ligne zéro (ligne de transmission) affiche la position de la sonde. Elle disparaît de l'écran lorsque l'échelle est décalée.

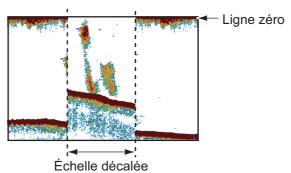

Échos de fond


Les échos les plus puissants proviennent du fond et ils sont normalement affichés en rougeâtre-marron ou en rouge. Les couleurs et la largeur changent en fonction de la nature du fond, de la profondeur, des conditions de mer, de l'installation, de la fréquence, de la longueur des impulsions et de la sensibilité.

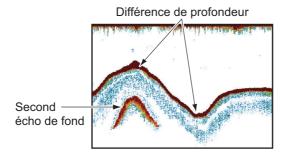


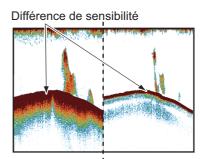

Contour du fond


La trace émise par un fond dur est plus longue que celle qui provient d'un fond meuble, car un fond dur reflète plus d'impulsions ultrasoniques. Un écho provenant d'une eau peu profonde émet plus de réflexions qu'un écho reçu d'une eau profonde. De même, une trace plus longue apparaît sur les pentes, à cause de la différence de durée de transmission sur les deux bords de l'angle du faisceau. En cas de fond accidenté, les échos sont réfléchis sur de nombreux plans différents, ce qui entraîne un affichage des échos sous forme de nombreuses couches et donne un effet 3D.

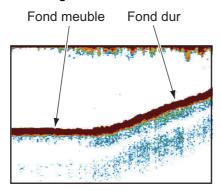

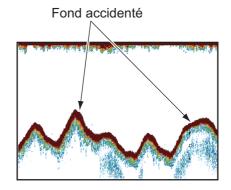

Nature d'un fond


La nature d'un fond est reconnaissable à l'intensité et à la longueur de la trace de fond. Pour connaître la nature d'un fond, utilisez une longueur d'impulsion élevée et un gain normal. Avec les fonds durs et accidentés, l'écho de fond apparaît en marron rouge et présente une longue trace. Avec un fond vaseux ou sablonneux, l'écho de fond est moins rouge et sa trace est plus courte. Un fond qui présente beaucoup de petites particules peut afficher une longue trace sur l'image basse fréquence.

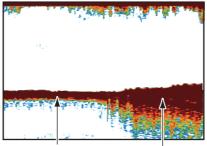

Boue et sable Base rocheuse

Volume de poissons

La taille et la densité d'un banc de poissons sont des indicateurs de la quantité de poissons.

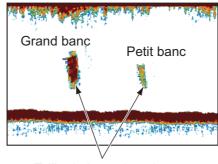


Taille du banc de poissons

Taille d'un banc de poissons


En principe, la taille à l'écran des échos de poisson est proportionnelle à la taille réelle du banc de poissons. Cependant, si deux échos de poissons de même taille apparaissent à des profondeurs différentes, le banc de poissons le moins profond semble plus petit, car le faisceau ultrasonique s'élargit au cours de sa propagation et un banc de poissons en eaux plus profondes apparaît ainsi plus grand.

Profondeur du banc de poissons et durée de sondage

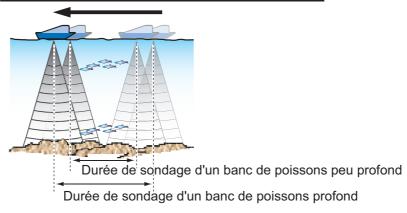

Densité d'un banc de poissons

Si deux bancs de poissons s'affichent dans la même couleur à des profondeurs différentes, celui qui est le plus profond est plus dense, car l'onde ultrasonique s'atténue au cours de sa propagation, et le banc le plus profond tend à s'afficher dans une couleur plus pâle.

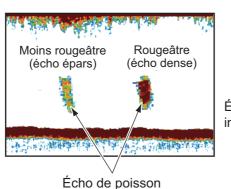


Différence d'intensité de signal




Poissons de fond

Les échos qui proviennent du fond sont plus puissants que les échos des poissons de fond, ce qui vous permet de les distinguer grâce aux couleurs. Les échos de fond sont normalement présentés en rougeâtre-marron ou en rouge, tandis que les échos des poissons de fond sont d'une couleur moins marquée.

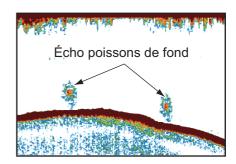


Chlorophylle

Une couche de plancton s'affiche sous forme de grande quantité de points verts ou bleus, et elle indique la présence possible de poissons. Une couche de plancton descend en journée et remonte la nuit.

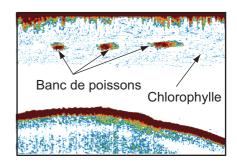


Ride de courant

Lorsque deux courants océaniques se rencontrent et que leurs vitesses, leurs sens, ou leurs températures sont différents, une ride de courant se développe. Une ride de courant apparaît à l'écran comme dans l'illustration de droite.

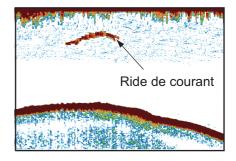


Bruit de surface

Lorsque la mer est agitée ou que le bateau traverse un sillage, un bruit de surface s'affiche parfois en haut de l'écran.

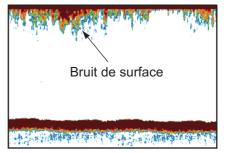


Bulles d'air dans l'eau

Lorsque la mer est agitée ou que le bateau vire rapidement, des taches blanches peuvent apparaître dans l'écho de fond (voir l'illustration de droite). Ces taches blanches sont provoquées par des bulles d'air qui arrêtent le mouvement de l'onde sonore. Ces bulles d'air peuvent se produire en cas d'ondes ultrasoniques à basse fréquence.

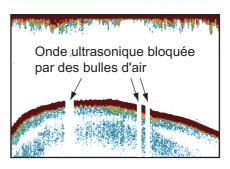


Écho de fond instable


Les échos de fond peuvent prendre un aspect en dents de scie. Cela arrive en cas de mauvais temps car le roulis et le tangage changent le sens des impulsions ultrasoniques, et le mouvement vertical du bateau change la distance entre la surface et le fond.

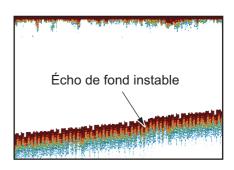

Faux écho

Lorsqu'une impulsion ultrasonique est transmise, une partie de l'énergie est perdue de chaque côté du faisceau. Cette énergie s'appelle « lobe latéral ». Les échos provenant des lobes latéraux s'affichent à l'écran sous forme d'images fausses comme dans l'illustration ci-dessous.

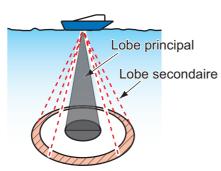

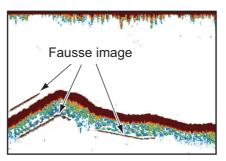

8. SONAR MULTIFAISCEAUX DFF-3D

Ce chapitre décrit les écrans d'affichage (modes) disponibles avec le sonar multifaisceaux DFF-3D, qui affiche les images sous-marines et le fond océanique avec une grande précision. Quatre écrans d'affichage sont fournis: Sondeur Multi, Side Scan, Coupe transversale et Historique Sondeur 3D.

8.1 Présentation des écrans d'affichage

Affichage Sondeur Multi


Depuis l'écran Accueil, appuyez sur l'icône [Sondeur Multi] pour afficher l'affichage Sondeur Multi.

Opérant de la même manière que le sondeur classique, l'affichage Sondeur Multi procure des informations sur le fond marin et les conditions sous-marines. L'image vidéo défile de droite à gauche au fil du temps.


Les échos visibles sur le bord droit de l'écran sont les plus récents. Les échos des poissons individuels et des bancs de poissons, ainsi que ceux du fond marin apparaissent à l'écran. Lorsque le gain est correctement réglé, la distance jusqu'au fond marin apparaît également.

Le gain, la suppression des échos indésirables et la valeur TVG sont ajustés en fonction du mode sélectionné, pêche auto ou croisière auto. L'ajustement manuel de ces fonctions est également possible.

La présentation Simple Faisceau affiche les informations collectées par le faisceau orienté vers le bas. La présentation Triple Faisceau fournit celles collectées par le faisceau orienté vers bâbord, celui orienté vers tribord et celui orienté vers le bas.

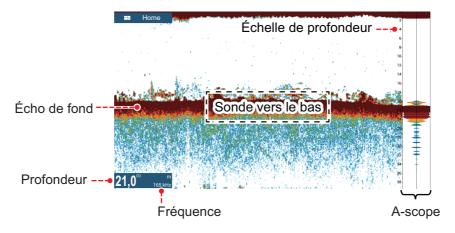

Affichage Simple Faisceau

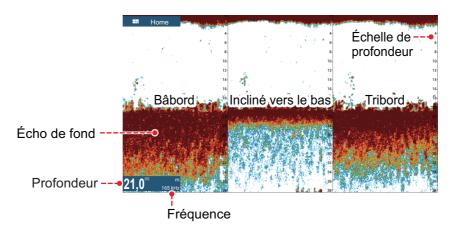

Affichage Triple Faisceau


Affichage Side Scan

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône [Side Scan] pour afficher l'affichage Side Scan.

L'affichage Side Scan montre les échos reçus côtés bâbord et tribord.

Ce balayage latéral s'effectue dans les directions bâbord et tribord depuis le centre du bateau. Les échos les plus récents s'affichent en haut de l'écran et les plus anciens, en bas.


Différent en cela des autres modes d'affichage employés par cet équipement, l'affichage Side Scan permet d'afficher clairement la forme des échos (lit de poissons, etc.).

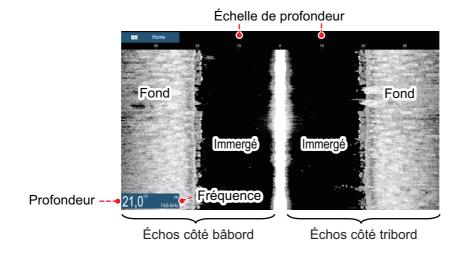


Affichage Coupe transversale


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône [Coupe transversale] pour afficher l'affichage Coupe transversale.

L'affichage Coupe transversale permet de visualiser le fond marin et les conditions sous-marines.

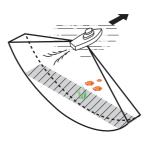

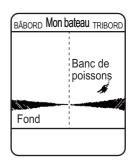


Le présent sonar multifaisceaux utilise un faisceau de 120° (60° bâbord orienté vers le bas ; 60° tribord, orienté vers le bas,) procurant des images sous-marines d'une grande précision.

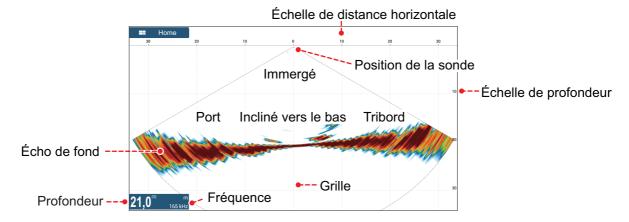

Affichage Historique Sondeur 3D

Depuis l'écran Accueil, appuyez sur l'icône [Historique Sondeur 3D] pour afficher l'affichage Historique Sondeur 3D.

L'historique 3D du sondeur procure une image graphique en 3 dimensions du fond marin passé et des échos sous-marins détectés par votre bateau. Cet affichage permet de détecter les bancs de poissons.

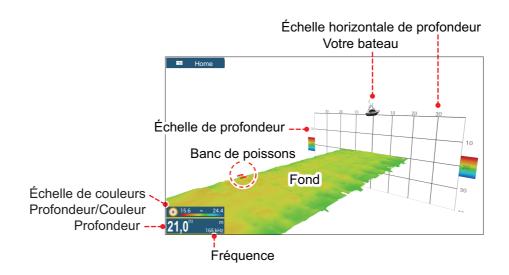

8.2 Fonctionnement de l'affichage Sondeur Multi

Cette section décrit les fonctions disponibles avec l'affichage Sondeur Multi. Pour les éléments de menu en commun avec celles du sondeur classique, voir chapitre 7. Pour afficher le menu de cette fonction, appuyer sur l'écran pour afficher le menu contextuel; ou depuis l'écran [Home] (Accueil), appuyez sur [Paramètres] → [Sondeur Multi].

8.2.1 Comment basculer entre TX et VEILLE

Appuyez sur l'affichage Sondeur Multi pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez [TX] pour commencer la transmission. [ST-BY] s'affiche au centre de l'écran lorsque la transmission est arrêtée.

8.2.2 Comment basculer entre les présentations Simple Faisceau et Triple Faisceau

- 1. Appuyez sur l'affichage Sondeur Multi pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Mode].
- 3. Sélectionnez [Simple Faisceau] ou [Triple Faisceau] selon le cas.
- 4. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu contextuel.

8.2.3 Comment régler l'angle du faisceau TX

Vous pouvez régler l'angle du faisceau TX pour les faisceaux orientés bâbord, tribord et vers le bas.

- Appuyez sur l'affichage Sondeur Multi pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Angle du faisceau].
- 3. Réglez l'angle du faisceau selon le besoin.

8.2.4 Comment régler la largeur du faisceau TX

Vous pouvez régler la largeur du faisceau TX pour les faisceaux orientés bâbord, tribord et vers le bas.

- 1. Appuyez sur l'affichage Sondeur Multi pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Largeur de faisceau].
- 3. Réglez la largeur du faisceau selon le besoin.

8.2.5 Comment afficher ou masquer l'affichage d'échelle

L'affichage d'échelle, représenté dans l'angle inférieur gauche de l'affichage, indique la profondeur et la fréquence TX. Pour afficher cette échelle, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur l'affichage Sondeur Multi pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Affichage d'échelle] pour afficher l'affichage d'échelle.

8.2.6 Disponibilité des points et des marques d'événement, accès à un point

Pour fonctionnement, voir chapitre 4.

Le tableau ci-dessous montre la disponibilité des fonctions selon la latitude/longitude et la présence ou l'absence de données de cap. En l'absence de données de latitude/longitude, aucune des fonctions ci-dessous n'est disponible.

Pour l'affichage Sondeur Multi, saisissez les données PGN. Les données PGN disponibles sont indiquées ci-dessous.

Données de latitude/longitude

- 129025 Mise à jour rapide de la position
- 129029 Données de position GNSS

Données de cap


- 127250 Cap navire
- 130577 Données de direction

Données de latitude/longitude/cap : OUI

Élément	Tribord	Incliné vers le bas	Bâbord
Enregistrement de point	Oui	Oui	Oui
Point Goto	Oui	Oui	Oui
Enregistrement de marque d'événement	Oui	Oui	Oui

<u>Latitude/Longitude : OUI, Données de cap : NON</u>

Élément	Tribord	Incliné vers le bas	Bâbord
Enregistrement de point	Non	Oui	Non
Point Goto	Non	Oui	Non
Enregistrement de marque d'événement	Oui	Oui	Oui

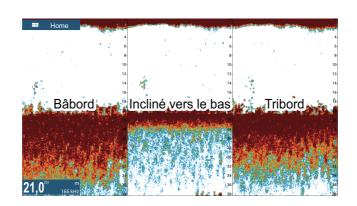

8.3 Fonctionnement de l'affichage Side Scan

Cette section décrit les fonctions disponibles avec l'affichage Side Scan. Pour les éléments de menu en commun avec celles du sondeur classique, voir chapitre 7. Pour afficher le menu de cette fonction, appuyer sur l'écran pour afficher le menu contextuel; ou depuis l'écran [Home] (Accueil), appuyez sur [Paramètres] → [Sondeur Multi].

8.3.1 Comment basculer entre TX et VEILLE

Appuyez sur l'affichage Side Scan pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez [TX] pour commencer la transmission. [ST-BY] s'affiche au centre de l'écran lorsque la transmission est arrêtée.

8.3.2 Comment changer la couleur de l'écho du radar

- 1. Sélectionnez [Paramètres]. sur l'écran l'accueil.
- Sélectionnez [Multibeam Sonar] [Side Scan].
- 3. Sélectionnez [Couleur de l'écho du radar].
- 4. Sélectionnez [Blanc], [Bleu] ou [Brown] (Marron) selon le besoin.
- 5. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu contextuel.

8.3.3 Comment afficher ou masquer l'affichage d'échelle

L'affichage d'échelle, représenté dans l'angle inférieur gauche de l'affichage, indique la profondeur et la fréquence TX. Pour afficher cette échelle, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur l'affichage Side Scan pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Affichage d'échelle] pour afficher l'affichage d'échelle.

8.3.4 Disponibilité des points et des marques d'événement, accès à un point

Pour savoir comment enregistrer les points et marques d'événements, voir chapitre 4.

Le tableau ci-dessous montre la disponibilité des fonctions selon la latitude/longitude et la présence ou l'absence de données de cap. En l'absence de données de latitude/longitude, aucune des fonctions ci-dessous n'est disponible.

Pour le NAVNET TZtouch ou le NavNet TZtouch2, saisissez les données PGN. Les données PGN disponibles sont indiquées ci-dessous.

Données de latitude/longitude

- 129025 Mise à jour rapide de la position
- 129029 Données de position GNSS

Données de cap

- 127250 Cap navire
- 130577 Données de direction

Données de latitude/longitude/cap : OUI

Élément	Tribord	Bâbord
Enregistrement de point	Oui	Oui
Point Goto	Oui	Oui
Enregistrement de marque d'événement	Oui	Oui

<u>Latitude/Longitude : OUI, Données de cap : NON</u>

Élément	Tribord	Bâbord
Enregistrement de point	Non	Non
Point Goto	Non	Non
Enregistrement de marque d'événement	Oui	Oui

8.4 Fonctionnement de l'affichage Coupe transversale

Cette section décrit les fonctions disponibles avec l'affichage Coupe transversale. Pour les éléments de menu en commun avec celles du sondeur classique, voir chapitre 7. Pour afficher le menu de cette fonction, appuyer sur l'écran pour afficher le menu contextuel ; ou depuis l'écran [Home] (Accueil), appuyez sur [Paramètres] \rightarrow [Sondeur Multi].

8.4.1 Comment basculer entre TX et VEILLE

Appuyez sur l'affichage Coupe transversale pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez [TX] pour commencer la transmission. [ST-BY] s'affiche au centre de l'écran lorsque la transmission est arrêtée.

8.4.2 Comment afficher ou masquer la grille


La grille, qui permet de mesurer la distance d'un mobile, peut être affichée ou masquée comme suit.

- 1. Appuyez sur l'affichage Coupe transversale pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Grille] pour afficher la grille.


8.4.3 Affichage Zoom

L'écho du fond marin peut être agrandi avec la fonction zoom.

- 1. Appuyez sur l'affichage Coupe transversale pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Zoom] pour effectuer un zoom de l'écho du fond marin. Sélectionnez de nouveau [Zoom] pour rétablir l'affichage normal.

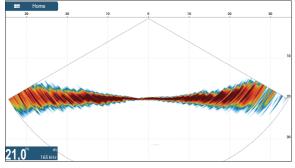



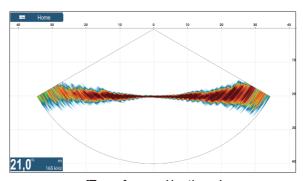

[Zoom] non sélectionné

8.4.4 Comment lisser les échos (distance)

Si, en raison d'un fond marin ondulé, certains échos sont «déconnectés», changez le cas échéant le réglage en [Faible], [Normal] ou [Élevé]. Le lissage s'effectue dans le sens de la distance afin d'atténuer la présentation des échos.

- 1. Sélectionnez [Paramètres] sur l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Multibeam Sonar] (Sonar multifaisceaux) [Coupe transversale].
- 3. Sélectionnez [Lissage des échos (Distance)].
- 4. Sélectionnez [Faible], [Normal] ou [Élevé] selon le besoin. La valeur par défaut est [Normal]. Sélectionnez [OFF] (Arrêt) pour arrêter le lissage.
- 5. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu contextuel.

8.4.5 Comment lisser les échos (temps)

Si les échos apparaissent «en pointillés» et sont alors difficiles à discerner, servezvous de la fonction de lissage d'écho pour éliminer cet effet au fil du temps.

- 1. Sélectionnez [Paramètres] sur l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Multibeam Sonar] (Sonar multifaisceaux) [Coupe transversale].
- 3. Sélectionnez [Lissage des échos (Heure)].
- 4. Sélectionnez [Faible], [Normal] ou [Élevé] selon le besoin. La valeur par défaut est [Normal]. Sélectionnez [OFF] (Arrêt) pour arrêter le lissage.
- 5. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu contextuel.

8.4.6 Comment corriger la vitesse du son

Même lorsque le fond de la mer est plat, des distorsions peuvent apparaître sur le bord gauche ou droit, en haut ou en bas. Pour remédier à ce problème, ajustez la vitesse du son.

Correction manuelle

- 1. Sélectionnez [Paramètres] sur l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Multibeam Sonar] (Sonar multifaisceaux) [Coupe transversale].
- Sélectionnez [Correction vitesse de propagation], puis saisissez une correction.
 La plage de réglage est comprise entre
 -200 et +200.
- 4. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu.

Correction automatique

- 1. Sélectionnez [Paramètres] sur l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Multibeam Sonar] (Sonar multifaisceaux) [Coupe transversale].
- 3. Sélectionnez [Correction selon température], puis sélectionnez [ON] (Marche). Sélectionnez [OFF] (Arrêt) pour supprimer la correction.
- 4. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu.

8.4.7 Comment afficher ou masquer l'affichage d'échelle

L'affichage d'échelle, affiché dans le coin inférieur gauche de l'affichage, indique la profondeur et la fréquence TX. Pour afficher cette échelle, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur l'affichage Coupe transversale pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Affichage d'échelle] pour afficher l'affichage d'échelle.

8.4.8 Disponibilité des points et des marques d'événement, accès à un point

Pour savoir comment enregistrer les points et marques d'événements, voir section 4.2.

Le tableau ci-dessous montre la disponibilité des fonctions selon la latitude/longitude et la présence ou l'absence de données de cap. En l'absence de données de latitude/longitude, aucune des fonctions ci-dessous n'est disponible.

Pour l'affichage Sondeur Multi, saisissez les données PGN. Les données PGN disponibles sont indiquées ci-dessous.

Données de latitude/longitude

- 129025 Mise à jour rapide de la position
- 129029 Données de position GNSS

Données de cap

- 127250 Cap navire
- 130577 Données de direction

Données de latitude/longitude/cap: OUI

Élément	Coupe transversale
Enregistrement de point	Oui
Point Goto	Non
Enregistrement de marque d'événement	Oui

Latitude/Longitude : OUI, Données de cap : NON

Élément	Tribord
Enregistrement de point	Non
Point Goto	Non
Enregistrement de marque d'événement	Oui

8.5 Fonctionnement de l'affichage Historique Sondeur 3D

Cette section décrit les fonctions disponibles avec l'écran Historique 3D du sondeur. L'Historique Sondeur 3D permet d'afficher jusqu'à 1024 transmissions passées.

Pour les éléments de menu en commun avec celles du sondeur classique, voir chapitre 7. Pour afficher le menu de cette fonction, appuyer sur l'écran pour afficher le menu contextuel ; ou depuis l'écran [Home] (Accueil), appuyez sur [Paramètres] → [Sondeur Multi].

8.5.1 Comment basculer entre TX et VEILLE

Appuyez sur l'affichage Historique Sondeur 3D pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez [TX] pour commencer la transmission. [ST-BY] s'affiche au centre de l'écran lorsque la transmission est arrêtée.


8.5.2 Comment déplacer le point de vue, effectuer un zoom avant/ arrière sur la position du point de vue

Comment déplacer le point de vue

Vous pouvez déplacer le point de vue en le faisant glisser.



Comment effectuer un zoom avant/arrière

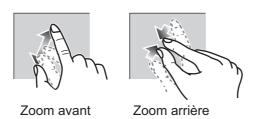

Comment rétablir la vue par défaut


Si vous vous perdez pendant le paramétrage de la fonction point de vue ou zoom, vous pouvez rétablir la vue par défaut comme suit.

- 1. Appuyez sur l'affichage Historique Sondeur 3D pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Vue par défaut].

8.5.3 Comment marguer un banc de poissons

Pour identifier plus facilement un banc de poissons que vous avez détecté, vous pouvez le marquer d'un «point».

1. Appuyez sur l'affichage Historique Sondeur 3D pour afficher le menu contextuel.

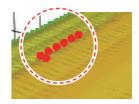

2. Sélectionnez [Banc de poissons] pour marquer le banc de poissons détecté d'un point.

8.5.4 Comment mettre fin à l'avancement de l'affichage

Vous pouvez interrompre l'avancement de l'affichage de l'historique pour observer la topographie du fond marin et la répartition des bancs de poissons.

- 1. Appuyez sur l'affichage Historique Sondeur 3D pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Pause] pour arrêter l'affichage.

8.5.5 Comment ajuster le niveau de détection de l'écho

Si le résultat de la détection des bancs de poissons vous paraît instable, ajustez le niveau de détection de l'écho.

- 1. Sélectionnez [Paramètres] sur l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Sonar multifaisceaux] [Historique sondeur 3D].
- 3. Sélectionnez [Niveau de détection des poissons].
- 4. Sélectionnez [Faible], [Normal] ou [Élevé] selon le besoin. La valeur par défaut est [Normal]. Si les bancs de poissons détectés sont trop nombreux, sélectionnez [Faible]. Si les bancs de poissons détectés ne sont pas assez nombreux, sélectionnez [Élevé].
- 5. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu.

8.5.6 Comment calibrer l'écho du fond marin

Si des bancs de poissons ou un récif de poissons détectés s'affichent en tant qu'écho de fond marin, ajustez la puissance de l'écho de fond pour identifier correctement cet écho, comme illustré ci-dessous.

- 1. Sélectionnez [Paramètres] sur l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Sonar multifaisceaux] [Historique sondeur 3D].
- 3. Sélectionnez [Calibration de l'écho de fond]. Faites glisser la barre du curseur pour effectuer le réglage.
 - La plage de réglage est comprise entre -15 et +15. Un chiffre élevé aide à distinguer les poissons de fond de l'écho de fond, mais un lit de poissons est alors difficile à distinguer. Pour distinguer un lit de poissons, utilisez un chiffre peu élevé mais les poissons de fond seront alors difficilement distinguables des échos de fond.
- 4. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu.

8.5.7 Comment utiliser le filtre de bruit

Si l'écho de fond s'affiche avec des ondulations, utilisez le filtre de bruit pour le lisser.


- 1. Sélectionnez [Paramètres] sur l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Sonar multifaisceaux] [Historique sondeur 3D].
- 3. Sélectionnez [Filtre de bruit]
- 4. Sélectionnez [Faible], [Normal] ou [Élevé] selon le besoin. La valeur par défaut est [Normal].
- 5. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu.

8.5.8 Comment utiliser le dégradé de terrain

Vous pouvez ajuster la finesse du dégradé de terrain de fond marin.

- 1. Sélectionnez [Paramètres] sur l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Sonar multifaisceaux] [Historique sondeur 3D].
- 3. Sélectionnez [Dégradé terrain]. Faites glisser la barre du curseur pour effectuer le réglage.

Le réglage par défaut est 50. Pour les réglages et résultats du dégradé de terrain, reportez-vous à la figure ci-dessous.

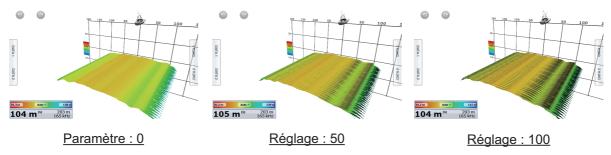


4. Sélectionnez [Fermer] pour fermer le menu.

8.5.9 Affichage du dégradé Profondeur/Couleur

Pour voir plus facilement les différences de profondeur, vous pouvez afficher l'écho de fond marin et les bancs de poissons dans des dégradés de couleur variant selon la profondeur.

Affichage d'un dégradé de couleur

Vous pouvez appliquer un dégradé de couleur à l'écho de fond marin ou aux bancs de poissons. Pour l'affichage du fond marin, la couleur de fond peut présenter un ou plusieurs tons et les bancs de poissons, un ton ou une couleur unique. Pour l'affichage des bancs de poissons, les bancs peuvent revêtir un ou plusieurs tons et la couleur de fond s'affiche dans un ton unique.

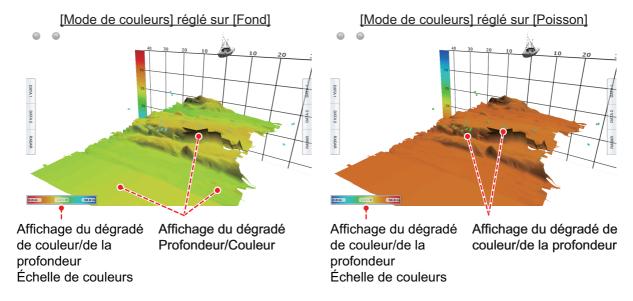

- 1. Appuyez sur l'affichage Historique Sondeur 3D pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Mode de couleurs].
- 3. Sélectionnez [Fond] ou [Poisson] selon le besoin.

Comment définir un dégradé de couleur

Ouvrez le menu, puis sélectionnez multifaisceaux pour afficher le menu de configuration du dégradé de couleur.



[Mode de couleurs] réglé sur [Fond]



[Mode de couleurs] réglé sur [Poisson]

[Mode de couleurs] est sélectionné sur [Fond]

Élément de menu	Description	Options de réglage
[Couleur du fond]	Pour configurer un ton unique ou plusieurs tons.	[Nuances classiques] [Nuances classiques inversées] [Nuance rouge] [Nuance bleue] [Nuance verte]
		[Nuance jaune]

Élément de menu	Description	Options de réglage
[Couleur monochrome de poissons]	Pour configurer un ton unique ou une couleur unique.	[Gris] [Brown](Marron) [Rouge] [Vert] [Bleu] [Cyan] [Magenta] [Noir ou Blanc] [Rose] [Vert clair] [Jaune]
[Dégradé auto du fond]	Pour utiliser le dégradé de couleur de fond marin automatique ou manuel. Appuyer sur [A] pour basculer le paramétrage de l'échelle de dégradé profondeur/couleur du mode automatique au mode manuel. A 0.0 m 50.0 Mode manuel Mode auto	[ON] (Marche), [OFF] (Arrêt)
[Valeur minimale]	Réglez la profondeur minimale utilisable à l'aide du clavier du logiciel. L'option [Dégradé auto du fond] doit être en position OFF (Arrêt) pour la saisie de la profondeur. Ou bien, appuyez sur l'indication de valeur minimale de la barre d'échelle de couleur pour afficher le curseur. Effectuez le réglage en faisant glisser le curseur. [Valeur minimale] Profondeur la plus basse	0 à 1 200 (m)

Élément de menu	Description	Options de réglage
[Valeur maximale]	Réglez la profondeur maximale utilisable à l'aide du clavier du logiciel. L'option [Dégradé auto du fond] doit être en position OFF (Arrêt) pour la saisie de la profondeur. Ou bien, appuyez sur l'indication de valeur maximale de la barre d'échelle de couleur pour afficher le curseur. Effectuez le réglage en faisant glisser le curseur.	0 à 1 200 (m)
	[Valeur maximale] Profondeur la plus profonde A 0.0 m 50.0	

[Mode de couleurs] est sélectionné sur [Poisson]

Élément de menu	Description	Options de réglage
[Couleur des poissons]	Pour configurer un ton unique ou plusieurs tons.	[Nuances classiques] [Nuances classiques inversées] [Nuance rouge] [Nuance bleue] [Nuance verte] [Nuance jaune]
[Couleur monochrome du fond]	Pour configurer un ton unique ou une couleur unique.	[Gris] [Brun]
[Dégradé auto poissons]	Pour utiliser le dégradé de couleur de poissons automatique ou manuel. Appuyer sur [A] pour basculer le paramétrage de l'échelle de dégradé profondeur/couleur du mode automatique au mode manuel. A 0.0 m 50.0 Mode manuel Mode auto	[ON] (Marche), [OFF] (Arrêt)

Élément de menu	Description	Options de réglage
[Valeur minimale]	Réglez la profondeur minimale utilisable à l'aide du clavier du logiciel. L'option [Dégradé auto poissons] doit être en position OFF (Arrêt) pour la saisie de la profondeur. Ou bien, appuyez sur l'indication de valeur minimale de la barre d'échelle de couleur pour afficher le curseur. Effectuez le réglage en faisant glisser le curseur. [Valeur minimale] Profondeur la plus basse	0 à 1 200 (m)
[Valeur maximale]	Réglez la profondeur maximale utilisable à l'aide du clavier du logiciel. L'option [Dégradé auto poissons] doit être en position OFF (Arrêt) pour la saisie de la profondeur. Ou bien, appuyez sur l'indication de valeur maximale de la barre d'échelle de couleur pour afficher le curseur. Effectuez le réglage en faisant glisser le curseur. [Valeur maximale] Profondeur la plus profonde	0 à 1 200 (m)

8.5.10 Comment afficher ou masquer l'affichage d'échelle

L'affichage d'échelle, représenté dans l'angle inférieur gauche de l'affichage, indique la profondeur et la fréquence TX. Pour afficher cette échelle, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur l'affichage Historique Sondeur 3D pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez [Affichage d'échelle] pour afficher l'affichage d'échelle.

8.5.11 Disponibilité des points et des marques d'événement, accès à un point

Pour savoir comment enregistrer les points et marques d'événements, voir section 4.2.

Le tableau ci-dessous montre la disponibilité des fonctions selon la latitude/longitude et la présence ou l'absence de données de cap. En l'absence de données de latitude/longitude, aucune des fonctions ci-dessous n'est disponible.

Pour l'affichage Sondeur Multi, saisissez les données PGN. Les données PGN disponibles sont indiquées ci-dessous.

Données de latitude/longitude

- 129025 Mise à jour rapide de la position
- 129029 Données de position GNSS

Données de cap

- 127237 Contrôle du cap/de la route
- 127250 Cap navire
- 130577 Données de direction

Données de latitude/longitude/cap: OUI

Élément	Poisson	Fond	Autre que poisson ou fond
Enregistrement de point	Oui	Oui	Non
Point Goto	Oui	Oui	Non
Enregistrement de marque d'événement	Non	Non	Oui

Latitude/Longitude: OUI, Données de cap: NON

Élément	Poisson	Fond	Autre que poisson ou fond
Enregistrement de point	Non	Non	Non
Point Goto	Non	Non	Non
Enregistrement de marque d'événement	Non	Non	Oui

8. SONAR MULTIFAISCEAUX DFF-3D

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

9. OPÉRATIONS SUR LES FICHIERS

Les points, traces, routes et paramètres peuvent être lus et écrits à l'aide du port USB, de l'unité de carte SD ou du lecteur de carte sur le boîtier de commutation PSD-003 (TZT2BB uniquement). Par ailleurs, avec un compte Mon TimeZero™*, vous pouvez enregistrer les données de paramétrage vers le Cloud. Le lecteur de carte à l'arrière du TZTL12F/TZTL15F est exclusivement destiné aux cartes de cartographie.

* Seules les données des lignes de zones peuvent être importées. Les lignes de zones peuvent être créées avec le logiciel TIMEZERO Marine.

Le tableau ci-dessous indique les supports qui peuvent être utilisés avec votre unité.

	Micros	SD	Carte SD		
Action	Unité de carte SD (TZTL12F/TZTL15F, option)	Adaptateur convertisseur de carte SD	(TZT2BB uniquement)	Port USB	
Écriture de données	Oui	Oui	Oui	Oui	
Lecture de données	Oui	Oui	Oui	Oui	

Remarque: Pour les précautions à prendre et la manipulation des cartes SD, voir section 1.10.

Précautions à prendre concernant la mémoire flash USB

- Formatez la mémoire flash USB ou la carte SD avec le système de fichiers FAT32. La capacité du support ne peut excéder 32 Go.
- N'utilisez pas de mémoire flash USB ou de carte SD sécurisée.
- Coupez l'alimentation avant d'insérer ou de retirer le support connecté au port USB, afin d'éviter la corruption des données.

9.1 Format de fichier

Vous pouvez choisir le format de fichier à utiliser pour exporter les données.

1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Fichiers].





- 2. Appuyez sur [Format de fichier d'export].
- 3. Appuyez sur [TZD], [CSV] ou [GPX].

[TZD]: Pour le NavNet TZtouch2

[CSV]*: À utiliser avec le NavNet 3D

- *: Le format CSV comporte les restrictions d'exportation suivantes :
- 2 000 points maximum
- 200 routes (100 points par route) maximum
- 10 000 points de trace maximum

[GPX]: À utiliser avec le traceur PC

Remarque: Lors de l'exportation des données au format GPX, il est recommandé de prendre note des données contenues dans le fichier. Les noms des fichiers GPX n'indiquent pas leur contenu.

4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

9.2 Comment exporter des points et des routes

Cette unité peut stocker 30 000 points et 200 routes au maximum. Lorsque la capacité des routes/points est pleine, il n'est pas possible d'en créer d'autres. Si vous devez enregistrer des points et des routes de manière permanente, enregistrez-les vers un support en appliquant la procédure ci-dessous.

1. Insérez le support correctement formaté dans le port USB ou dans une fente de l'unité de carte SD.

Pour les utilisateurs du TZTL12F/TZTL15F : Insérez une carte microSD formatée dans l'un des emplacements de l'unité de carte SD.


Pour les utilisateurs du TZT2BB : Insérez une carte SD formatée dans la fente située à droite du boîtier de commutation (PSD-003).

- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Fichiers] [Exporter tous les points et routes]
- 3. Appuyez sur [SdCard de droite] (ou [SdCard de gauche]) sur l'unité de cartes SD, sur [Externe] pour le port USB ou sur [Power Switch Left] (Interrupteur d'alimentation à gauche) (ou [Right] (à droite)) pour le boîtier de commutation PSD-003. Le système vous demande si vous êtes sûr de vouloir exporter les points et routes.
- 4. Appuyez sur [OK]. Le message "EXPORT RÉUSSI" s'affiche si l'exportation s'est correctement déroulée.
- 5. Appuyez sur [OK].
- 6. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

9.3 Comment importer des points, routes et lignes de zone

Vous pouvez importer des points, routes et lignes de zone vers la mémoire interne de cette unité, à l'aide d'une carte SD, d'une carte microSD ou d'une mémoire flash USB.

- 1. Insérez le support approprié dans le port USB ou dans une fente dans l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZTL12F/TZTL15F**: Insérez une carte microSD dans l'une des fentes de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZT2BB**: Insérez une carte SD dans la fente située à droite du boîtier de commutation (PSD-003).
- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Fichiers] [Importation des points et routes]. Une liste des fichiers stockés sur le support inséré s'affiche.

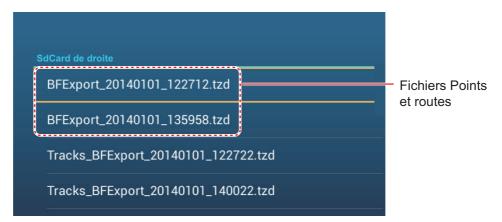


- 3. Appuyez sur les points, routes, lignes de zones à importer. Le système vous demande si vous êtes sûr de vouloir importer les points et routes.
- 4. Appuyez sur le bouton [OK]. Le message "IMPORT RÉUSSI" s'affiche si l'importation s'est correctement déroulée.
- 5. Appuyez sur le bouton [OK].
- 6. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

9.4 Comment exporter, importer des traces

Comment exporter des traces

Cette unité peut enregistrer jusqu'à 30 000 points de données de traces. Si [Suppr. automatique de la trace] est sur OFF (Arrêt), les nouveaux points de trace ne sont pas enregistrés lorsque la capacité pour les points de trace est atteinte. Vous pouvez exporter toutes les traces vers une carte SD, une carte microSD ou une mémoire flash USB.

- 1. Insérez le support correctement formaté dans le port USB ou dans une fente de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZTL12F/TZTL15F**: Insérez une carte microSD formatée dans l'un des emplacements de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZT2BB**: Insérez une carte SD formatée dans la fente située à droite du boîtier de commutation (PSD-003).
- Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Fichiers] [Exporter traces]. Une liste des fichiers stockés sur la carte SD ou la mémoire flash USB s'affiche.

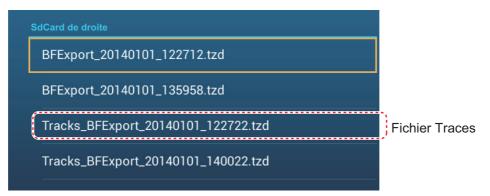


- 3. Appuyez sur [SdCard de droite] (ou [SdCard de gauche]) sur l'unité de cartes SD, sur [Externe] pour le port USB ou sur [Power Switch Left] (Interrupteur d'alimentation à gauche) (ou [Right] (à droite)) pour le boîtier de commutation PSD-003. Le système vous demande si vous êtes sûr de vouloir exporter les points et routes.
- 4. Appuyez sur un fichier de traces. Le système vous demande si vous êtes sûr de vouloir exporter les traces.
- 5. Appuyez sur le bouton [OK]. Le message "EXPORT RÉUSSI" s'affiche si l'exportation s'est correctement déroulée.
- 6. Appuyez sur le bouton [OK].
- 7. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Comment importer des traces

Vous pouvez importer les traces stockées sur un média vers la mémoire interne de cette unité.

Remarque 1: Les traces importées sont transférées vers chaque unité NavNet TZtouch2. Les traces ne peuvent pas être partagées entre les unités dans le réseau. **Remarque 2:** Pour les configurations du TZT2BB avec deux moniteurs, les traces ne peuvent pas être partagées entre les moniteurs.

- Insérez le support approprié dans le port USB ou dans une fente dans l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZTL12F/TZTL15F**: Insérez une carte microSD dans l'une des fentes de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZT2BB**: Insérez une carte SD dans la fente située à droite du boîtier de commutation (PSD-003).
- 2. Depuis l'écran Accueil, appuyez sur [Paramètres] [Fichiers] [Importer traces].

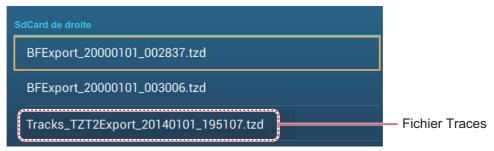

- 3. Appuyez sur le fichier de traces à importer. Le système vous demande si vous êtes sûr de vouloir importer les traces.
- 4. Appuyez sur [OK]. Le message "IMPORT RÉUSSI" s'affiche si l'exportation s'est correctement déroulée.
- 5. Appuyez sur [OK].
- 6. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

9.5 Comment sauvegarder les paramètres de l'équipement

Vous pouvez enregistrer les données des paramètres vers la carte SD insérée dans l'unité de carte SD ou vers le support inséré dans le port USB, afin d'utiliser les paramètres sur d'autres unités NavNet TZtouch2.

- 1. Insérez le support correctement formaté dans le port USB ou dans une fente de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZTL12F/TZTL15F**: Insérez une carte microSD formatée dans l'un des emplacements de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZT2BB**: Insérez une carte SD formatée dans la fente située à droite du boîtier de commutation (PSD-003).
- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Fichiers] [Paramètres de sauvegarde].
- 3. Appuyez sur [SdCard de droite] (ou [SdCard de gauche]) sur l'unité de cartes SD, sur [Externe] pour le port USB ou sur [Power Switch Left] (Interrupteur d'alimentation à gauche) (ou [Right] (à droite)) pour le boîtier de commutation PSD-003. Le message "EXPORT RÉUSSI" s'affiche si l'exportation s'est correctement déroulée.
- 4. Appuyez sur le bouton [OK].
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

9.6 Comment charger les paramètres de l'équipement

Vous pouvez charger des données de paramètres enregistrées depuis un support approprié vers cette unité, et les partager avec les unités NavNet TZtouch2 dans le réseau NavNet.

- 1. Insérez le support approprié dans le port USB ou dans une fente dans l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZTL12F/TZTL15F**: Insérez une carte microSD dans l'une des fentes de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZT2BB**: Insérez une carte SD dans la fente située à droite du boîtier de commutation (PSD-003).
- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Fichiers] [Restaurer les paramètres]. Une liste de paramètres utilisateurs stockés sur la carte dans l'unité de carte SD ou sur le support dans le port USB s'affiche.



- 3. Appuyez sur le fichier à charger. Un message de confirmation s'affiche.
- 4. Appuyez sur le bouton [OK]. Le message "IMPORT RÉUSSI" s'affiche si l'importation s'est correctement déroulée.
- 5. Appuyez sur le bouton [OK].
- 6. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

9.7 Service de données dans le Cloud Mon TimeZero

Avec le service de données dans le Cloud TimeZero[™], vous pouvez partager des données (paramètres, points, routes et traces) stockées dans votre compte Cloud TimeZero[™] avec un autre NavNet TZtouch2 (nécessite la version logicielle 3.01 ou ultérieure). Afin d'utiliser le service de données dans le Cloud TimeZero[™], connectezvous à Internet et créez un compte TimeZero[™].

9.7.1 Comment enregistrer les paramètres/données vers le Cloud

Effectuez les actions suivantes pour enregistrer les données des paramètres vers le Cloud.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres]→[Général].
- 2. Appuyez sur [Nom utilisateur] dans la section RÉSEAU SOCIAL et connectezvous à votre compte TimeZero[™].
- 3. Appuyez sur «<» sur la barre de titre pour retourner au menu [Paramètres].
- 4. Appuyez sur [Fichiers]→[Sauvegarder les paramètres dans le Cloud] ou [Sauvegarde données dans le Cloud] selon le besoin. Si un message annonce que des données de paramètres sont présentes dans le Cloud, appuyez sur le bouton [OK] pour écraser les données de paramètres dans le Cloud.

9.7.2 Comment récupérer des paramètres/données depuis le Cloud

Effectuez les actions suivantes pour récupérer les données des paramètres depuis le Cloud.


- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] → [Général].
- 2. Appuyez sur [Nom utilisateur] dans la section RÉSEAU SOCIAL et connectezvous à votre compte TimeZero [™].
- 3. Appuyez sur «<» sur la barre de titre pour retourner au menu [Paramètres].
- Appuyez sur [Fichiers]→[Restaurer les paramètres du Cloud] ou [Sauvegarde données dans le Cloud] selon le besoin. En l'absence de données dans le Cloud, un message approprié s'affiche. Appuyez sur le bouton "OK" pour effacer le message.

9.8 Comment convertir les données NavNet vx2

Les données NavNet vx2 (points, routes, traces) peuvent être converties afin de les utiliser avec le NavNet

TZtouch2. Enregistrez les données vers une carte microSD ou vers la mémoire flash USB, puis effectuez ce qui suit:

- 1. Insérez le support approprié dans le port USB ou dans une fente dans l'unité de carte SD.
- Depuis l'écran Accueil, appuyez sur [Paramètres] [Fichiers] [Convertir les données des versions précédentes]. Le message "L'APPLICATION VA REDÉMARRER APRÈS LA CONVERSION. VOULEZ-VOUS CONVERTIR LES DONNÉES DE LA VERSION PRÉCÉDENTE ?" s'affiche.
- 3. Appuyez sur le bouton [OK]. Après le redémarrage de l'équipement, la fenêtre [Data Converter] (Convertisseur de données) s'affiche.

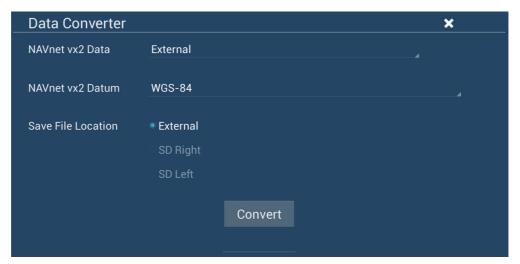

- 4. Sélectionnez l'emplacement de la source de données ([Externe], [SD Right] (SD à droite), ou [SD Left] (SD à gauche)) dans [Navnet vx2 Data] (Données Navnet vx2).
- 5. Dans [Navnet vx2 Datum] (Plan de référence Navnet vx2), sélectionnez le plan de référence géographique à partir duquel convertir les données.
- 6. Dans [Save File Location] (Emplacement sauvegarde fichier), sélectionnez où enregistrer les fichiers ([SDCardRight] (carte SD à droite) ou [SD CardLeft] (carte

9. OPÉRATIONS SUR LES FICHIERS

SD à gauche) pour l'unité de carte SD, [Externe] pour le port USB, [Power Switch Left] (Interrupteur d'alimentation à gauche) ou [Power Switch Right] (Interrupteur d'alimentation à droite) pour le boîtier de commutation).

7. Appuyez sur le bouton [Convert] (Convertir) pour convertir les données.

Les traces, points et routes sont convertis et enregistrés dans des fichiers csv séparés. Vous pouvez désormais importer les fichiers de données vers le NavNet TZtouch2. Voir section 9.3 (points et routes) ou section 9.4 (traces).

10. CAMÉRA/VIDÉO/FUSION-Link

La fonction caméra/vidéo permet d'utiliser votre appareil pour lire des images à partir d'un lecteur vidéo, d'une caméra embarquée, d'une caméra réseau, d'un lecteur DVD et d'autres dispositifs compatibles. L'image d'une caméra réseau peut être vue par toutes les unités NavNet TZtouch2 MFD dans le réseau NavNet, mais pas sur la série NavNet MFD. La taille, la brillance, le contraste et la couleur des images peuvent être ajustés.

Le TZT2BB a la capacité d'afficher des images HDMI de haute qualité via le port HDMI IN. En utilisant le TZT2BB comme « routeur », vous pouvez également commander des équipements externes pour la surveillance embarquée et la commutation numérique.


FUSION-Link permet aux affichages compatibles NavNet TZtouch2 de s'interfacer et de contrôler les équipements marins de loisir spécialisés FUSION (série MS-700/MS-750/MS755 uniquement à partir du 04/2018).



Remarque: La sortie audio nécessite une connexion au haut-parleur (fourniture locale).

10.1 Comment afficher une image vidéo

Pour afficher l'affichage de la caméra, accédez à l'écran Accueil, puis appuyez sur [Paramètres] - [Caméra]. Activez le commutateur [Connecté] sur [ANALOG CAMERA 1] (CAMÉRA ANALOGIQUE 1) ou [ANALOG CAMERA 2] (CAMÉRA ANALOGIQUE 2) ou connectez une caméra réseau. Revenez à l'écran Accueil, puis appuyez sur l'icône d'affichage de la caméra pour activer l'affichage de la caméra.

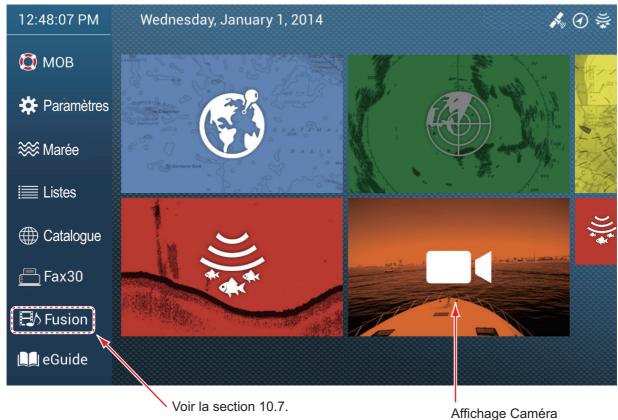

10.2 Type de signal vidéo

Cinq types de signaux vidéo peuvent être connectés à cet équipement.

 Signal numérique (HDMI): Images issues des caméras de surveillance, des caméras embarquées et de lecture vidéo.

Remarque 1: Cette fonction n'est disponible que pour le TZT2BB.

Remarque 2: Pour les configurations du TZT2BB avec deux moniteurs, un seul moniteur peut afficher l'entrée HDMI à tout moment.

- **Signal analogique**: Images issues des caméras de surveillance, des caméras embarquées et de lecture vidéo.
- Signal numérique (IP): Images provenant d'une caméra réseau
 Remarque: Allumez tout d'abord la caméra réseau, puis allumez le MFD.
- Axis Quad Server: Images d'un Axis Quad Server, pouvant alimenter jusqu'à quatre lignes de signaux vidéo simultanément.
- FLIR: Image d'une caméra infrarouge de marque FLIR

10.3 Comment ajuster l'affichage vidéo

10.3.1 Comment ajuster le signal vidéo

HDMI Input


Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour le TZT2BB.

Entrée HDMI: Réglez sur [ON] (Marche) lorsque l'équipement vidéo est connecté aux ports HDMI IN.

Sortie tactile: Voir section 10.8.

HDCP: Basculez sur [ON] (Marche) lorsque vous connectez des périphériques de lecture HDCP tels que des lecteurs DVD et Blu-ray.

Entrée vidéo 1 / Entrée vidéo 2 (analogique, FLIR)

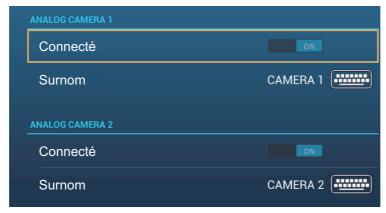

Connecté: Mettez sous tension pour utiliser l'appareil (équipement vidéo, caméra FLIR) connecté au port VIDEO-IN1, VIDEO-IN2.

Surnom: Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le nom de la ou les caméras analogiques. Les noms par défaut sont [CAMERA1], [CAMERA 2]. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères. Pour modifier un nom, appuyez sur [Surnom] pour

afficher le clavier logiciel. Modifiez le nom, puis appuyez sur [✓] pour terminer. Le nom est reflété aux endroits suivants.

- Le nom qui apparaît dans le coin inférieur droit de l'affichage de la caméra.
- Écran Accueil \rightarrow [Paramètres] \rightarrow [Caméra] \rightarrow [Installation FLIR] \rightarrow [Source vidéo]
- Menu contextuel qui s'affiche lorsque vous appuyez sur l'affichage de la caméra.

Caméra IP

L'adresse IP et le nom du signal de la caméra IP peuvent être modifiés comme indiqué ci-dessous. De plus, la commande PTZ peut être activée ou désactivée.

Remarque: Le [PTZ Control] (Contrôle PTZ) ne doit être utilisé que lorsque la caméra connectée est compatible avec la fonction PTZ. L'activation de la fonction [PTZ Control] (Contrôle PTZ) lorsque la caméra n'est pas compatible peut entraîner des problèmes avec les fonctions normales de cet équipement.



Surnom: Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom de la ou des caméras IP. Les noms par défaut sont [IP CAMERA 1] (CAMÉRA IP 1), [IP CAMERA 2] (CAMÉRA IP 2), [IP CAMERA 3] (CAMÉRA IP 3), [IP CAMERA 4] (CAMÉRA IP 4). Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères. Pour modifier un nom, appuyez sur [Surnom] pour afficher le clavier logiciel. Modifiez le nom, puis appuyez sur [✓] pour terminer. Le nom est reflété aux endroits suivants.

- Le nom qui apparaît dans le coin inférieur droit de l'affichage de la caméra.
- Menu contextuel qui s'affiche lorsque vous appuyez sur l'affichage de la caméra.

Caméra IP: Entrez l'adresse IP de la caméra IP à l'aide du clavier logiciel. Appuyez sur [✓] pour terminer.

Contrôle PTZ: Activez cette option pour activer le contrôle PTZ (Panoramique, Inclinaison, Zoom) de la caméra.

Signal numérique de l'Axis Quad Server

Deux Axis Quad Servers peuvent être connectés au maximum. Chaque serveur peut être ajusté individuellement avec les menus [AXIS QUAD SERVER] (SERVEUR AXIS QUAD) et [SECOND AXIS QUAD SERVER] (DEUXIÈME SERVEUR AXIS QUAD), respectivement.



Serveur: Activez cet élément pour recevoir le signal de l'Axis Quad Server.

Serveur IP: Entrez l'adresse IP du serveur à l'aide du clavier logiciel. Appuyez sur [✓] pour terminer.

Mode Quad: Activez cet élément pour alimenter quatre canaux simultanément vers un seul affichage.

Entrée 1 (2, 3, 4): Activez cette option pour alimenter individuellement chacun des quatre canaux du serveur.

Surnom: Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le nom du ou des Axis Quad Server(s). Les noms par défaut sont [VIDÉO 1], [VIDÉO 2], [VIDÉO 3], [VIDÉO 4]. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères. Pour modifier un nom, appuyez sur [Nickname Input 1] (2, 3, 4) (Surnom entrée 1, 2, 3, 4) pour afficher le clavier logiciel. Modifiez le nom, puis appuyez sur [✓] pour terminer. Le nom est reflété aux endroits suivants.

Caméra FLIR

Les images provenant d'une caméra infrarouge vous permettent de naviguer facilement la nuit ou dans de mauvaises conditions météorologiques. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] → [Caméra] → [Installation FLIR].



Remarque: Pour utiliser la fonction PTZ de la caméra FLIR avec le NavNet TZtouch2, un paramètre (interface Nexus CGI, port : 8090) est requis pour la caméra FLIR. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de la caméra FLIR.

Scan IP: Appuyez sur [Scan IP] pour balayer l'adresse IP automatiquement lors de la connexion d'une caméra FLIR.

FLIR IP: Entrez l'adresse IP manuellement avec le clavier logiciel puis appuyez sur [✓].

Source Vidéo: Sélectionnez la source d'entrée pour la caméra FLIR.

Offset Caméra (droite-gauche): Ajustez la position latérale de la caméra FLIR.

Offset Caméra (Haut-Bas): Ajustez la position haut-bas de la caméra FLIR.

Zoom Automatique: Activez pour activer le zoom automatique.


Distance Zoom: Ajustez la distance jusqu'à laquelle zoomer automatiquement.

Altitude Caméra: Ajustez l'altitude de la caméra FLIR.

10.3.2 Comment ajuster la taille de l'image

Vous pouvez ajuster la taille de l'image à partir du menu contextuel.

- En mode caméra, appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel.
- Appuyez sur l'affichage de la caméra pour l'ajuster.
 Pour l'installation de plusieurs caméras, consultez section 10.3.3.
- Appuyez sur [Stretch] (Grossir Écho) ou [Fit] (Ajuster).

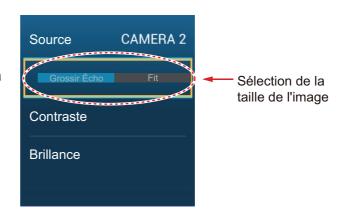


[Stretch] (Grossir Écho): Agrandit ou réduit l'image pour l'adapter à la largeur du moniteur.

[Fit (Ajuster)]: Agrandit ou réduit l'image pour l'adapter à la hauteur du moniteur. Le ratio d'image est conservé, de sorte qu'une barre noire apparaît sur les côtés droit et gauche de l'image. Ceci est normal et n'est pas signe de dysfonctionnement.


10.3.3 Comment commuter vos entrées vidéo

Si vous avez plus d'une caméra installée, vous pouvez commuter vos entrées vidéo à partir de l'écran de la caméra.

1. Sur l'écran d'une caméra, appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel.

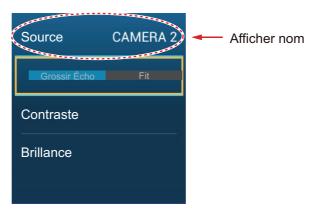


2. Appuyez sur le nom de l'affichage pour afficher le menu contextuel permettant de sélectionner l'affichage de la caméra.

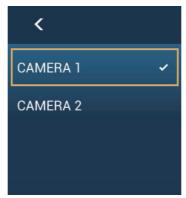

3. Appuyez sur l'affichage de la caméra souhaité, puis appuyez sur <.

10.3.4 Comment ajuster l'image vidéo

Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel. Tapez sur [Contraste] ou [Brillance] dans la fenêtre contextuelle, puis faites glisser le curseur pour faire le réglage.

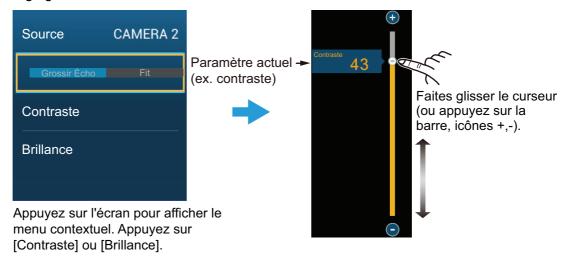


10.4 Contrôle de la caméra FLIR

Menu [Caméra FoV]

Vous pouvez afficher le champ de vision de la caméra FLIR sur l'affichage du traceur.

- 1. Appuyez sur l'icône du bateau pour afficher le menu contextuel.
- 2. Appuyez sur [Cône]. L'icône du bateau est placée dans un cercle rouge translucide.

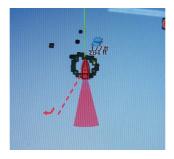

Menus [Déplacer caméra] et [Verrouiller caméra]

Vous pouvez faire pivoter la caméra FLIR par rapport à la position que vous sélectionnez (touchez) sur l'affichage du traceur ou du radar. Ouvrez le menu contextuel, puis appuyez sur [Verrouiller caméra] Pour suivre la position, appuyez sur [Déplacer caméra] dans le menu contextuel. Pour désactiver le suivi de la caméra, appuyez sur [Unlock Camera] (Déverrouiller caméra) dans le menu contextuel.

10.5 Suivi du waypoint actif, MOB

La caméra peut être ajustée pour suivre automatiquement le waypoint actif et/ou le MOB. Ouvrez le menu [Paramètres] - [Caméra], puis activez [Verrouillage auto. sur le waypoint actif] ou [Verrouillage auto. sur le MOB].

10.6 Commande par effleurement sur l'affichage de la caméra

Opérations disponibles avec connexion d'une caméra analogique, serveur Axis 241Q

	Opération	Fonction
Appuyer		Ouvre le menu contextuel.

Opérations disponibles avec connexion d'une caméra FLIR

	Opération	Fonction	
Appuyer	111	Pointe la caméra sur la direction sur laquelle vous avez appuyé.	
Appui long	J. M.	Ouvre le menu contextuel.	
Faire défiler		Fait pivoter la caméra lors du glissement.	
Pincer	Zoom avant Zoom arrière	Zoom avant/zoom arrière de l'image de la caméra (infrarouge uniquement).	

10.7 FUSION-Link

FUSION-Link permet aux affichages compatibles NavNet TZtouch2 de s'interfacer et de contrôler les équipements marins de loisir spécialisés FUSION.

10.7.1 Comment accéder à l'écran et aux commandes FUSION


Les commandes FUSION sont accessibles de trois façons :

- Depuis l'écran d'accueil (plein écran)
- · Menu coulissant (écran minimisé)
- Geste (option [Fusion])

Méthode 1 : Appuyez sur [Fusion] sur l'écran d'accueil pour obtenir l'affichage FUSION plein écran.



Exemple 1 : iPod en plein écran

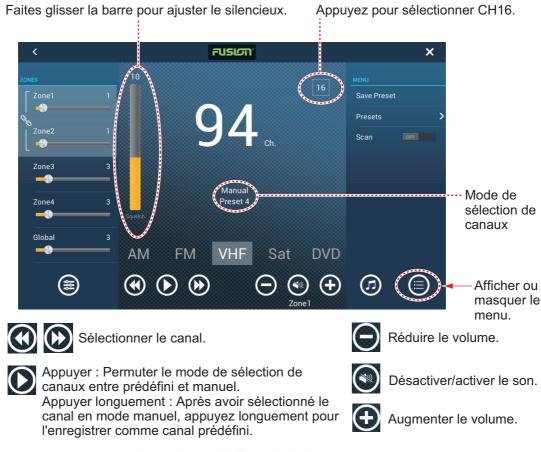

Exemple 2 : VHF en plein écran

Remarque: Pour des informations détaillées, consultez le manuel de l'équipement FUSION-Link.

Méthode 2 : Ouvrez le menu coulissant, puis appuyez sur [Fusion] pour afficher ou masquer la barre de contrôle audio. L'illustration de la page suivante montre la barre de contrôle audio pour iPod et VHF sur l'affichage du traceur.





Pour iPod



Pour VHF

10.7.2 Paramètres FUSION

Ouvrez l'écran d'accueil, appuyez sur [Installation], puis faites défiler vers le bas pour trouver la section [FUSION]. Ajustez les éléments [FUSION] en vous référant aux descriptions ci-dessous



[Connexion à Fusion]: Se connecte à votre équipement FUSION.

[Volume auto Fusion]: Mettre sur [ON] (Marche) pour permettre à l'unité NavNet TZtouch2 de contrôler le volume de FUSION.

[Vitesse minimum]: Ajustez la vitesse minimale qui déclenche le contrôle automatique du volume


[Vitesse maximum]: Ajustez la vitesse maximale qui déclenche le contrôle automatique du volume

[Augmentation Volume]: Ajustez le volume supplémentaire à générer lorsque le bateau atteint la valeur [Vitesse maximum].

10.8 Fonctionnement de l'équipement externe

Vous pouvez contrôler les équipements externes (tels que la surveillance embarquée et la commutation numérique) en connectant les équipements externes via les ports d'entrée HDMI et les écrans tactiles via les ports USB du TZT2BB.

Remarque: Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles TZTL12F/TZTL15F.

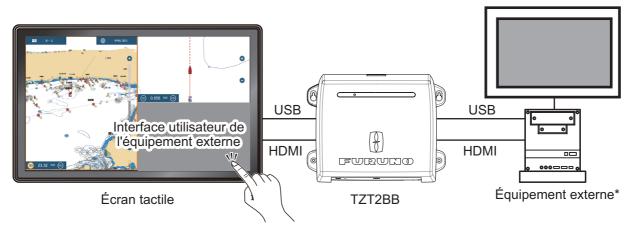

*: L'équipement externe doit pouvoir fonctionner en mode tactile.

Exemple de configuration

Comment configurer le fonctionnement de l'équipement externe

- 1. Depuis l'écran Accueil, appuyez sur [Paramètres] [Caméra].
- 2. Réglez [HDMI Input] (Entrée HDMI) et [Touch Output] (Sortie tactile) sur [ON] (Marche).

Comment afficher l'affichage de l'équipement externe

Depuis l'écran Accueil, appuyez sur l'icône Caméra. L'affichage de l'équipement externe apparaît.

Menus contextuels

L'affichage de l'équipement externe étant affiché, appuyez sur l'icône de menu () en haut à droite de l'écran. Le menu contextuel illustré ci-dessous à droite apparaît.

Déplacer: Déplace l'icône de menu. Vous pouvez également appuyer longuement sur l'icône de menu pour déplacer l'icône. L'icône se transforme pour afficher des flèches clignotantes (), indiquant que l'icône peut maintenant être déplacée. Faites glisser l'icône jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur l'icône. Les flèches clignotantes disparaissent et l'icône est ancrée à l'emplacement.

Source: Voir section 10.3.3.

Stretch/Fit (Grossir Écho/Ajuster): Voir section 10.3.2.

Contraste/Brillance : N'est pas utilisé avec un équipement externe.



11. AFFICHAGES SPÉCIALISÉS

Avec la connexion de capteurs appropriés, cet équipement fournit trois types d'affichages spécialisés:

Affichage des instruments: Cet affichage fournit des données conventionnelles de navigation et d'environnement. Les affichages analogiques et numériques, l'affichage des pistes 3D, les données NAVpilot, etc. peuvent être affichés. L'affichage peut être programmé en mode plein écran ou en partage d'écran en trois parties.

Écran CZone: Cet écran offre, en affichage plein écran, le contrôle des équipements CZone de Power Products (système de gestion de l'alimentation de bord) connectés au réseau NavNet.

Affichage du statut des moteurs Yamaha: Cet affichage fournit des informations sur les moteurs Yamaha compatibles, en affichage plein écran.

11.1 Affichage des instruments

Ajustez l'affichage des instruments sur l'écran d'accueil en vous reportant à section 1.7.1. Appuyez sur l'icône d'affichage des instruments pour afficher les instruments.



Affichage des instruments (écran en trois parties)

Affichage des instruments (plein écran)


11.1.1 Exemple d'affichage des instruments

Cette section fournit des exemples d'affichages d'instruments disponibles, avec leurs configurations par défaut. Vos affichages peuvent être différents selon la configuration de votre système.


Le thème instrument est disponible en noir (couleur par défaut) ou blanc. Les exemples d'affichage présentés dans ce chapitre utilisent le thème blanc.

Affichages plein écran


Affichage Full 1

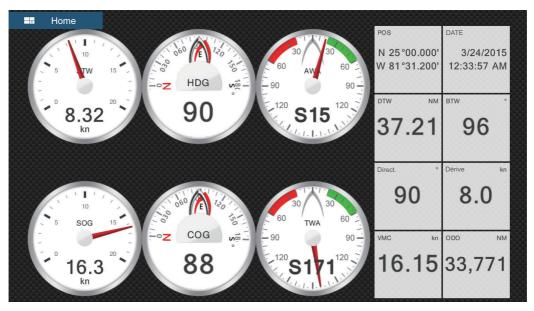


Affichage Full 2

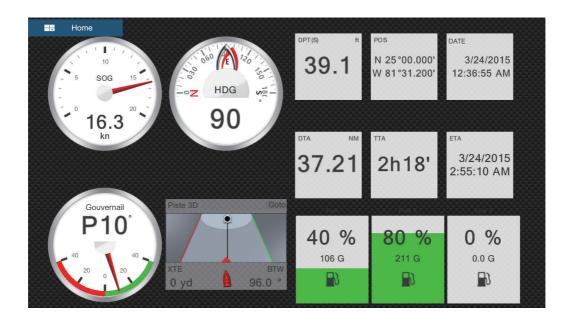

Affichage Moteur simple

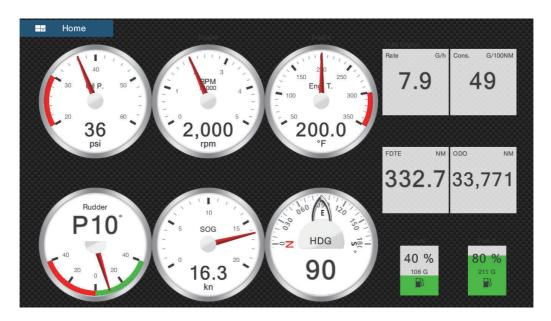


Affichage Double moteur

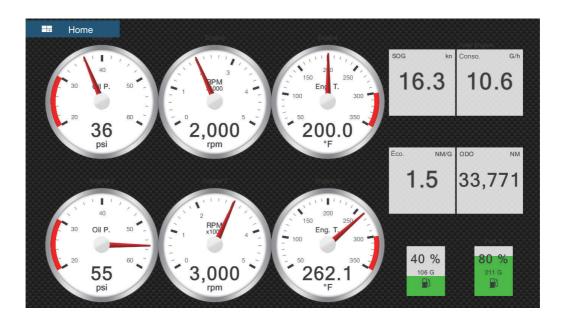


11. AFFICHAGES SPÉCIALISÉS


Affichage Triple moteur

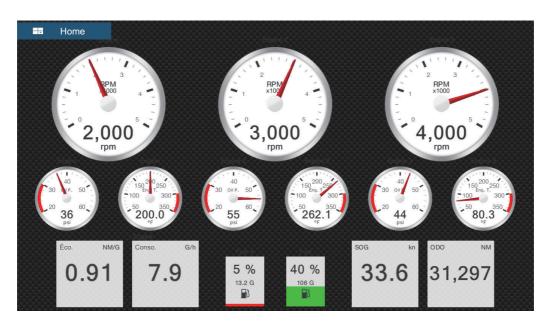

Affichage Quadruple moteur

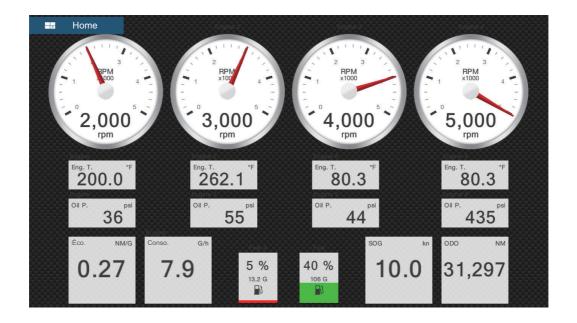


Affichage Graphe Historique

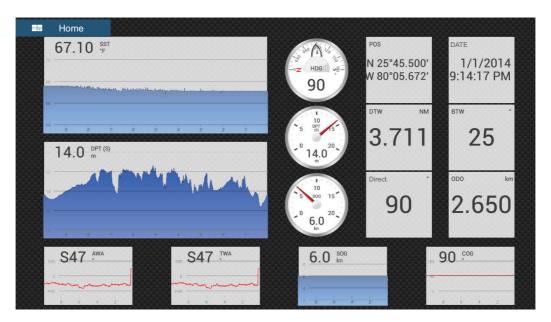


Fractionner les écrans d'affichage

Écran de navigation

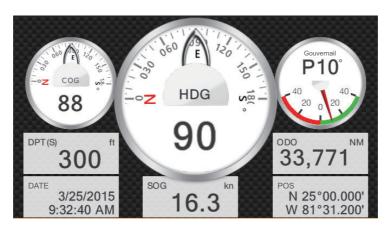


Affichage Graphe Historique

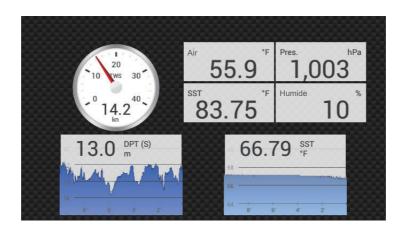


11. AFFICHAGES SPÉCIALISÉS


Affichage Environnement numérique

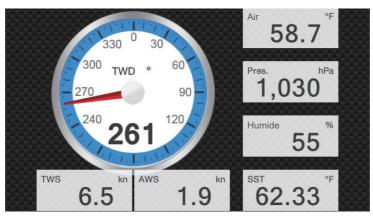


Écran Vent

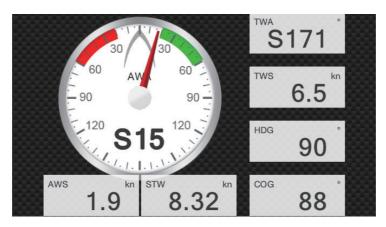


Affichage numérique

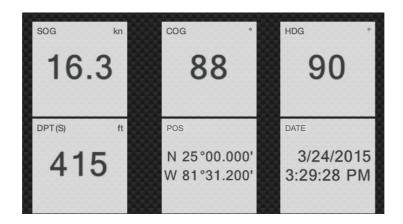


Affichage Piste 3D

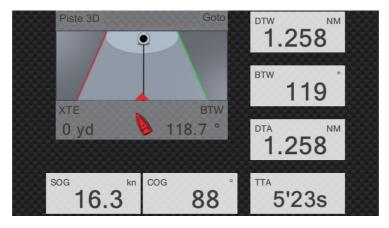

Affichage NAVpilot

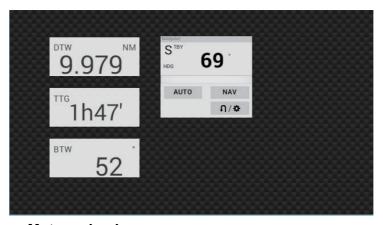


Affichage Moteur simple

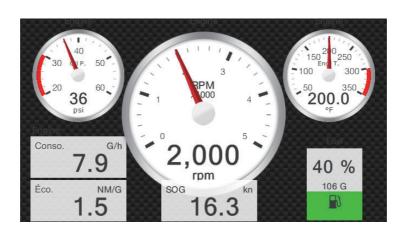

11. AFFICHAGES SPÉCIALISÉS

Affichage Double moteur

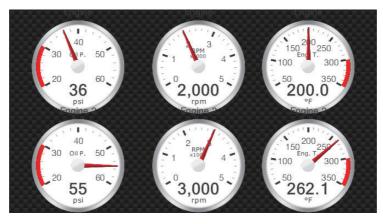

Affichage Triple moteur



Affichage Réservoir

L'indication du réservoir affiche le niveau de carburant en format analogique et numérique. L'indicateur analogique monte ou descend en fonction du niveau de carburant et la couleur change en fonction du pourcentage de carburant restant

Vert : 10 % - 100 % Rouge : 0 % - 10 %




11.1.2 Comment basculer entre les affichages d'instrument

Partage d'écran en trois parties


Les écrans d'affichage par défaut dans le partage d'écran en trois parties sont [Navigation], [Graphe Historique], [Environnement numérique], [Vent], [Numérique], [Piste 3D], [NAVpilot], [Moteur simple], [Double moteur], [Triple moteur] et [Réservoir]. La disponibilité d'un affichage dépend de la configuration de votre système.

Vous pouvez basculer entre les affichages en faisant glisser vers le bas en bas de l'écran, ou en appuyant sur l'écran pour afficher le menu contextuel illustré ci-dessous et en appuyant sur l'affichage de votre choix.

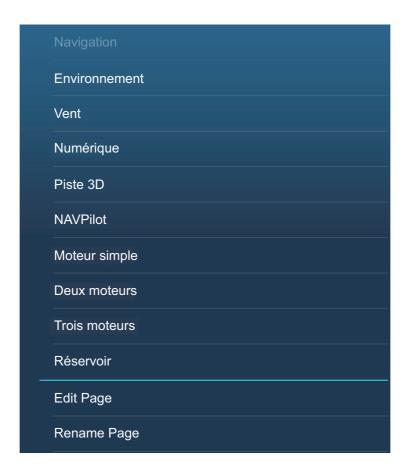

Plein écran

Les écrans d'affichage par défaut sont [Full 1], [Full 2], [Moteur unique], [Double moteur], [Triple moteur], [Quadruple moteur] et [Graphe Historique]. (La disponibilité des affichages dépend de la configuration de votre système.) Vous pouvez basculer entre les affichages en faisant glisser vers le bas en bas de l'écran, ou en appuyant sur l'écran pour afficher le menu contextuel illustré ci-dessous et en appuyant sur l'affichage de votre choix.

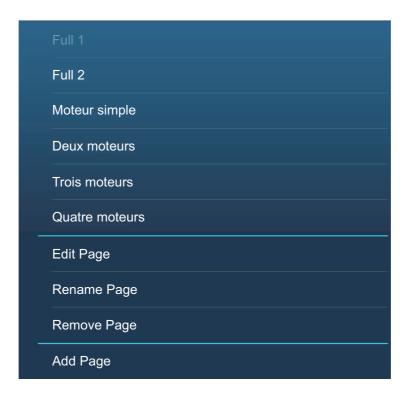

11.1.3 Comment activer l'affichage des instruments

Les affichages des instruments sont entièrement personnalisables. Vous pouvez modifier les affichages comme suit:

- · Supprimer une indication d'un affichage
- · Ajouter une indication à un affichage
- · Réorganiser les indications dans un affichage
- · Renommer un affichage
- · Supprimer un affichage
- · Enlever un affichage
- · Ajouter un affichage personnalisé

Remarque: Pour restaurer l'affichage par défaut des instruments, allez à l'écran Home, puis appuyez sur [Paramètres] - [Installation] - [Paramétrage graphique instruments] - [Réinitialisation Page instrument]. Tous les affichages par défaut sont restaurés et tous les affichages personnalisés sont supprimés.

Comment préparer l'édition

Pour démarrer le processus d'édition, appuyez n'importe où sur l'écran d'un instrument pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Edit Page] (Éditer Page) dans le menu. Une ligne bleue délimite chaque indication sur l'écran, comme

affiché dans la figure ci-dessous. Modifiez l'affichage en vous référant aux procédures décrites dans les sections suivantes. Pour enregistrer vos modifications, appuyez n'importe où sur l'affichage de l'instrument pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Fin d'édition] dans le menu.




Comment réorganiser les indications sur l'affichage d'un instrument

Glissez-déposez les indications à votre guise.

Comment éditer, supprimer une indication sur l'affichage d'un instrument

- 1. Préparez l'affichage pour l'édition comme indiqué dans "Comment préparer l'édition" de la page 11-10.
- 2. Appuyez sur l'indication à traiter pour afficher le menu contextuel [Éditer instrument].

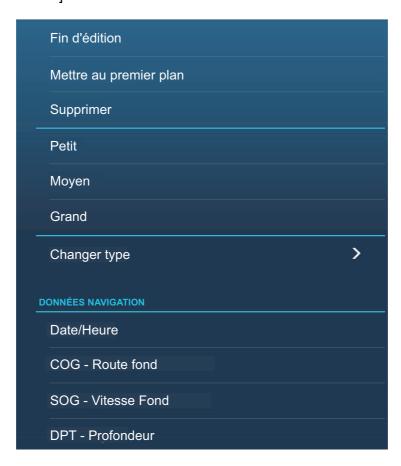


- 3. Effectuez l'une des actions suivantes en fonction de votre objectif:
 - Mettre au premier plan: Si deux indications occupent le même emplacement, vous pouvez en sélectionner une à mettre au premier plan. Appuyez sur l'indication à amener à l'avant, puis appuyez sur [Mettre au premier plan]
 - Supprimer l'indication: Appuyez sur [Supprimer].
 - Modifier l'indication: Appuyez sur les données requises dans [DONNÉE NAVIGATION], [INFORMATION ROUTE] ou [VENT ET MÉTÉO].
 - Changer le type d'indication: Appuyez sur [Changer type] pour afficher le menu contextuel [Éditer instrument] affiché sur la page suivante.
 [GRAPHIQUE] change la taille d'une indication de graphique ou change une indication numérique avec l'indication de graphique correspondante.
 [NUMÉRIQUE] change la taille d'une indication numérique ou change une indication graphique avec l'indication numérique correspondante.
 [GRAPHE HISTORIQUE]**: affiche les données sélectionnées sous forme de graphique.

[RÉSERVOIR]: ajuste la taille de l'indication de réservoir.

[PISTE 3D], [NAVPILOT]* sélectionnent la taille d'affichage respective.

- *: Nécessite une connexion à un NAVpilot FURUNO.
- **: Les données de réservoir/moteur ne sont pas affichables sous forme de graphique.

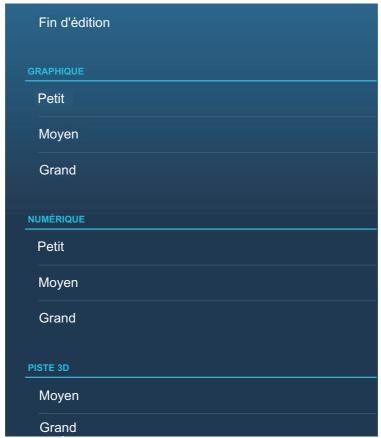


• Changer la période et la distance de traçage du graphique: Appuyez sur [Durée Graphe] pour changer la durée sur laquelle les données du graphique sont tracées (axe x). Appuyez sur [Distance] pour changer la distance de l'affichage des données dans le graphique (axe y).

Remarque: Selon la distance et la période sélectionnées, certaines données peuvent être affichées avec des pics et des creux abrupts lorsqu'elles sont converties en format graphique.

Comment ajouter une indication à l'affichage d'un instrument

- 1. Préparez l'affichage pour l'édition comme indiqué dans "Comment préparer l'édition" de la page 11-10.
- 2. Appuyez sur une position inoccupée de l'affichage pour afficher le menu contextuel [Ajouter Instrument]. (S'il n'y a pas d'espace disponible, supprimez une indication inutile en suivant la procédure décrite dans "Comment éditer, supprimer une indication sur l'affichage d'un instrument" de la page 11-11.)

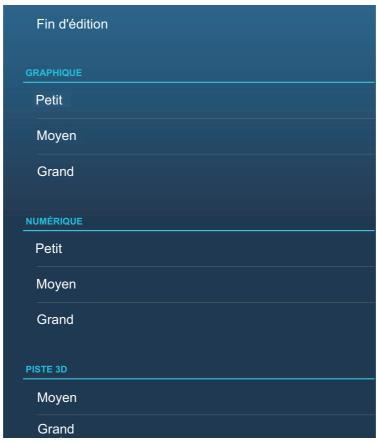

- 3. Appuyer sur une taille dans [GRAPHIQUE], [NUMÉRIQUE], [PISTE 3D], [GRAPHE HISTORIQUE], [RÉSERVOIR] ou [NAVPILOT] (si disponible).
 Pour [GRAPHIQUE] et [NUMÉRIQUE], une indication est automatiquement sélectionnée. Il s'agit respectivement d'une horloge analogique/numérique avec le mois et le jour, et de l'heure et la date.
 - **Pour [GRAPHE HISTORIQUE] et [RÉSERVOIR]**, l'indication est également sélectionnée automatiquement. Il s'agit respectivement du COG et du carburant.
- 4. Pour modifier l'indication graphique ou numérique, reportez-vous à "Comment éditer, supprimer une indication sur l'affichage d'un instrument" de la page 11-11.

Comment renommer l'affichage d'un instrument

Affichez l'affichage de l'instrument que vous voulez renommer. Appuyez sur l'affichage pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Rename Page] (Renommer la page) dans le menu. Le clavier virtuel apparaît. Modifiez le nom, puis appuyez sur [✓] pour confirmer le nom et fermer le clavier.


Comment supprimer l'affichage d'un instrument

Affichez l'affichage de l'instrument que vous voulez supprimer. Appuyez sur l'affichage de l'instrument pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Remove Page] (Supprimer la page) dans le menu.

Comment ajouter l'affichage d'un instrument

Dix affichages pleine grandeur et six affichages divisés sont préréglés dans cet équipement. Si les affichages ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez ajouter des affichages personnalisés si nécessaire. Un maximum de dix affichages en plein écran et un affichage partagé sont disponibles.


- Appuyez sur l'affichage de l'instrument pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Add Page] (Ajouter la page) dans le menu.
 Remarque: Si vous avez atteint la capacité de la configuration d'affichage sélectionnée, [Add Page] (Ajouter la page) est grisé. Supprimez une page inutile en vous reportant à "Comment supprimer l'affichage d'un instrument" de la page 11-14.
- 2. Le clavier logiciel s'affiche; entrez un nom pour la page puis appuyez sur [✓]. Une page blanche s'affiche.
- 3. Appuyez sur la page blanche pour afficher le menu contextuel [Ajouter Instrument].

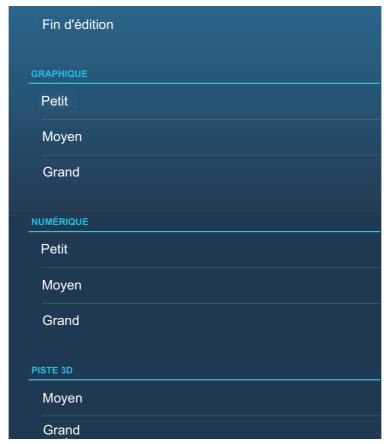


- 4. Appuyez sur l'élément à ajouter.
- 5. Répétez l'étape 4 pour ajouter d'autres éléments.
- 6. Après avoir ajouté tous les éléments requis, appuyez sur [Fin d'édition]. Le nom de la page s'affiche dans le menu contextuel [Choix du type de configuration].

11.1.4 Thème instrument

Le thème instrument est disponible en noir ou blanc. Pour modifier le thème, accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur [Paramètres] - [Général]. Ajustez [Thème instrument] sur [Noir] ou [Blanc]. Le paramètre contrôle également les affichages des données de navigation au format graphique dans la zone des données.

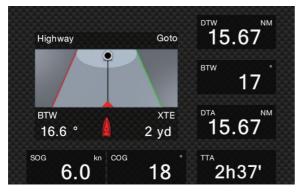

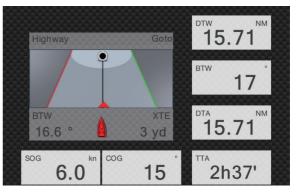

Noir Blanc

11.1.5 Système de gestion du carburant

Cet équipement peut calculer le carburant restant à partir du fuel total et le taux de consommation de fuel. Cette fonction nécessite la phrase PGN127489 (Consommation fuel du moteur) du NMEA 2000.


Remarque: Le calcul du fuel restant n'est donné qu'à titre de référence. N'utilisez pas les résultats à des fins de planification de navigation ou dans des situations d'urgence. Lors d'un voyage complet, sélectionnez une unité NavNet Ztouch2 pour le calcul au démarrage. Le calcul du fuel restant n'est pas effectué lorsque l'unité est hors tension.

Comment entrer manuellement la capacité du réservoir de fuel

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] → [Installation].
- 2. Dans [Capacité Totale de Carburant], entrez la capacité totale de carburant du navire.
- 3. Ajustez le commutateur de la [Gestion Manuelle du Carburant] sur [Marche].
- 4. Appuyez sur [OK] pour terminer.

Gestion du fuel depuis le menu coulissant

Vous pouvez vérifier le fuel restant et indiquer la quantité de carburant depuis le menu [Coulissant].

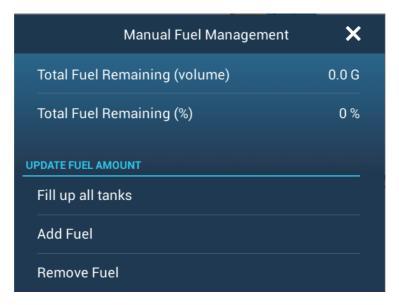

Vérifier le fuel restant :

Voir [Total Fuel Remaining (volume)] (Fuel total restant (volume)), [Total Fuel Remaining (%))] (Fuel total restant (%)).

Comment remplir tous les réservoirs :

- Appuyez sur [Fill up all tanks] (Remplir tous les réservoirs). Il vous est demandé "Êtes-vous sûr de vouloir de régler le volume restant de carburant à la capacité totale de carburant?"
- 2. Appuyez sur le bouton [OK].

Comment ajouter du carburant :

- 1. Appuyez sur [Ajout Carburant] et le clavier logiciel s'affichera.
- 2. Saisissez la quantité de fuel ajouter, puis appuyez sur [✓].

Comment retirer du carburant :

Si vous saisissez un volume de fuel erroné, utilisez l'élément [Retirer Carburant] pour entrer le volume de carburant à retirer. Entrez la quantité à retirer, puis appuyez sur [/].

11.1.6 Affichage des données SC-33

Lorsqu'un compas satellitaire SC-33 Satellite Compass[™] est connecté au même réseau, vous pouvez utiliser une fenêtre dans la zone de données en tant qu'affichage SC-33 dédié. Voir section 1.9.7 pour plus de détails.

11.2 CZone

Le NavNet TZtouch2 peut contrôler l'équipement CZone de Power Products connecté au réseau NavNet. CZone est un système de gestion de l'alimentation de bord.

Cet équipement contrôle [CZone Control], [CZone Modes] et [CZone Monitoring].

- CZone Control: Il contrôle l'alimentation de l'équipement CZone individuel.
- CZone Modes: Il contrôle l'alimentation d'équipements CZone multiples.
- **CZone Monitoring**: Il affiche la température, la pression, le réservoir de fuel et le statut de la batterie de l'équipement CZone.

Le tableau ci-dessous affiche les points de contrôle de chaque système CZone.

Nom du système	Affichage des instruments	Zone de données	Menu coulissant
CZone Control	Oui	Non	Oui
CZone Modes	Oui	Oui	Oui
CZone Monitoring	Oui	Oui	Non
	(affichage uniquement)	(affichage uniquement)	

11.2.1 Comment utiliser CZone

Après avoir confirmé les deux éléments suivants, configurez votre système NavNet pour utiliser CZone.

- Cet équipement est connecté au système CZone et au réseau NavNet par le biais de l'interface NMEA 2000.
- L'équipement CZone a été correctement configuré.

Comment ajouter/éditer des pages CZone

Ajoutez ou éditez des pages CZone dans les instances suivantes :

- Première utilisation de CZone
- · Paramètre changé dans le système CZone
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] → [Installation] →
 [Paramétrage graphique instruments] → [Ajout Pages CZone Par Défaut]. Il vous sera demandé si vous êtes d'accord pour ajouter ou éditer des pages CZone.
- 2. Appuyez sur le bouton [OK].
- 3. Appuyez sur le bouton X sur la barre de titre pour fermer le menu.


À propos des commutateurs DIP

À l'attention du technicien. Ne changez pas les réglages.


11.2.2 CZone Control

Affichage et opérations depuis l'affichage des instruments

- 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'affichage des instruments. S'il n'y a pas d'icône d'affichage des instruments, consultez section 1.7.1 pour savoir comment ajouter l'icône.
- 2. Appuyez sur l'écran d'affichage pour afficher le menu contextuel suivant.

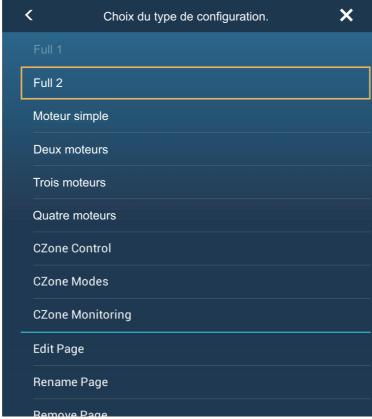

3. Appuyez sur [CZone Control] pour afficher l'écran [CZone Control]. Utilisez [MARCHE], [ARRÊT], $[\leftarrow]$, $[\uparrow]$, $[\downarrow]$, $[\rightarrow]$ pour contrôler l'équipement CZone.

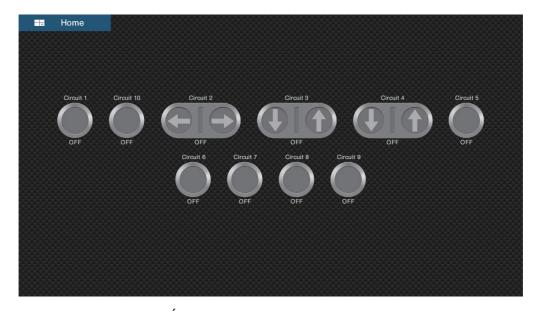

Écran CZone Control (exemple)


Vous pouvez personnaliser les écrans CZone Control, CZone Modes et CZone Monitoring. Voir section 11.1.3.



Écran personnalisé (exemple)

Affichage et opérations depuis le menu coulissant

- 1. Ouvrez le menu coulissant.
- 2. Appuyez sur [CZone Control] pour afficher le menu suivant.

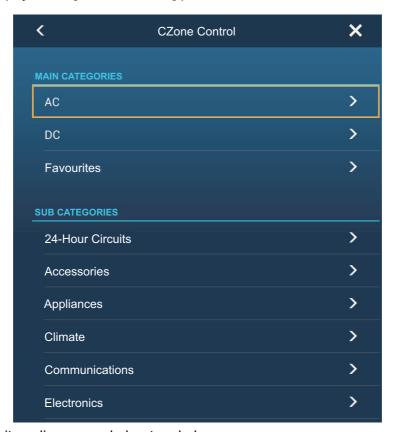


- 3. Faites glisser vers le haut ou le bas ou appuyez sur «>» pour sélectionner un élément dans la section [SUB CATEGORIES] (Sous-catégories).
- 4. Utilisez [MARCHE], [ARRÊT], [\leftarrow], [\uparrow], [\downarrow], [\rightarrow] pour contrôler l'équipement CZone.
- 5. Appuyez sur le bouton X sur la barre de titre pour fermer le menu.


11.2.3 CZone Modes

Affichage et opérations depuis l'affichage des instruments

- 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'affichage des instruments. S'il n'y a pas d'icône d'affichage des instruments, consultez section 1.7.1 pour savoir comment ajouter l'icône.
- 2. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel suivant.

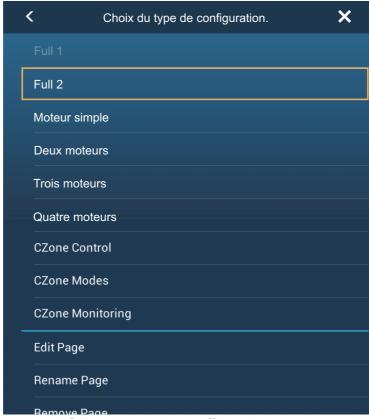

3. Appuyez sur [CZone Modes] pour afficher l'écran suivant. Appuyez sur le bouton [MARCHE], [ARRÊT] pour utiliser un équipement CZone.

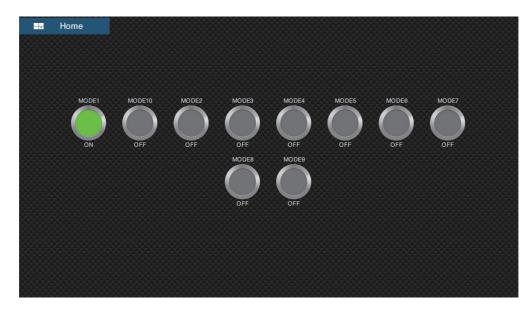

Vous pouvez personnaliser les écrans CZone Control, CZone Modes et CZone Monitoring. Voir section 11.1.3.




Écran personnalisé (exemple)


4. Appuyez sur le bouton X sur la barre de titre pour fermer le menu.

Affichage et opérations depuis la zone de données

- 1. Affichez la zone de données.
- 2. Appuyez sur une zone vacante dans la zone de données pour afficher le menu [Add Nav Data] (Ajouter des données de navigation).

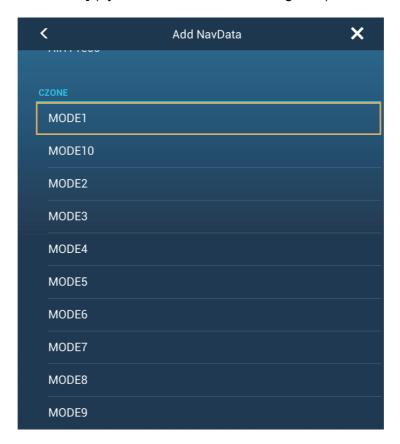


3. Appuyez sur le mode d'affichage à ajouter. L'élément sélectionné s'affiche en bas de la zone de données.

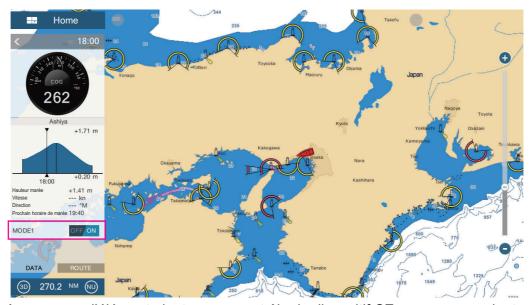

4. Appuyez sur l'élément ajouter pour contrôler le dispositif CZone correspondant.

Affichage et opérations depuis le menu coulissant

- 1. Ouvrez le menu coulissant.
- 2. Appuyez sur [CZone Modes] pour afficher le menu suivant.

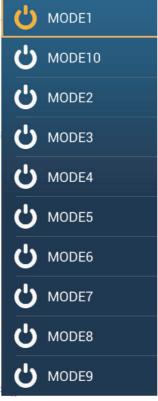

- 3. Appuyez sur le mode à utiliser.
- 4. Appuyez sur le bouton X sur la barre de titre pour fermer le menu.

11.2.4 CZone Monitoring

Affichage sur l'affichage des instruments

- 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'affichage des instruments. S'il n'y a pas d'icône d'affichage des instruments, consultez section 1.7.1 pour savoir comment ajouter l'icône.
- 2. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel suivant.



3. Appuyez sur [CZone Monitoring] pour afficher l'écran suivant.



Vous pouvez personnaliser les écrans CZone Control, CZone Modes et CZone Monitoring. Voir section 11.1.3.




Écran personnalisé (exemple)

4. Appuyez sur le bouton X sur la barre de titre pour fermer le menu.

Affichage et opérations depuis la zone de données

- 1. Affichez la zone de données.
- 2. Appuyez sur une zone vacante dans la zone de données pour afficher le menu [Add Nav Data] (Ajouter des données de navigation).
- 3. Appuyez sur le mode d'affichage à ajouter. L'élément sélectionné s'affiche en bas de la zone de données. Dans l'exemple ci-dessous, «données des températures de l'eau» est sélectionné. Pour ajouter ou supprimer des données, voir section 1.9.2 (ajouter des données) ou section 1.9.4 (supprimer des données).

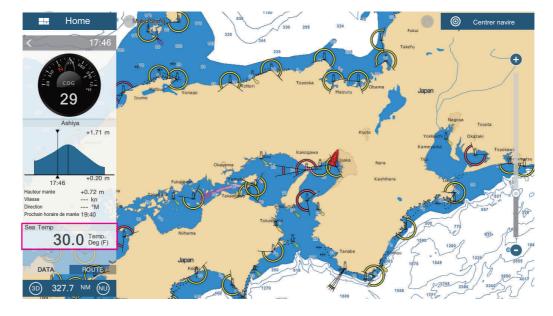

11.3 Affichage du statut des moteurs Yamaha

Lorsque NavNet TZtouch2 est interfacé avec un ou des moteurs hors-bord Yamaha compatibles avec Command Link[®] et Command Link Plus[®], il peut afficher des informations sur le moteur, en plein écran ou sur un quart d'écran, dédiées aux affichages des statuts des moteurs Yamaha. Il existe deux types d'affichage, l'affichage combiné des moteurs, et l'Affichage Statut Navire.

Remarque: Les exemples de schémas illustrés dans cette section sont pris en utilisant l'affichage plein écran.

L'affichage combiné des moteurs affiche les données critiques du système moteur, y compris la position de décalage, le régime moteur, le régime du bateau, le niveau de compensation du moteur, le carburant disponible en gallons, le niveau de carburant (jusqu'à six réservoirs), le débit de carburant, la consommation de carburant et d'autres fonctions essentielles du moteur telles que la pression d'huile, la pression d'eau et la tension batterie.

Affichage Statut Navire fournit des informations importantes telles que le compteur distance, la vitesse, le débit de carburant, l'économie de carburant, les gallons utilisés, les informations sur le gouvernail, la profondeur et d'autres informations.

Les informations sur les moteurs Yamaha peuvent également être affichées sur l'affichage d'instruments conventionnel, en utilisant les phrases 127488 (paramètres du moteur, mise à jour rapide) et 127489 (paramètres du moteur, dynamique) du NMEA 2000 PGN.

Les informations concernant quatre moteurs maximum sont disponibles. Ajustez le nombre de moteurs et les autres informations relatives au moteur dans le menu [RÉGLAGE MOTEUR YAMAHA], dans le menu [Installation]. Pour plus de détails, voir le manuel d'installation du NavNet TZtouch2.

11.3.1 Comment afficher l'affichage


Ajoutez l'icône d'affichage du statut des moteurs Yamaha à l'écran d'accueil (si cela n'a pas déjà été fait), en vous référant à section 1.7.1. Appuyez sur l'icône d'affichage du statut des moteurs Yamaha sur l'écran d'accueil pour afficher l'affichage.




11.3.2 Exemples d'affichage

Chaque type d'affichage est divisé en trois sections: supérieure, centrale et inférieure. La zone de message d'erreur en haut de l'écran affiche les messages d'erreur des moteurs.

Pour une description détaillée des affichages, voir le manuel d'utilisation du moteur Yamaha

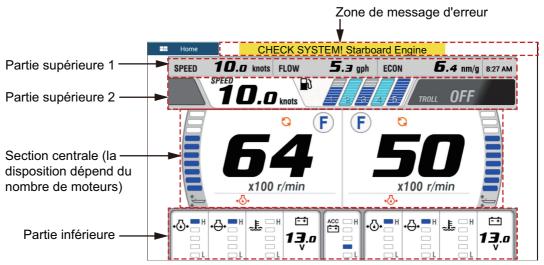

Affichage combiné des moteurs (exemple : deux moteurs)

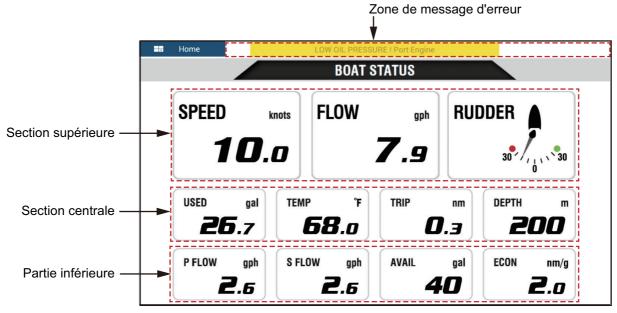


Affichage Statut Navire

11.3.3 Comment basculer entre les affichages

Vous pouvez basculer entre les affichages de deux façons:


- Faites glisser l'écran de bas en haut ou de haut en bas.
- Appuyez sur l'écran pour afficher la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur l'indication dans la fenêtre, comme dans l'exemple ci-dessous.

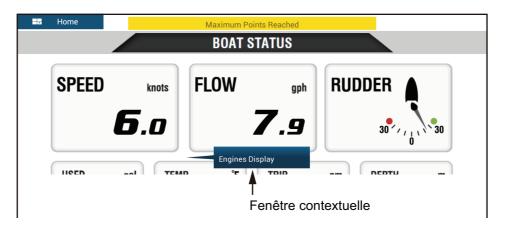

11.3.4 Comment sélectionner les données à afficher dans une boîte de données

Appuyez sur une boîte de données dans l'affichage des moteurs Yamaha et un menu contextuel s'affichera. Appuyez sur les données souhaitées dans le menu contextuel pour les afficher dans la boîte de données sélectionnée. L'exemple ci-dessous montre le menu contextuel disponible avec l'affichage du statut du navire.


Pour l'affichage combiné des moteurs, seules les boîtes de données des sections supérieure et inférieure peuvent être modifiées.

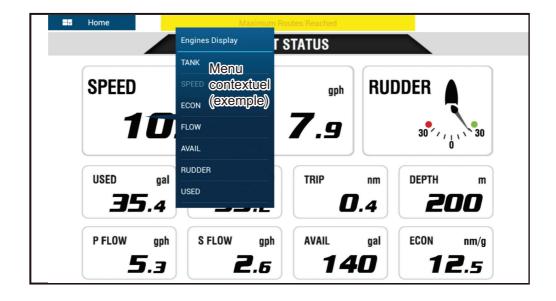

11.3.5 Troll Mode

Le mode de pêche à la traîne est également intégré dans l'affichage, vous permettant de contrôler la vitesse de pêche à la traîne depuis l'affichage combiné des moteurs. Appuyez sur l'interrupteur Troll Mode Marche dans le coin supérieur droit de l'affichage combiné des moteurs pour activer le mode. Le panneau de fonctionnement du mode de pêche à la traîne s'affiche en bas de l'affichage. Utilisez les contrôles sur le panneau pour utiliser le mode de pêche à la traîne, en vous reportant l'illustration ci-dessous.

Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation du moteur Yamaha.

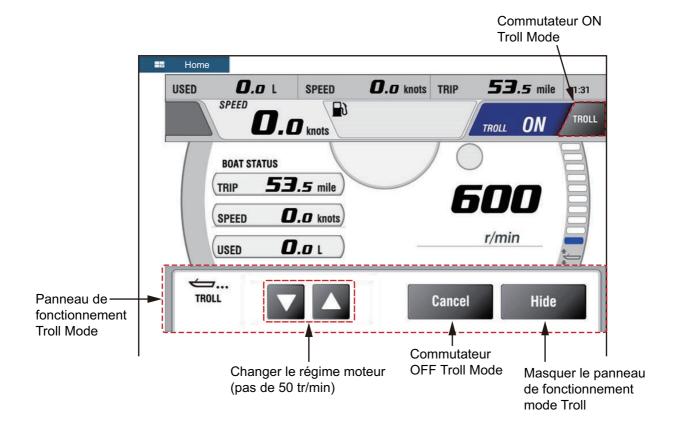

11.3.6 Trouble Codes

Les codes de panne générés par le moteur peuvent être consultés dans le menu [RÉGLAGE MOTEUR YAMAHA] dans le menu [Installation]. Pour obtenir des informations détaillées, voir le manuel d'utilisation du moteur Yamaha.



11.3.7 Liste des alarmes

Lorsqu'une alarme moteur est déclenchée, vous pouvez voir le nom de l'alarme en question dans la liste [Alarmes]. Voir section 2.10.8 pour plus de détails.

11. AFFICHAGES SPÉCIALISÉS

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

12. FONCTIONNEMENT DU RÉCEPTEUR MÉTÉO SATELLITE SIRIUS/XM (BBWX3)

Le récepteur météo satellite Sirius/XM BBWX3 de FURUNO fournit des informations sur la météo (uniquement aux États-Unis) au format analogique et numérique. La radio satellite Sirius est également disponible avec un abonnement à Sirius Satellite Radio.

Avant d'utiliser votre récepteur météo satellite Sirius/XM...

- Achetez un abonnement à Sirius Weather service. Pour plus d'informations, contactez Sirius Satellite Radio INC.
- Achetez un abonnement à la radio satellite Sirius Pour plus d'informations, contactez Sirius Satellite Radio INC.
- Pendant l'installation de l'équipement, l'assistant d'installation vérifie si le récepteur Sirius est connecté à cette unité NavNet TZtouch2. Vérifiez que le récepteur est présent dans la [Liste des capteurs].



Si le récepteur n'apparaît pas dans la liste, vérifiez la LED de l'antenne sur le BBWX3 et la connexion entre les deux unités. La LED est vert fixe lorsqu'une connexion normale de l'antenne est détectée, et est éteinte ou vert clignotant en cas de court-circuit de l'antenne.

 Connectez le récepteur Sirius ; les affichages du NavNet TZtouch2 s'allument alors sur ces deux unités. Votre unité reçoit alors les données WX du récepteur météo, ce qui prend environ 30 minutes.

12.1 Présentation de l'affichage de la météo marine

Votre système affiche les informations météo marine actuelles et les prévisions correspondant à la zone où vous vous trouvez. Les informations météorologiques sont mises à jour en temps réel, ce qui vous permet de bénéficier de données actualisées pour votre zone et n'importe où aux États-Unis.

Les informations fournies par le service de météo marine Sirius le sont à titre indicatif. En tant que client, vous vous engagez à dégager FURUNO ELECTRIC CO., LTD.,

12. FONCTIONNEMENT DU RÉCEPTEUR MÉTÉO SATELLITE SIRIUS/XM (BBWX3)

Sirius Satellite Radio Inc., Navcast Inc. et WSI Corporation de toute responsabilité en cas de problème lié à l'utilisation de ce service. Et vous reconnaissez avoir lu et accepté toutes les conditions de votre contrat d'abonnement. Si vous ne possédez pas d'exemplaire du contrat d'abonnement, rendez-vous sur www.sirius.com/marineweatheragreement ou appelez le 1-800-869-5480 pour qu'un exemplaire vous soit envoyé.

Vous pouvez insérer un point sur l'affichage météo. Appuyez sur l'écran où placer un point, puis appuyez sur [Nouveau Point] sur la fenêtre contextuelle.

Comment sélectionner l'affichage météo

L'affichage météo est superposé sur l'affichage du traceur 2D. Sélectionnez l'affichage de météo marine sur l'écran d'accueil.



12.2 Météo NavCenter

Vous pouvez télécharger les données NavCenter à partir d'Internet via un réseau LAN sans fil. Pour savoir comment se connecter à Internet, voir section 1.18.


12.2.1 Comment paramétrer la météo NavCenter

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Météo].
- Appuyez sur [Chargement du fichier météo].
 Remarque: L'option [Sirius] s'affiche lors d'une connexion du BBWX3.
- 3. Sélectionnez [NavCenter] puis appuyez sur < pour revenir au menu.

4. Appuyez sur [Pas de l'animation de la marée].




- 5. Appuyez sur l'intervalle de mise à jour (qui détermine la fréquence de capture des données de marée) pour l'icône de marée.
- 6. Appuyez sur [Durée de l'animation].

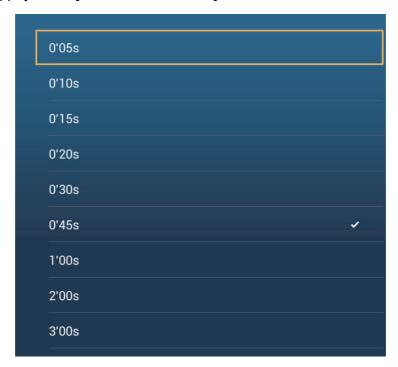

7. Appuyez sur l'intervalle de mise à jour de l'animation. Plus la durée est longue, plus le mouvement de l'animation est lent.

12.2.2 Comment télécharger les données météo NavCenter

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Général].
- 2. Appuyez sur [Réglages sans fil LAN].
- 3. Appuyez sur [Sans fil].
- 4. Après avoir établi la connexion Internet, appuyez sur le bouton de fermeture pour quitter.
- 5. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Météo].

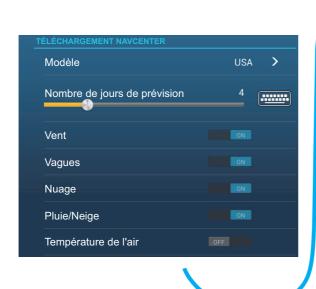



- 6. Appuyez sur le modèle de données dans [Modèle] dans la section [Téléchargement NavCenter]. (Les options sont [USA] et [Monde entier].)
- 7. Faites glisser le curseur dans [Nombre de jours de prévision] pour sélectionner le nombre de jours à télécharger.
- 8. Activez les éléments à recevoir, de [Vent] à [Chlorophylle].
- 9. Pour [Température de l'eau], ajustez les éléments de menu suivants.



[Transparence de la météo]: Ajustez le degré de transparence de l'overlay météo. Utilisez un chiffre élevé pour augmenter le degré de transparence. [Échelle de couleurs SST Auto]: Activez cette fonctionnalité pour régler automatiquement l'échelle de couleurs SST en fonction de la température à la surface de l'eau.

[Valeur minimale]: Ajustez la valeur minimale de la couleur SST lorsque [Échelle de couleurs SST Auto] est désactivé.

[Valeur maximale]: Ajustez la valeur maximale de la couleur SST lorsque [Échelle de couleurs SST Auto] est désactivée.


10. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

11. Ouvrez l'affichage météo, puis appuyez sur l'écran pour afficher le menu contextuel. Appuyez sur [Obtenir le dernier fichier météo].


La barre de notification en haut de l'écran clignote "Mise à jour météo en cours" pendant le téléchargement. En cas de téléchargement réussi, le message "TÉLÉCHARGEMENT RÉUSSI" s'affiche. Appuyez sur [OK] pour terminer.

12.2.3 Comment afficher les données NavCenter

L'affichage des données NavCenter fournit des données de prévision à savoir [Vent], [Vagues], [SST] (Température de l'eau), [Nuages], [Pluie], [Pression], [500mb], [Temp. Air], [Courants], [Altimétrie], [Chlorophylle].

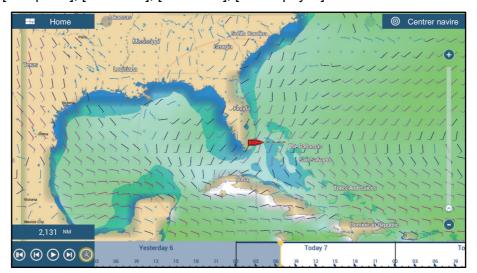

- 1. Appuyer sur l'écran pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Données météo].
- 2. Appuyez sur le ou les éléments de menu pour afficher les données correspondantes.
- 3. Appuyez sur le bouton de lecture (voir la figure ci-dessous pour connaître l'emplacement) sur la barre d'animation pour lire l'affichage de l'animation.
- 4. Vous pouvez utiliser l'affichage de l'animation à l'aide de la barre d'animation située en bas de l'écran.

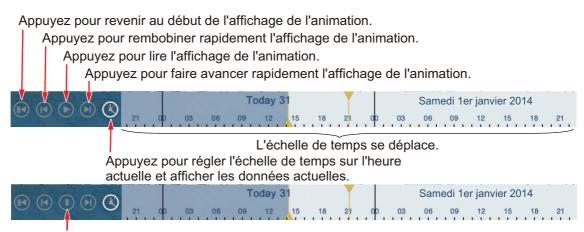

Appuyez pour arrêter temporairement l'affichage de l'animation.

12.2.4 Comment charger un fichier météo

Vous pouvez charger un fichier météo enregistré sur une carte microSD, sur une carte SD (TZT2BB uniquement) ou sur une mémoire flash USB.

- 1. Insérez le support correctement formaté dans le port USB ou dans une fente de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZTL12F/TZTL15F** : Insérez une carte microSD formatée dans l'un des emplacements de l'unité de carte SD.
 - **Pour les utilisateurs du TZT2BB** : Insérez une carte SD formatée dans la fente située à droite du boîtier de commutation (PSD-003).
- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Météo] [Chargement du fichier météo].
- 3. Appuyez sur les données à charger, puis appuyez sur [OK].
- 4. Une fois que l'équipement a chargé les données sélectionnées, appuyez sur le bouton de fermeture pour terminer.

12.3 Météo Sirius

Les informations de radar météo Sirius et les informations météo avancées sont disponibles en Amérique du Nord avec la connexion du récepteur météo marine Sirius BBWX3.

12.3.1 Comment paramétrer la météo Sirius

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Météo] [Serveur de données météo].
- 2. Appuyez sur [Sirius] puis appuyez sur < pour revenir au menu.
- 3. Appuyez sur [Radar météo Sirius].
- Appuyez sur le radar météo Sirius à utiliser, [US Now Radar] (USA) ou [CanadRad] (Canada). [US Now Radar] indique le type de précipitations et leur niveau. La quantité de précipitations augmente avec le niveau.

Indication des précipitations sur USNowRadar.

Couleur du radar météo	Type de précipitation	Niveau
Vert clair	Pluie	15-19 dBz
Vert moyen	Pluie	20-29 dBz
Vert foncé	Pluie	30-39 dBz
Jaune	Pluie	40-44 dBz
Orange	Pluie	45-49 dBz
Rouge clair	Pluie	50-54 dBz
Rouge foncé	Pluie	Plus de 55 dBz
Bleu clair	Neige	5-19 dBz
Bleu foncé	Neige	Plus de 20 dBz
Rose clair	Mélangé	5-19 dBz
Rose foncé	Mélangé	Plus de 20 dBz

Indication des précipitations sur CanadianRadar

Couleur du radar météo	Niveau (mm par heure)
Transparent (précipitations faibles)	0,00 à 0,20 mm/h
Vert clair	0,21 à 1,00 mm/h
Vert moyen	1,01 à 4,00 mm/h


Couleur du radar météo	Niveau (mm par heure)
Vert foncé	4,01 à 12,00 mm/h
Jaune	12,01 à 24,00 mm/h
Orange	24,01 à 50,00 mm/h
Rouge clair	50,01 à 100 mm/h
Rouge foncé	Plus de 100,01 mm/h

^{5.} Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

12.3.2 Comment afficher les données Sirius

[Radar Météo] (radar météo)


Les informations de radar météo NOWRAD et canadiennes sont placées en haut de votre carte (voir section 12.3.1). Pour afficher le radar météo, activez [Radar météo] dans le menu Calques.

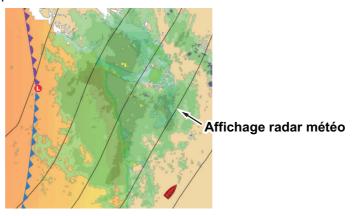

[Autres données météo] (météo avancée)

L'affichage météo avancé fournit des données météorologiques; [Bouées], [Ville], [Orage], [Éclairs], [Trajectoire tempête] ou [Zone maritime]. Pour connaître les icônes de ces données, voir section 12.4.

- 1. Appuyer sur l'écran pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [Données météo avanc].
- 2. Appuyez sur une option de menu pour afficher ses données.
- 3. Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner tous les éléments de menu souhaités.

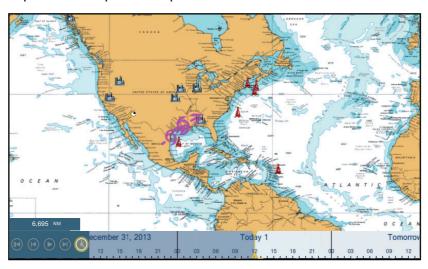

[Anim. Radar] (Animation radar)

L'affichage d'animation radar fournit les informations radar météorologiques passées. Pour visualiser l'affichage d'animation radar, appuyez sur [Anim. Radar] sur le menu contextuel. Pour arrêter l'affichage de l'animation, appuyez sur [Fin Anim] dans l'angle supérieur droit de l'écran.

12.4 Icônes météo (météo Sirius)

Le tableau ci-dessous présente les icônes météo qui apparaissent sur l'affichage de météo marine Sirius. Vous pouvez afficher ou masquer ces icônes dans le menu contextuel, avec [Données Météo].


Icône	Signification
-6≯	Orage prévu
	Éclairs
Bouée ou station CMAN.	Stations d'observation de surface
	Vent
	Ville
	Courants
	Trajectoire tempête
etc.	Pression en surface

12.5 Données météo (NavCenter ou Sirius)


Le tableau ci-dessous présente les données météo pouvant être affichées en fonction du serveur de données météorologiques (NavCenter ou Sirius).


Éléments	NavCenter	Sirius	Élément	NavCenter	Sirius
Vent	Oui	Oui	Courants	Oui	Non
Vagues	Oui	Oui	Altimétrie	Oui	Non
SST	Oui	Oui	Chlorophylle	Oui	Non
Nuage	Oui	Non	Bouées	Non	Oui
Pluie	Oui	Non	Ville	Non	Oui
Pression	Oui	Oui	Orage	Non	Oui
500mb	Oui	Non	Éclairs	Non	Oui
Temp. Air	Oui	Non	Trajectoire tempête	Non	Oui

[Vent]: Les prévisions du vent affichent la vitesse du vent à l'aide de couleurs. La barre située en haut pointe dans le sens du vent.

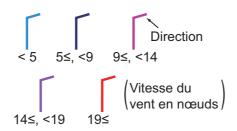

[Vagues]: La prévision des vagues affiche la hauteur des vagues à l'aide de couleurs. 0 foot (minimum) est affiché en bleu clair, 35 feet (maximum) en rouge.

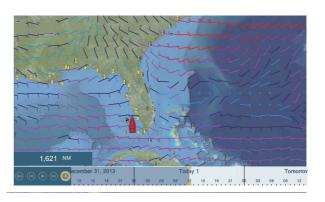

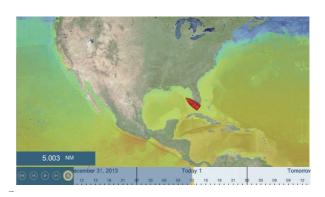


[Nuage]: Les prévisions de couverture nuageuse affichent des images de nuages. 8 % de couverture nuageuse (minimum) apparaît en blanc, 100 % (maximum) en noir. La couverture nuageuse inférieure à 8 % est transparente.




[Pluie / Neige]: Les prévisions Pluie/Neige affichent les images de la pluie/neige. 0,1 mm/heure (minimum) de précipitations (pluie/ neige) apparaît en vert, 5 mm/heure (maximum) en violet foncé.



[Temp. Air]: Les prévisions de température de l'air affichent les températures de l'air à l'aide de couleurs. -45 °C (-49 °F) (minimum) apparaît en violet foncé, 45 °C (113 °F) (maximum) s'affiche en rouge.

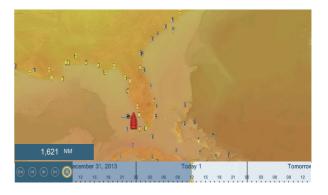

[Pression]: Les prévisions de pression affichent la pression de surface.

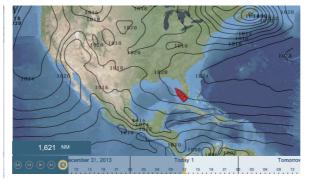


Icône de pression	Signification
	Haute pression

12. FONCTIONNEMENT DU RÉCEPTEUR MÉTÉO SATELLITE SIRIUS/XM (BBWX3)

Icône de pression	Signification
	Basse pression
	Front chaud
	Front froid
	Front occlus
	Front stationnaire
**********	Cuvette
	Ligne de rafale
	Front de point de rosée
960	Isobares

[500mb]: La prévision 500mb affiche les lignes de contour supérieures à 500mb.

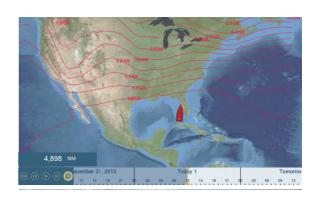


12. FONCTIONNEMENT DU RÉCEPTEUR MÉTÉO SATELLITE SIRIUS/XM (BBWX3)

[SST] (Température de l'eau): Cette couche de données affiche la température de la surface de la mer en dégradé. Les températures basses apparaissent en bleu foncé, les températures hautes en rouge.

Sur l'écran, vous pouvez activer ou désactiver l'échelle SST automatique en appuyant sur [A].


Ajustez la valeur minimale ou maximale pour laquelle afficher l'échelle SST. Pour savoir comment régler la valeur, voir page 3-5. Cette option est disponible lorsqu'[Auto] est désactivé.

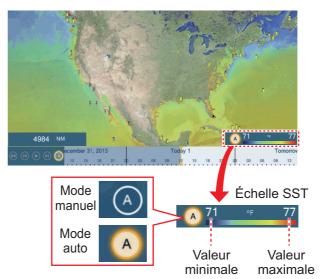


Appuyez sur « A » pour sélectionner l'ajustement automatique ou manuel de l'échelle SST.

Mode Manuel : Utilisez le curseur pour ajuster l'échelle. **Auto mode :** L'échelle SST est automatiquement réglée en fonction de la sélection du dégradé profondeur réglé dans le menu ([Paramètres]—[Traceur]).

[Courants]: Les prévisions de courant affichent la vitesse et le sens des courants de marée à l'aide d'une flèche bleue. Plus le bleu est foncé, plus la vitesse du courant est rapide (0 à 2 kn).

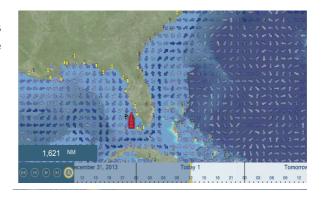

[Altimétrie]: Les prévisions d'altimétrie affichent les anomalies de hauteur de mer à l'aide de couleurs. Les anomalies importantes sont affichées en rouge, les plus petites en vert clair.

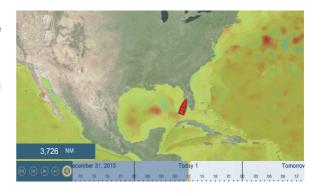

[Chlorophylle]: Les prévisions de chlorophylle affichent la croissance de la chlorophylle en tons de vert. Plus le vert est foncé, plus la chlorophylle est dense.

12.6 Sirius Weather Diagnostics

Il est possible de contrôler le bon fonctionnement de votre récepteur météo satellite Sirius/XM BBWX3 de FURUNO en suivant la procédure ci-dessous:

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] → [Installation] pour afficher le menu [Installation].
- 2. Faites défiler vers la fenêtre [Diagnostique Sirius], puis appuyez sur [Sirius Weather Diagnostic]. Le nombre de chacun des éléments météo est affiché.

```
WsiNowRad Count: 0
Storm Count: 0
Sea Temperature Count: 4
Canadian Radar Count: 0
Storm Track Count: 1
Lightning Count: 0
Observation Station Count: 0
City Count: 0
Wind Count: 69
Wave Count: 57
Pressure Count: 0
```

12.7 Radio satellite Sirius

La radio satellite Sirius diffuse différents styles de musiques entièrement libres de droits 24 heures sur 24 ainsi que des informations sportives et d'actualité et des émissions culturelles ou humoristiques.

12.7.1 Comment activer la radio

Méthode 1: Depuis l'écran d'accueil

Accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône Sirius pour afficher les contrôles radio Sirius en plein écran. Voir page suivante.




Méthode 2: Depuis l'écran d'accueil

Ouvrez le menu coulissant, puis appuyez sur l'icône [Sirius Audio] pour afficher ou masquer la barre de contrôle audio. Voir page suivante.



12.7.2 Comment utiliser les contrôles radio

Contrôles plein écran

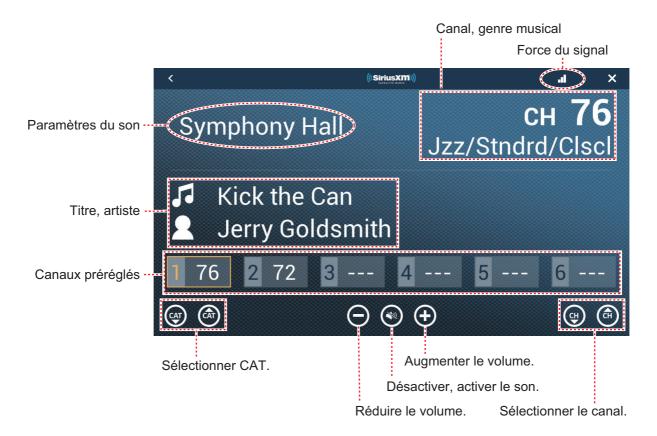

Contrôles de la barre de contrôle audio



12.7.3 Diagnostics radio

Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de votre radio satellite Sirius XM comme indiqué ci-dessous. Le test est conçu pour le technicien de maintenance.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [Paramètres] → [Installation] pour afficher le menu [Installation].
- 2. Faites défiler vers la fenêtre [DIAGNOSTIC SIRIUS], puis appuyez sur [Sirius Radio Diagnostic]. Le nombre de chacun des éléments météo est affiché.

```
Kernel Version:Thu May 15 03:33:55 EDT 2014
Sensors:1.02V 0.0258V 5V 1.84V
Radio Antenna Status:0
Radio Sirius ID:DKKX04H0
Radio Signal Strength:01
Radio Activation Status: 1 0f -1
Radio Sirius ID - Data: DKKX04H0
Radio Activation Status - Audio:1 0f -1
Service Level:3
Position:UNKNOWN
XM Activation: 1 255
XM Capabilities:5
XM Module Type:1.2.1
XM Module status:47b0f
XM DSI status: 448: 4442: 1420 421 443: 4444: 445: 1422 423 424 425 426 427 429 430 431 432 433 446: 447: 4311: 1280
281 600:1 440 441 442 443 440:1 400 401 402 403 441:1 410 411 412 413
XM Channel:55
XM Volume:21 0
XM Configuration: 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
XM HW Rev:2.0.0
XM SW Rev:9.12.4
XM SXI Rev:2.2.0
XM BB Rev:49.0.0
XM HD Rev: 1.0.0
XM RF Rev:1.2.0
Storage: 474744 KiB total 403060 KiB free 15% used
```

12. FONCTIONNEMENT DU RÉCEPTEUR MÉTÉO SATELLITE SIRIUS/XM (BBWX3)

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

13. MESSAGE AIS, DSC

13.1 Définition de l'AIS

Le système d'identification automatique (AIS) est un système qui transmet constamment l'identification et la position de votre bateau vers des bateaux équipés de l'AIS dans la plage VHF. Tous ces bateaux reçoivent également des données d'autres bateaux munis d'AIS et affichent leurs positions et d'autres informations pertinentes. Le système AIS diffuse ces informations par l'intermédiaire d'un émetteur VHF. Les informations sont indiquées ci-dessous.

- Position
- Nom du bateau
- · Route sur le fond
- Position de l'équipement de fixation de position
- Cap

- Indicatif Radio
- · Vitesse sur le fond
- Nom de l'équipement de fixation de position
- · Taux de giration

13.2 Comment afficher ou masquer les symboles AIS

- 1. Sur l'affichage radar ou sur l'affichage du traceur, ouvrez le menu [Calques].
- 2. Activez ou désactivez [Mobiles AIS].

13.3 Symboles des mobiles AIS

Type de mobile	Symbole	Description
Mobile AIS activé	ROT (Taux de giration) Ligne de foi Couleur: Bleu pour la classe A AIS : Vert pour la classe B AIS	La COG est signalée sur le symbole avec une ligne en pointillés. Remarque: Un symbole AIS qui surmonté d'un « marqueur TX » (légende) indique que le navire a transmis un message AIS. Marqueur TX (légende)

Type de mobile	Symbole	Description
Mobile AIS dangereux	Couleur : Rouge	Le mobile dont les valeurs pour CPA et TCPA sont inférieures à la [Valeur de l'alarme CPA] et à la [Valeur de l'alarme TCPA], définies dans le menu [Paramètres] - [Mobiles], est indiqué comme un mobile dangereux.
Mobile AIS perdu	Couleur - Mobile AIS: Bleu pour la classe A AIS: Vert pour la classe B AIS	Un mobile AIS devient un mobile perdu si un signal n'est pas reçu du mobile AIS pendant x* minutes. Le symbole de mobile perdu et effacé si un signal n'est pas reçu pendant x* minutes supplémentaires. *: La durée dépend du transpondeur AIS utilisé. Pour des informations sur les mobiles perdus, vérifiez le manuel d'utilisation de votre transpondeur AIS.
Pas de mobile CPA/TCPA	Couleur : Bleu pour la classe A AIS : Vert pour la classe B AIS	Les symboles AIS sont affichés sous la forme de lignes en pointillés dans les cas suivants :? • Pas de vitesse de suivi de la mer ou du fond, ou aucune donnée de vitesse. Tous les symboles AIS sont affichés sous la forme de lignes en pointillés. • Pas de données de vitesse pour le mobile AIS. Le symbole du mobile AIS correspondant est affiché sous la forme de lignes en pointillés. Un mobile n'ayant pas de cap signalé ni de COG est orienté vers le dessus de la zone d'affichage opérationnelle.

Remarque: L'unité est dotée de la fonction Blue Force Tracking (BFT).

Les autres symboles AIS pouvant apparaître sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Symbole	Signification
(AtoN
	Station de Base

Symbole	Signification
1	Avion
\otimes	SART

13.4 Alarme de proximité de mobile AIS

L'alarme de proximité de mobile AIS vous alerte lorsqu'un mobile AIS se trouve dans la distance que vous aurez indiquée et s'applique à la fois aux mobiles affichés et non affichés. Lorsqu'un mobile AIS se trouve dans la distance définie, l'indication d'alarme «Alarme proximité AIS» clignote dans la barre d'état et l'alarme sonore retentit. (Voir section 2.10.8).

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Activez [Alarme de proximité mobile AIS].
- 3. Appuyez sur [Valeur de l'alarme de proximité AIS] pour ouvrir le clavier logiciel.
- 4. Ajustez la valeur de l'alarme, puis appuyez sur [✓].
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

13.5 Comment ignorer les déplacements lents des mobiles AIS

L'alarme de proximité mobile AIS peut parfois retentir dans les zones à fort trafic maritime. Vous pouvez éviter le déclenchement fréquent de l'alarme en cas de mobiles lents et non menaçants en spécifiant la vitesse maximale du mobile qui déclenche l'alarme. Un mobile dont la vitesse est inférieure à celle définie ne déclenchera pas l'alarme.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Appuyez sur [Ignorer alarme AIS dont la vitesse est inférieur à...] pour ouvrir le clavier logiciel.
- 3. Définissez une vitesse, puis appuyez sur [✓]. La plage de réglage s'étend de 0,0 à 9,9 (nœuds).
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

13.6 Comment masquer les mobiles AIS

Vous pouvez masquer les symboles AIS qui se trouvent au-delà de la distance que vous avez définie ici.


- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Appuyez sur [Masquer les mobiles AIS éloignés de plus de...].



- 3. Appuyez sur une distance. Les mobiles situés à une distance supérieure à celle sélectionnée ici ne seront pas affichés à l'écran.
- 4. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

13.7 Comment afficher un message de sécurité AIS

Lorsque vous recevez un message de sécurité AIS (adressé ou diffusé) depuis un navire équipé d'un transpondeur AIS, la barre d'état affiche le message clignotant "Nouveau Text Telegram(s)". Appuyez sur la barre d'état pour afficher le message. Le symbole AIS du navire qui a transmis le message est placé au centre de l'écran et une fenêtre contextuelle s'affiche, indiquant le message de

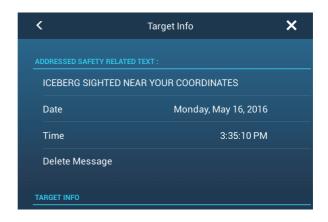

sécurité AIS. Vous pouvez supprimer le message en appuyant sur [Effacer message].

Vous pouvez désactiver les notifications de messages AIS en paramétrant Notification Message AIS dans le menu [Home] (Accueil) \rightarrow [Paramètres] \rightarrow [Mobiles] sur [OFF] (Arrêt).

13.8 Comment afficher les données des mobiles AIS

Appuyez sur un mobile AIS (affichage du traceur ou radar) pour afficher les informations simples dans le menu contextuel.

Pour obtenir des informations détaillées, appuyez sur le mobile, puis appuyez sur [Info] sur le menu contextuel pour afficher la fenêtre [Info mobile].





Informations détaillées

Informations simples

13.9 Comment afficher ou masquer les ID des mobiles

Vous pouvez afficher ou masquer l'ID de mobile des mobiles AIS.

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Activez ou désactivez [Afficher l'ID des mobiles].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

13.10 Liste AIS

La liste AIS fournit des informations sur les mobiles AIS dont vous recevez les données de navigation.

Comment ouvrir la liste AIS

Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes] et [AIS].

La barre verticale à droite de la liste est colorée en fonction du type de transpondeur AIS de ce navire ou de l'état du navire.


Bleu: Transpondeur AIS de catégorie A **Vert**: Transpondeur AIS de classe B **Rouge**: Mobile AIS dangereux

Vous pouvez trier la liste à l'aide des boutons dans la barre de titre de la fenêtre.

[Nom]: Les mobiles AIS sont triés par ordre alphanumérique.

[Distance]: Les mobiles AIS sont triés par distance par ordre croissant.

[CPA]: Les mobiles AIS sont triés par CPA par ordre croissant.

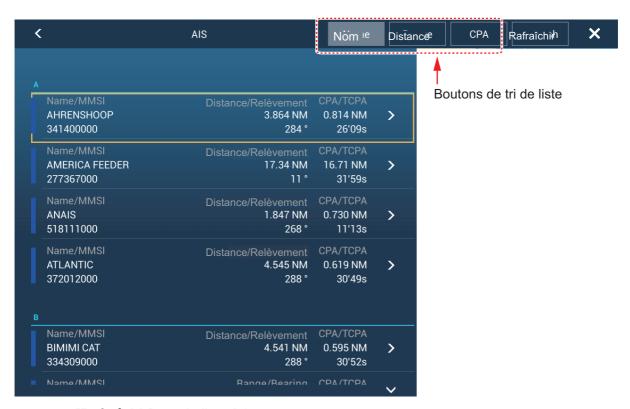

[Rafraîchir] met la liste à jour.

Remarque: Le mobile AIS SART s'affiche en haut de la liste.

Comment afficher les informations détaillées d'un mobile AIS

Appuyez sur le mobile AIS sur la liste AIS, puis appuyez sur [Détail]. Le nom de l'AIS est affiché dans la barre de titre et les données de navigation s'affichent dans la section [INFO MOBILE].



Comment rechercher un mobile AIS sur l'affichage du traceur

Appuyez sur le mobile AIS sur la liste AIS, puis appuyez sur [Chercher sur la carte]. L'affichage du traceur s'ouvre et un zoom est effectué sur le mobile AIS sélectionné.

Comment modifier un surnom AIS

- 1. Appuyez sur le mobile AIS dont vous souhaitez modifier le surnom.
- 2. Appuyez sur [Éditer le surnom] pour afficher le clavier logiciel.
- 3. Entrez le surnom. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères alphanumériques.
- 4. Appuyez sur [✓].
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

13.11 Lorsqu'un AIS SART est reçu...

Lors de la réception d'un AIS SART (y compris lorsqu'il est de nouveau reçu), le message "AIS SART Alarm" s'affiche en clignotant de la barre d'état. Appuyez sur la barre d'état pour acquitter le message. Puis, le



message AIS SART est placé au centre de l'écran la fenêtre contextuelle affichée ci-dessus apparaît. Pour définir l'AIS SART comme destination, appuyez sur [Goto] (Accéder) sur la fenêtre contextuelle.

13.12 Alarme CPA/TCPA

Cette alarme vous permet d'éviter que votre bateau entre en collision en vous avertissant de la présence de mobiles sur la route de collision. La fonction ARPA surveille en continu la distance prévue jusqu'au point d'approche le plus proche (CPA) et le temps prévu pour parvenir à cette distance (TCPA) de chaque mobile suivi. Lorsque le CPA et le TCPA prévus sont tous les deux inférieurs aux valeurs définies, le symbole du mobile devient rouge, l'alarme retentit et le message "Alarme CPA/TCPA" s'affiche et clignote en haut de l'écran.

Vérifiez que les contrôles de gain, de mer et de pluie sont correctement ajustés avant d'utiliser cette alarme. Les distances d'alarme CPA/TCPA doivent être définies correctement en fonction de la taille, du tonnage, de la vitesse, de la capacité de manœuvre et d'autres caractéristiques de votre bateau.

Comment régler l'alarme CPA/TCPA

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Activez [Alarme CPA/TCPA].
- 3. Appuyez sur [Valeur de l'alarme CPA] ou [Valeur de l'alarme TCPA] pour afficher le clavier logiciel.
- 4. Ajustez la valeur, puis appuyez sur [✓] pour confirmer.
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Comment acquitter l'alarme CPA/TCPA

L'alarme CPA/TCPA retentit lorsque le CPA et le TCPA d'un mobile ARPA sont dans la distance de l'alarme CPA/TCPA définie. L'indication d'alarme "Alarme CPA/TCPA" s'affiche et clignote en haut de l'écran. Pour acquitter l'alarme et arrêter le signal sonore ainsi que le clignotement de l'indication, appuyez sur l'indication "Alarme CPA/TCPA" (voir section 2.10.8). (Le vecteur ARPA doit être affiché pendant au moins 30 secondes pour que les valeurs CPA et TCPA puissent être calculées.)

Comment désactiver l'alarme CPA/TCPA

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Désactivez [Alarme CPA/TCPA].
- 3. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

13.13 Comment enregistrer un mobile AIS ou un DSC dans la liste des amis

La liste des amis représente un aide-mémoire qui répertorie les MMSI et les surnoms des bateaux. Par exemple, vous pouvez entrer le MMSI et le nom de bateaux partenaires ou de bateaux qui opèrent souvent dans votre zone.

Comment ajouter un numéro de MMSI à la liste des amis

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Appuyez sur [Liste des amis (AIS et DSC)].



- 3. Appuyez sur [Ajouter amis] pour ouvrir le clavier logiciel numérique.
- 4. Entrez le numéro MMSI, puis appuyez sur [✓].
- 5. Appuyez sur le numéro MMSI que vous venez de saisir pour afficher le clavier logiciel.
- 6. Saisissez le surnom, puis appuyer sur [✓].



7. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

Comment supprimer une entrée de la liste des amis

- 1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Mobiles].
- 2. Appuyez sur [Liste des amis (AIS et DSC)].
- 3. Appuyez sur le «X» rouge (à droite du surnom) de l'ami à supprimer.



- 4. Vous êtes invité à confirmer la suppression de l'ami. Appuyez sur [OK].
- 5. Appuyez sur le bouton Fermer pour terminer.

13.14 Affichage graphique CPA


L'affichage graphique CPA, qui nécessite votre position des données de cap, trace une ligne entre la position de votre bateau et le mobile AIS sélectionné.

Cette fonctionnalité vous permet de suivre les changements de cap et de vitesse d'un mobile AIS. L'affichage est utile en tant qu'aide pour éviter les collisions, en particulier dans les eaux où le trafic est dense.

Pour activer ou désactiver l'affichage graphique CPA, ouvrez le menu [Mobiles] et activez ou désactivez [Affichage Graphique CPA].

Pour chercher le CPA d'un mobile AIS sur l'affichage du radar ou du traceur, appuyez sur le mobile AIS. La ligne CPA est reliée à la position de votre bateau et au CPA du mobile AIS. Sa couleur est la même que la couleur du symbole du mobile. L'exemple ci-dessous montre l'apparence de l'affichage du traceur.

Si l'alarme CPA/TCPA est générée pendant l'utilisation de la ligne CPA, celle-ci et le symbole du mobile sélectionné deviennent rouge.

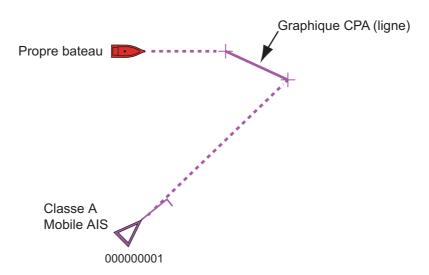


La fonctionnalité d'affichage graphique CPA n'est pas disponible dans les conditions suivantes:


- La ligne CPA est désactivée. La ligne peut être désactivée en appuyant sur la ligne CPA (ou l'icône de notre bateau ou du mobile) pour afficher le menu contextuel, puis en sélectionnant [CPA].
 - * Affichage du traceur uniquement
- Le TCPA est une valeur négative (-).
- · Le mobile est un mobile perdu.
- Les données de vitesse et de cap du mobile AIS sont perdues.
- Le CPA et le TCPA du mobile ne peuvent pas être calculés (pas de données de vitesse ou de cap de votre bateau).
- · Pas de données de vitesse ou de cap de votre propre bateau


13.15 Transpondeur AIS FA-30, FA-50

Le transpondeur AIS FURUNO FA-30 (ou FA-50) s'installe sur le réseau NavNet TZtouch2 et peut être contrôlé à partir d'un affichage NavNet TZtouch2. Pour accéder au menu du transpondeur, effectuez ce qui suit. Voir le manuel d'utilisation correspondant pour plus de détails.


- 1. Connectez le FA-30 (ou le FA-50) au réseau NavNet TZtouch2.
- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Installation].
- 3. Appuyez sur [Navigateur FA30] ou [Navigateur FA50].

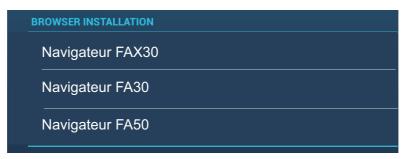

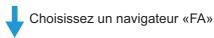

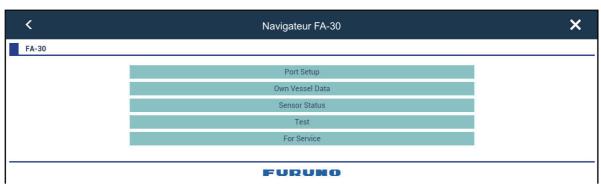


OU

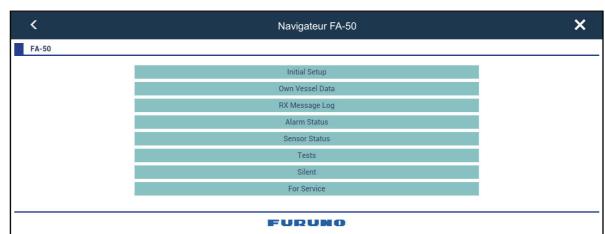

13.16 Informations de message DSC

La fonction de message DSC (appel sélectif numérique) fournit, sur les affichages du traceur et du radar, le numéro MMSI et la position* des bateaux qui vous ont transmis un message DSC. Un marqueur hexagonal indique la position du navire au moment où le message DSC vous a été transmis. La couleur de cette marque dépend du type de message DSC envoyé. Elle est rouge en cas de détresse et verte en cas de non détresse.

* Position au moment de la transmission du message. Les informations de position ne sont pas mises à jour.

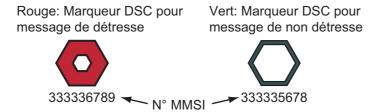

Cette fonction nécessite une connexion à un radiotéléphone compatible DSC transmettant la phrase DSC au format NMEA 0183 ou NMEA2000.

13.16.1 Notification de messages de détresse DSC

Lorsqu'un message de détresse DSC est reçu, le message "Appel de détresse DSC reçu" s'affiche en rouge sur la barre d'état en haut de l'écran. Pour supprimer le message de détresse, appuyez sur la barre d'état.

13.16.2 Comment accéder à un point DSC

Appuyez sur le marqueur DSC, puis appuyez sur [Go To] dans le menu contextuel.

13.16.3 Comment afficher les informations DSC

Appuyez sur un marqueur DSC pour afficher des informations simples (position, numéro MMSI du bateau ayant émis le message DSC, etc.). Pour obtenir des informations détaillées, appuyez sur un marqueur DSC, puis appuyez sur [Info] sur le menu contextuel.




Surnom	FURUNO (
MMSI	387654321	
COG	0.0 °	
SOG	0.0 kn	
CPA	5992 NM	
TCPA	41'30s	
Distance	7293 NM	
Relèvement	325,2°	
Dernière mise à jour	30'56s	
Lat	N 34°36.000'	
Lon	E 135°12.000′	
Type de détresse		

13.16.4 La liste DSC

La liste DSC affiche le nom, le numéro MMSI, la distance, le relèvement, le CPA et le TCPA des bateaux dont vous avez reçu un message DSC.

1. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Listes] - [DSC].

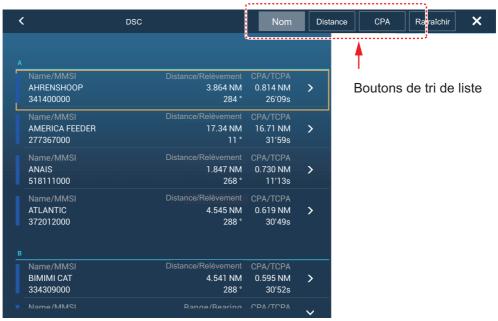

Appuyez sur [Nom], [Distance], [CPA] en haut de la liste pour trier la liste.
 [Nom]: Les mobiles DSC sont triés par ordre alphanumérique.
 [Distance]: Les mobiles DSC sont triés par distance par ordre croissant.
 [CPA]: Les mobiles DSC sont triés par CPA par ordre croissant.
 [Rafraîchir] met la liste à jour.

Pour afficher les informations détaillées d'un mobile DSC, appuyez sur un DSC, puis appuyez sur [Détail]. Pour placer un marqueur DSC au centre de l'affichage du traceur, appuyez sur le mobile DSC, puis appuyez sur [Chercher sur la carte].



13.16.5 Comment passer un appel ASN (utilisateurs du FM-4800 uniquement)

Si votre réseau NavNet TZtouch2 dispose d'un radiotéléphone VHF FM-4800 connecté, vous pouvez envoyer un message DSC à un mobile DSC. Appuyez sur le mobile à acquérir pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur [APPEL ASN].


Cette page est laissée vierge intentionnellement.

14. AUTRES FONCTIONS

Une fois que vous avez pris connaissance de votre équipement, vous pouvez le régler en fonction de vos besoins. Vous pouvez modifier la configuration du système, modifier la façon dont l'équipement fonctionne et affiche les informations, etc.

14.1 Menu Général

Le menu [Général] contient des options qui, une fois prédéfinies, ne nécessitent aucun ajustement régulier. L'exemple de menu ci-dessous provient du TZTL12F/15F, certains éléments de menu peuvent différer ou ne pas s'afficher sur le TZT2BB.

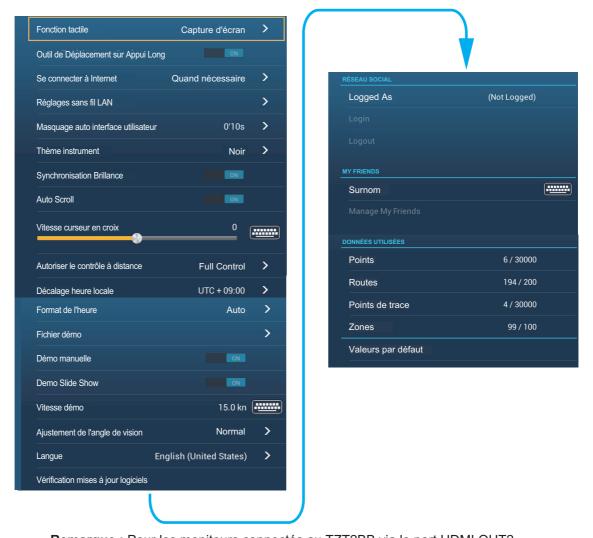

Remarque : Pour les moniteurs connectés au TZT2BB via le port HDMI OUT2, les éléments de menu [Se connecter à Internet] et [Réglages sans fil LAN] n'apparaissent pas dans le menu [Général].

Élément de menu	Fonction	Options
[Outil de Déplacement sur Appui Long]	Activez la fonction « Déplacer » avec un appui long sur un objet. Cela s'applique aux points (à l'exception du sondeur), waypoints temporaires, waypoints de routes, zone de garde, EBL, VRM et	[ON] (Marche), [OFF] (Arrêt)
	l'icône de menu des équipements externes ().	
[Masquage auto interface utilisateur]	Sélectionner la temporisation de l'icône d'accueil dans le menu [Calques], le menu coulissant, le menu contextuel et l'écran de la caméra (plein écran). Remarque: L'icône d'accueil apparaît toujours sur l'affichage partagé de la caméra et d'autres affichages.	[0'03 s], [0'05 s], [0'10 s], [0'15 s]
[Auto Scroll] (Défilement automatique)	Dans le paramètre [ON] (Marche), la carte défile de manière appropriée et automatique lorsque le curseur sort de la zone de l'affichage.	[ON] (Marche), [OFF] (Arrêt)
[Vitesse curseur en croix]	Ajuster la vitesse du curseur en croix.	-7 à +7
[Autoriser le contrôle à distance]	Définit le niveau de permission de NavNet Remote. [Off] (Arrêt): La connexion avec NavNet Remote n'est pas autorisée. [View Only] (Visualisation seulement): L'écran peut être visualisé à distance, mais ne peut pas être utilisé. [Full Control] (Contrôle total): Le système peut entièrement être utilisé à distance.	[Off], [View Only], [Full Control]
[Décalage heure locale]	Sélectionner l'écart entre l'heure locale et l'heure UTC.	UTC -12:00 à UTC +13:00 (par intervalles de 15 minutes)
[Format Heure]	Choisissez comment afficher l'heure, 12 ou 24 heures. [AUTO] insère automatiquement l'indication AM, PM dans l'horloge 24 heures, lorsque la langue est l'anglais.	[Auto], [24 Hours] (24 heures), [12 Hours] (12 heures)
[Fichier démo]	Sélectionner le fichier démo (interne ou externe) à utiliser en mode démo. Pour les données externes, insérez le support applicable dans l'unité de carte SD ou le port USB.	
[Démo manuelle]*	[OFF] (Arrêt): Utilisez le fichier de données sélectionné à l'étape [Fichier démo]. Votre navire se déplace en fonction des données du fichier de données. [ON] (Marche): Votre navire se déplace à la vitesse définie dans [Vitesse démo] ci-dessous.	[ON] (Marche), [OFF] (Arrêt)
[Demo Slide Show] (Diaporama démo)	Non utilisé.	
[Vitesse démo]	Définit la vitesse du navire réutilisé en mode démo, lorsque [Démo manuelle] est sur [ON] (Marche).	0 à 20 kn

Élément de menu	Fonction	Options
[Réglage de l'angle de vision] Remarque: Non disponible pour le TZT2BB.	Ajuste automatiquement le contraste de l'affichage, etc. en fonction de votre angle de visualisation. Très Incliné vers le Bas Vers le bas Légèrement Incliné vers le Bas Normal Légèrement Incliné vers le Haut Incliné vers le Haut	[Très Incliné vers le Bas], [Incliné vers le Bas], [Légèrement Incliné vers le Bas], [Normal], [Légèrement incliné vers le haut], [Incliné vers le haut], [Très incliné vers le haut]
[Vérification mises à jour logiciels]	Mettre à jour le logiciel. Voir section 14.5.	-
[Valeurs par défaut]	Restaurer les paramètres par défaut des éléments du menu [Général].	-

^{*} En mode démo, affichage du traceur, vous pouvez repositionner l'icône du bateau à l'emplacement sur lequel vous avez appuyé. Appuyez sur l'écran là où vous souhaitez repositionner l'icône du bateau, puis appuyez sur [Déplacer le bateau] dans le menu contextuel.

14.2 Menu Unités

Le menu [Unités] permet de régler l'unité de mesure de la vitesse, de la distance, de la profondeur, etc.





Élément de menu	Options
[Affichage relèvements]	[Magnétique], [Vrai] Mode (magnétique ou vrai) de toutes les données de cap et de relèvement.

Élément de menu	Options
[Référence calcul direction vent vrai]	[Ground] (Sol), [Surface] Sélectionner la valeur de vent à afficher à partir de la vitesse de fond
-	ou de la vitesse à la surface.
[Format Position]	[DDD°MM.mmmm'], [DDD°MM.mmm'], [DDD°MM.mm'], [DDD°MM'SS.ss'], [DDD.ddddddd°], [Loran-C], [MGRS].
[Station Loran C et GRI]	Entrer la station Loran C et GRI. Disponible lorsque [Format de position] est sélectionné sur [Loran-C].
[Changer par rapport à Court/Long]	Définir la distance à laquelle basculer entre une échelle courte et une échelle longue (paramétrage de l'échelle : 0,0 à 2,0 NM). Si le paramètre est de 0,5, par exemple, l'échelle courte est automatiquement sélectionnée lorsque l'unité de l'échelle longue est
	de 0,4 ou moins. Le paramètre « 0,0 » fixe l'unité à une échelle longue
[Distance (Long)]	[Nautical Mile] (Mille Nautique), [Kilometer] (Kilomètre), [Mile] (Mille)
[Distance (Courte)]	[Foot] (Pied), [Meter] (Mètre), [Yard]
[Profondeur]	[Foot] (Pied), [Meter] (Mètre), [Fathom] (Brasse), [Passi Braza]
[Hauteur / Longueur]	[Foot] (Pied), [Meter] (Mètre)
[Taille des poissons]	[Inch] (Pouce), [Centimeter] (Centimètre)
[Température]	[Fahrenheit Degree] (Degré Fahrenheit), [Celsius Degree] (Degré Celsius)
[Vitesse bateau]	[Knot] (Nœud), [Kilometer per Hour] (Kilomètre par heure), [Mile per Hour] (Mille par heure), [Meter per Second] (Mètre par seconde)
[Vitesse du vent]	[Knot] (Nœud), [Kilometer per Hour] (Kilomètre par heure), [Mile per Hour] (Mille par heure), [Meter per Second] (Mètre par seconde)
[Pression atmosphérique]	[HectoPascal], [Millibar], [Millimeter of Mercury] (Millimètre de mercure), [Inch of Mercury] (Pouce de mercure)
[Pression d'huile]	[KiloPascal], [Bar], [Pound per Square Inch] (Livre par pouce carré)
[Volume]	[Gallon] (Gallon et Gallon/heure), [Litre] (Litre & Litre/heure)
[Valeurs par défaut]	Restaurer les paramètres par défaut du menu [Unités].

14.3 Menu Installation

Le menu [Installation], qui est principalement utilisé par l'installateur de l'équipement, configure le système conformément aux capteurs connectés. Ces ajustements nécessitent certaines connaissances des équipements électroniques marins. Si vous n'êtes pas sûr de vos capacités, demandez à un technicien électronique marin qualifié de réaliser les réglages. Un mauvais réglage peut affecter les performances.

Section GPS POSITION

Élément de menu	Description		Options (plage de réglages)
[Longitudinal (depuis étrave)]	Entrer la position de l'antenne GPS : étrave-poupe	\wedge	0 m à 999 m
[Position GPS latérale (-Bâbord)]	(longitudinale) et bâbord- tribord (latéral) à partir du point d'origine.	Origine	-99 m à +9 m

Section CARACTÉRISTIQUES NAVIRE

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Longueur du bateau]	Définir la longueur de votre bateau.	0 (m) à 999 (m)
[Taille de l'icône statique]	Définir la taille des icônes statiques (comme celle de votre propre bateau).	50 à 150

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Affichage de la profondeur]	Sélectionner le point de départ de la mesure de la profondeur. La sélection est indiquée dans la case Profondeur comme «(K)» pour [Sous la quille] et «(S)» pour [Sous le niveau de la mer].	[Sous la quille], [Sous niveau de la mer]
[External Transducer Draft] (Profondeur sondes externes)	Ajuster la profondeur des sondes externes autres que le sondeur interne ou le sonar multifaisceaux. Pour les sondes internes/réseau, ajustez la profondeur l'écran d'accueil → [Paramètres] → [Sondeur] → [Profondeur sonde]. Pour les sonars multifaisceaux, ajustez la profondeur l'écran d'accueil → [Paramètres] → [Multibeam Sonar] (Sonar multifaisceaux) → [Installation] → [External Transducer Draft] (Profondeur sondes externes).	0,0 (m) à 99,9 (m)
[Tirant d'eau quille]	Définir le tirant d'eau quille.	0,0 (m) à 99,9 (m)

Section PARAMÉTRAGE INSTRUMENTS

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Paramétrage	Voir «Paramétrage automatique Moteur et Réservoir» ci-dessous	
automatique		
Moteur et Réservoir]		
[Paramétrage manuel	Voir «Paramétrage manuel Moteur et Réservoir» sur la page suivante.	
Moteur et Réservoir]		
[Paramétrage	Voir «Paramétrage graphique instrument	s» ci-dessous.
graphique instruments]		

[Paramétrage automatique Moteur et Réservoir]: Le système détecte automatiquement les moteurs et les réservoirs connectés au même réseau. Ceci est la méthode recommandée pour configurer les moteurs et les réservoirs.

[Paramétrage manuel Moteur et Réservoir]:

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Surnom]	Changer le surnom du moteur ou du réservo	oir.
[Utilisé pour la propulsion]	Sélectionner le moteur/réservoir utilisé pour calculer la distance qui peut être parcourue en utilisant le carburant restant. [ON] (Marche) utilise le moteur/réservoir pour les calculs, [OFF] (Arrêt) ignore le moteur/réservoir.	[ON] (Marche), [OFF] (Arrêt)
[Réinitialiser]	Réinitialise le moteur/réservoir sur la valeur par défaut.	[OK], [Annuler]

Paramétrage graphique instruments:

[Paramétrage graphique instruments] - [Vitesse maximum navire]. [Vitesse vent maximum]

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Vitesse maximum navire]	Définir la vitesse maximale détectable de la sonde.	1 kn à 99 kn
[Vitesse vent maximum]	Définir la vitesse maximale détectable de la sonde.	1 kn à 99 kn

[Paramétrage graphique instruments] - [Profondeur]

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Profondeur mini]	Ajuster la profondeur détectable minimale de la sonde.	1 m à 19 m
[Profondeur maxi]	Définir la profondeur maximale détectable de la sonde.	20 m à 2000 m

[Paramétrage graphique instruments] - [Température de l'eau]

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Température mini de l'eau en surface]	Ajuster la température détectable minimale de la sonde.	0,00° à 99,99°
[Température maxi de l'eau en surface]	Définir la température détectable maximale de la sonde.	0,01 à 99,99°

[Paramétrage graphique instruments] - [Moteur de propulsion]

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Max. RPM]	Définir le nombre de rpm maximum de votre moteur à afficher sur l'écran des tours par minute.	1 rpm à 20 000 rpm
[Zone rouge pression d'huile]	Définir la valeur de démarrage de la zone rouge de l'indicateur de pression d'huile.	0 kPa à 998 kPa
[Pression d'huile max.]	Définir la pression d'huile maximale de votre moteur.	1 kPa à 999 kPa
[Température min.]	Définir la température minimale de votre moteur.	0,00°C à 99,00°C
[Zone rouge température]	Définir la valeur de démarrage de la zone rouge de l'indicateur de température du moteur.	0,01°C à 999,00°C

[Paramétrage graphique instruments] - [Autre moteur]

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Max. RPM]	Définir le nombre de rpm maximum de votre moteur à afficher sur l'écran des tours par minute.	0 rpm à 20 000 rpm
[Zone rouge pression d'huile]	Définir la valeur de démarrage de la zone rouge de l'indicateur de pression d'huile.	0 kPa à 999 kPa
[Pression d'huile max.]	Définir la pression d'huile maximale de votre moteur.	0 kPa à 999 kPa
[Température min.]	Définir la température minimale de votre moteur.	0° à 99°
[Zone rouge température]	Définir la valeur de démarrage de la zone rouge de l'indicateur de température du moteur.	0° à 999°

Section CZONE

Élément de menu	Description
[Ajout pages CZone par défaut]	Créer, éditer des pages C-Zone.
[Réglage DIP Switch CZone]	Définir les switches DIP de l'unité. À l'attention du technicien. Ne changez pas les réglages.

Élément de menu	Description	
[Réinitialisation page instrument]	Rétablit toutes les pages d'instrument à leur valeur par défaut.	[OK], [Annuler]
[Valeurs par défaut]	Restaure les paramètres applicables à leur valeur par défaut.	[OK], [Annuler]

Section GESTION MANUELLE DU CARBURANT

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Capacité totale de carburant]	Saisir la capacité totale de carburant de votre ou vos réservoirs.	0 à 9 999 (L).
[Gestion manuelle du carburant]	Ajuster sur [ON] (Marche) pour la gestion manuelle du carburant. Voir le manuel d'utilisation.	[OFF] (Arrêt), [ON] (Marche).

Section PARAMÈTRES IF-NMEAFI

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Select IF] (Sélectionner IF)	Sélectionner [IF-NMEAFI] pour régler les données analogiques qui sont saisies depuis le IF-NMEAFI.	
[Catégorie]	Sélectionner la catégorie d'un capteur analogique à régler.	[Vent], [ST800_850], [Carburant], [FreshWater] (Eau potable), [WasteWater] (Eaux usées), [LiveWell] (Vivier), [Huile], [Eaux noires] (Eaux noires)
[Résistance à plein]	Résistance, exprimée en Ohms, lorsque le réservoir est plein.	0 (ohm) à 300 (ohm)
[Résistance à moitié]	Résistance, exprimée en Ohms, lorsque le réservoir est à moitié plein.	0 (ohm) à 300 (ohm)
[Résistance à vide]	Résistance, exprimée en Ohms, lorsque le réservoir est vide.	0 (ohm) à 300 (ohm)
[Capacité]	Capacité du réservoir.	0 (G) à 2 650 (G)
[Auto test]	Les résultats des tests sont affichés.	
[RAZ usine Hardware]	Réinitialiser le convertisseur sélectionné dans [Select IF] (Sélectionner SI) avec les réglages d'usine par défaut.	[OK], [Annuler]

Section ACQUISITION DE DONNÉES

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Mode GP330B WAAS] [Mode WS-200 WAAS]	Sélectionnez [ON] (Marche) pour utiliser le mode WAAS de l'antenne GPS correspondante.	[ON] (Marche), [OFF] (Arrêt)
[Source des données]	Sélectionner la source de chacune des données à saisir dans le système. Si au moins deux sources sont connectées pour une donnée, sélectionnez-en une à l'aide de la boîte de dialogue du menu déroulant. (Les capteurs FURUNO sont affichés en haut de la liste.)	
[Liste des capteurs]	Afficher les informations des capteurs connectés à votre équipement. Vous pouvez aussi paramétrer ici leur « Surnom ».	
[NMEA0183 Output] (Sortie NMEA0183)	Sélectionnez [ON] pour produire les phrases NMEA.	
[Sortie NMEA 2000 PGN]	Sélectionnez [ON] (Marche) pour les PGN (numéro de groupe de paramètres, message bus CAN (NMEA2000)) à produire à partir du port du bus CAN.	
[Sky View] (Vue du ciel)	Afficher l'état des satellites GPS et GEO (WAAS) se l'affichage [Vue constellation GPS]. Le relèvement l'angle d'élévation de tous les satellites GPS et GE cas échéant) à portée du récepteur apparaissent se votre récepteur. À l'attention du technicien. Remarque: L'affichage [Vue constellation GPS] per affiché en appuyant sur l'icône GPS (situé à droite)	et O (le ur eut également être

Section RÉGLAGE GPS INTERNE (TZTL12F/TZTL15F uniquement)

Élément de menu	Description
[Mode WAAS]	Réglé sur [OFF] (Arrêt) lors de l'utilisation du GPS externe.

Section CONFIGURATION SC-30

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Mode WAAS]	Sélectionner [ON] (Marche) pour utiliser le mode WAAS.	[ON] (Marche), [OFF] (Arrêt)
[Décalage du zéro (cap)]	Saisir la valeur du décalage pour le cap.	-180° à +180°
[Décalage du zéro (tangage)]	Saisir la valeur du décalage pour le tangage.	-90° à +90°
[Décalage du zéro (roulis)]	Saisir la valeur du décalage pour le roulis.	-90° à +90°

Section RÉGLAGES CAPTEURS RÉSEAU

La section [RÉGLAGES CAPTEURS RÉSEAU] vous permet de configurer des capteurs FURUNO NMEA2000 compatibles. Les calibrages et décalages appliqués dans ce menu sont également appliqués au capteur lui-même.

Appuyez sur le capteur pour accéder à ses menus et réglages. Pour plus de détails sur la structure du menu et la configuration de chaque capteur, reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant fourni avec le capteur.

Section CALIBRAGE

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Cap]	Décaler les données de cap.	-180,0° à +180,0°
[Vitesse surface]	Calibrer les données de vitesse. Saisir une valeur de pourcentage.	-50° à +50°
[Vitesse du vent]	Décaler les données de vitesse du vent. Saisir une valeur de pourcentage.	-50° à +50°
[Angle du vent]	Décaler les données d'angle du vent.	-180,0° à +180,0°
[Température de l'eau]	Décaler les données de température de l'eau.	-10° à +10°

Section FILTRAGE DES DONNÉES

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[COG et SOG]	9	0 à 59 secondes
[Cap]	Plus le réglage est faible, plus la	
[Vitesse surface]	réponse au changement est rapide.	
[Vitesse et angle du vent]		
[Taux de giration]		

Section FUSION

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Connexion à Fusion]	Se connecte à votre équipement Fusion.	
[Volume auto Fusion]	Réglez sur [ON] (Marche) pour permettre cette unité de contrôler le volume de Fusion.	
[Vitesse minimum]	Définir le seuil de vitesse minimale. Le dépassement de cette vitesse active le contrôle automatique du volume.	0,0 kn à 19,9 kn

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Vitesse maximum]	Définir le seuil de vitesse maximale.	0,1 kn à 99,0 kn
[Augmentation volume]	Régler le volume supplémentaire à générer.	10 % à +50 %

Section NAVIGATEUR INSTALLATION

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)
[Navigateur FAX30]	Afficher l'affichage du récepteur de fa	x FAX-30.
[Navigateur FA30]	Afficher l'affichage du récepteur AIS FA-30.	
[Navigateur FA50]	Afficher l'affichage du récepteur AIS I	A-50.

Autres éléments de menu

Élément de menu	Description Options (plage de réglages)		
[Chart Master Device] (Dispositif maître pour les cartes)	Réglez sur ON (Marche) pour définir cet équipement en tant qu'équipement maître pour les cartes et partagez un ID système et un code de déverrouillage de carte dans le réseau. Remarque 1: Pour les moniteurs connectés au TZT2BB via le port HDMI OUT2, les éléments de menu [Se connecter à Internet] et [Réglages sans fil LAN] n'apparaissent pas dans le menu [Général]. Remarque 2: Si vous modifiez le paramètre de [Master Chart Device] (Dispositif maître pour les cartes) sur [OFF] (Arrêt), le message «Les cartes doivent être à nouveau débloquées si vous changez de Maître. Êtes-vous sûr de vouloir continuer?» s'affiche. Appuyez sur [OK] pour changer le dispositif, ou appuyez sur [ANNULER] pour annuler.		
[Système ID]	L'ID système de cet appareil au sein		
[Adresse IP]	Adresse IP de cet appareil au sein du	ı réseau.	
[Auto test rapide]	Tester l'équipement.		
[Marque de certification]	Afficher les marques de certification reçues par cet équipement.		
[Tests diagnostics]	Nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe. Réservé uniquement au technicien de maintenance.		
[Configuration de l'entrée événement]	Les options de ce menu ne sont pas utilisées.		
[MAJ des équipements réseau]	Met à jour tous les équipements NavNet dans le réseau. Réservé au technicien de maintenance.		
[Configuration commande déportée]	Lorsque plusieurs unités sont présentes dans le réseau NavNet, la télécommande MCU-004/MCU-005 peut sélectionner l'affichage à faire apparaître sur l'unité avec la connexion de la télécommande. De plus, il est possible de régler l'ordre cyclique des affichages. Voir section 1.2.2 (MCU-004) et section 1.2.3 (MCU-005).		
[Adjust Display Resolution] (Ajuster la résolution de l'affichage)	Ajuster la résolution de sortie du TZT2BB pour qu'elle corresponde à la résolution du moniteur connecté. Remarque: Ce menu n'apparaît pas pour les systèmes TZTL12F/TZTL15F.		
[Sirius Radio Diagnostic] (Diagnostic radio Sirius)	Vérifier le bon fonctionnement de la radio satellite du récepteur météo satellite Sirius/XM BBWX3 de FURUNO. Voir section 12.7.3.		

Élément de menu	Description	Options (plage de réglages)	
[Sirius Weather	Vérifier le bon fonctionnement de la section météo du récepteur météo		
Diagnostic]	satellite Sirius/XM BBWX3 de FURUNO. Voir section 12.6.		
(Diagnostic météo			
Sirius)			
[Valeurs	Réinitialiser le système avec ces para	amètres par défaut.	
par défaut]			


14.4 Récepteur de fax FAX-30

Le récepteur de fax FAX-30 de FURUNO s'installe sur le réseau NavNet TZtouch2 et peut être contrôlé à partir d'un affichage NavNet TZtouch2. Vous trouverez ci-dessous les étapes permettant de démarrer le fax.

- 1. Connectez le FAX-30 au réseau NavNet TZtouch2.
- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur «Fax30» (à gauche de l'écran).



3. Appuyez sur [WX FAX] ou [NAVTEX].

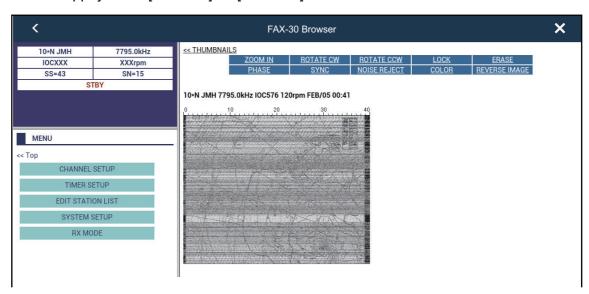


4. Reportez-vous au manuel d'utilisation du FAX-30 pour des informations sur le fonctionnement.

L'affichage du FAX-30 ne peut pas être affiché simultanément sur plusieurs unités NavNet TZtouch2. Lorsqu'un autre affichage NavNet TZtouch2 accède au FAX-30, le contrôle du FAX-30 est donné à cet affichage, dès l'arrêt complet de l'image. Cette séquence dure environ une minute.

14.5 Mise à jour logicielle

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de cet équipement via Internet. Pour savoir comment se connecter à Internet, voir section 1.18. Il est recommandé de sauvegarder les données stockées (waypoints, routes, etc.) sur une carte microSD, une carte SD ou une mémoire flash USB avant de mettre à jour le logiciel, en cas de problème pendant la mise à jour.

- 1. Connectez-vous au WLAN.
- 2. Ouvrez l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Paramètres] [Général].
- 3. Appuyez sur [Vérification mises à jour logiciels]. Les messages suivants s'affichent.

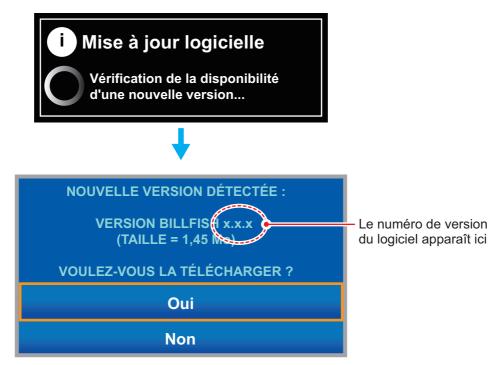

4. Appuyez sur [Oui].


Le système démarre la mise à jour. Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la mise à jour. Lorsque la mise à jour est terminée, l'interrupteur d'alimentation devient orange.

14.6 Comment gérer vos cartes

Le NavNet TZtouch2 utilise les mêmes cartes MapMedia que NavNet 3D. Bien que NavNet TZtouch2 soit un système sans maître en réseau, pour les cartes, une unité NavNet TZtouch2 doit être définie comme Chart Master (Maître cartes) pour partager l'ID système, ce qui sera nécessaire pour obtenir un code de déblocage de carte de Mapmedia.

14.6.1 Comment consulter vos cartes

Appuyez sur l'icône Home (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Catalogue] pour afficher le catalogue de cartes.

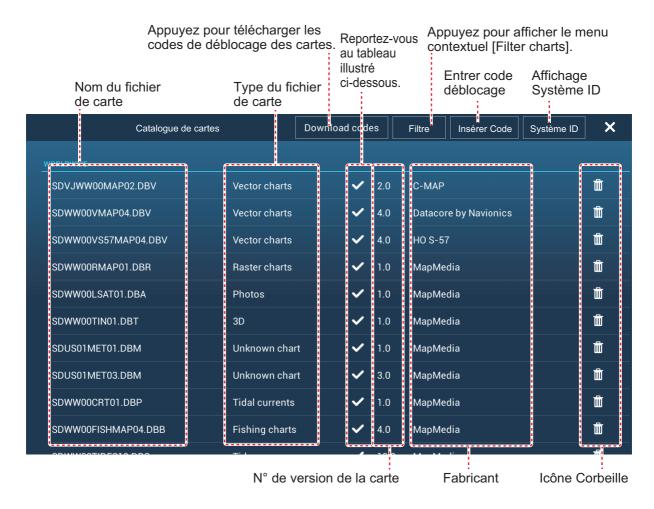

Icône du statut de carte	Signification	lcône du statut de carte	Signification
✓	Carte gratuite. Un code de déverrouillage n'est pas nécessaire.		Code de déverrouillage saisi.
A	Un code de déverrouillage est nécessaire pour utiliser la carte. Appuyez sur le bouton [Insérer code] en haut de l'écran [Catalogue de cartes]. Saisissez le code de déverrouillage, puis appuyez sur [✓] pour terminer.	\triangle	La carte ne peut pas être utilisée, car elle est corrompue.

14.6.2 Comment masquer les cartes inutiles sur la liste du catalogue de cartes

1. Appuyez sur [Filtre] sur barre de titre de la liste du catalogue de cartes pour afficher la fenêtre [Filter charts] (Filtrer les cartes).



- 2. Désactivez les commutateurs des cartes que vous souhaitez masquer. Le paramètre d'usine affiche toutes les cartes. Pour restaurer toutes les cartes, appuyez sur [Reset Filters] (Réinitialiser les filtres).
- 3. Appuyez sur «<» sur la barre de titre pour retourner à la liste du catalogue de cartes.
- 4. Appuyez sur le bouton de fermeture pour fermer la liste du catalogue de cartes.

14.6.3 Comment mettre à jour ou ajouter des cartes

Des cartes gratuites (USA et NOAA) et payantes compatibles avec NavNet TZtouch2 sont fournies par FURUNO et MapMedia. Accédez aux URL indiquées ci-dessous pour télécharger les données des cartes.

Téléchargez le fichier de cartes sur votre ordinateur. Décompressez le fichier, puis copiez-le à la racine d'une carte microSD. Insérer la carte dans l'un des emplacements de cartes SD sur l'unité d'affichage, ou dans un emplacement de l'unité de carte SD (SD-001). Pour connaître la procédure détaillée, voir les instructions sur le site Web de FURUNO.

Une carte payante nécessite que vous saisissiez son code de déverrouillage des cartes. Accédez à l'écran d'accueil, puis appuyez sur [Catalogue] pour afficher l'affichage [Catalogue de cartes]. Appuyez sur le bouton [Insérer code], puis saisissez le code de déverrouillage des cartes depuis le clavier logiciel.

Où obtenir les données des cartes:

Mapmedia

http://www.mapmedia.com/charts-catalog.html

14.6.4 Comment supprimer des cartes

Avant de remplacer une carte, vous devez supprimer les anciennes données de cartes sur chaque unité NavNet TZtouch2. Supprimez uniquement les données de cartes que vous souhaitez remplacer ou dont vous n'avez plus besoin.

Ouvrez le catalogue de cartes. Appuyez sur l'icône Corbeille de la carte à supprimer. Il vous est demandé "ÊTES-VOUS CERTAIN DE VOULOIR SUPPRIMER CE FICHIER?" Appuyez sur [OK] pour supprimer le fichier.

15. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Ce chapitre contient des informations sur les procédures de maintenance et de dépannage à suivre pour cet appareil.





RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE Ne pas ouvrir l'appareil.

Seule des personnes qualifiées peuvent ouvrir l'équipement.

REMARQUE

N'appliquez pas de peinture, de mastic anticorrosion ou de nettoyant de contact sur les pièces en plastique ou le revêtement.

Ceux-ci contiennent des produits pouvant endommager les pièces en plastique et le revêtement.

15.1 Maintenance

Une maintenance régulière vous aidera à maintenir l'appareil en bon état à éviter des problèmes futurs. Vérifiez les éléments répertoriés ci-dessous de façon régulière pour conserver l'appareil en bon état pour les années à venir.

Élément à vérifier	Point à vérifier	Solution
Câbles	Connexion du câble, corrosion	Resserrez les câbles s'ils sont desserrés. Remplacez tout câble endommagé.
Boîtier	Poussière dans le boîtier	Enlevez la poussière à l'aide d'un chiffon propre et sec. N'utilisez pas de nettoyants du commerce pour nettoyer l'équipement. Ils pourraient retirer la peinture et les inscriptions.
LCD	Poussière sur l'écran LCD	Nettoyez soigneusement l'écran LCD pour éviter les rayures. Utilisez un mouchoir en papier et un nettoyant pour écran LCD. Pour retirer la poussière ou les dépôts de sel, utilisez un produit pour écran LCD et essuyez délicatement l'écran à l'aide d'un mouchoir. Changez fréquemment de mouchoir pour éviter toute rayure due à la poussière ou au sel. N'utilisez pas de solvant de type diluant, acétone ou benzène pour le nettoyage. N'utilisez pas non plus de dégraissant ou d'antibuée car ils peuvent retirer le revêtement de l'écran LCD.
	Gouttes d'eau sur l'écran LCD	Des gouttes d'eau sur l'écran LCD peuvent ralentir la réponse tactile. Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon sec pour retirer l'eau.
Antenne radar	Présence de corps étrangers sur l'antenne du radar	La présence de corps étrangers sur l'antenne du radar peut réduire la sensibilité. Nettoyez l'antenne avec un chiffon humidifié à l'eau douce. N'utilisez pas de nettoyants chimiques pour nettoyer l'élément rayonnant. Ils risqueraient d'abîmer la peinture et les inscriptions.
Sonde	Face de la sonde	La présence d'éventuels dépôts marins sur la façade de la sonde peut entraîner une réduction de la sensibilité. Retirez tout dépôt marin avec un bâton de bois ou du papier de verre à grains fins.

15.2 Remplacement des fusibles

Le fusible présent dans le porte-fusible du câble d'alimentation protège l'équipement des courants électriques élevés et des défaillances de l'équipement. Si vous n'arrivez pas à mettre l'appareil sous tension, vérifiez que le fusible n'est pas grillé. Déterminez l'origine du problème avant de remplacer le fusible. S'il grille de nouveau après un remplacement, demandez conseil à votre revendeur.



Utilisez le fusible adapté.

L'utilisation d'un fusible non adapté peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Nom	Туре	Réf.	Remarques
Fusible	FGBO-A 125V 5A PBF	000-155-853-10	12 VCC, 24 VCC

15.3 Durée de vie des pièces de rechange

Magnétron

Lorsqu'un magnétron arrive en fin de vie, les mobiles distants n'apparaissent plus sur l'affichage du radar. Si les performances longue distance semblent diminuer, contactez votre revendeur pour faire remplacer le magnétron.

Capteur radar	Magnétron	Réf.	Durée de vie approximative
DRS2D	E3590	000-164-574-11	5000 heures
DRS4D	E3571	000-146-867-11	5000 heures
DRS4DL/	80-0691	001-266-460	5000 heures
DRS4DL+			
DRS4A	MAF1421B	000-158-786-11	5000 heures
DRS6A	MAF1422B	000-158-788-12	5000 heures
DRS6A X-Class	MAF1422B	000-158-788-12	5000 heures
DRS12A	MAF1565N	000-174-559-10	5000 heures
DRS12A X-Class	FNE1201	001-245-890	5000 heures
DRS25A	MG5436(E2V)	000-140-762-10	5000 heures
DRS25A X-Class	MG5436	001-205-570	5000 heures

La durée totale de mise sous tension ("ON TIME") et de transmission ("TX TIME") est affichée sur l'écran du radar en mode veille.

LCD (TZTL12F/TZTL15F uniquement)

La durée de vie de l'écran LCD du TZTL15F est d'environ 18 000 heures, et de 25 000 heures pour le TZTL12F. La durée de vie réelle de l'écran LCD est influencée par l'environnement de fonctionnement (température, humidité, etc.). Lorsqu'il arrive en fin de vie, la brillance de l'écran LCD ne s'ajuste pas correctement. Le cas échéant, demandez conseil à votre revendeur local.

Ventilateur

La durée de vie approximative du ventilateur est indiquée dans le tableau ci-dessous, et la durée de vie réelle dépend de la température ambiante. Lorsque le ventilateur ne tourne pas suffisamment, un message apparaît dans la barre d'état.

Mettez l'équipement hors tension et contactez votre revendeur pour faire remplacer le ventilateur.

Élément	Туре	Réf.	Durée de vie estimée	Remarques
MOTEUR DE VENTILATEUR	MFB52A-12HA-002	000-175-998-10	Environ 21 000 heures	Pour TZTL12F, TZTL15F, TZT2BB (Ventilateur interne)
	LF50C12FFR02A	000-194-101-10	Environ 40 000 heures	Pour le TZT2BB (Ventilateur externe)

15.4 Dépannage

Cette section fournit des procédures de dépannage simple permettant à l'utilisateur de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil. Si ces procédures ne permettent pas de résoudre le problème, ne cherchez pas à ouvrir l'appareil. Faites-le vérifier par un technicien qualifié.

15.4.1 Dépannage général

Problème	Solution
Vous ne pouvez pas mettre l'équipement sous tension.	 Vérifiez l'état du fusible. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté. Vérifiez que le câble d'alimentation ne présente pas de traces de corrosion. Vérifiez que le câble d'alimentation n'a pas été endommagé. Vérifiez la tension en sortie de la batterie. Pour le TZTL12F/TZTL15F, utilisez un doigt nu pour mettre l'appareil sous tension. (La mise sous tension est impossible si vous portez des gants.)
L'image ne s'affiche pas correctement.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si l'image n'est toujours pas correcte, contactez votre revendeur local pour obtenir des instructions.
Rien n'apparaît à l'écran après avoir appuyé sur l'interrupteur d'alimentation.	Vérifiez que l'unité est branchée à une source d'alimentation.
L'écran s'est figé.	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil hors tension. Mettez à nouveau l'appareil sous tension.
Le moniteur TZT2BB n'affiche pas correctement les images.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si l'image n'est toujours pas correcte, contactez votre revendeur pour obtenir des instructions.
Rien n'apparaît à l'écran du TZT2BB après avoir appuyé sur l'interrupteur d'alimentation.	 Vérifiez l'alimentation du moniteur. Vérifiez les connexions entre le moniteur et le processeur.

15.4.2 Radar:dépannage

Problème	Solution
Le radar ne peut pas transmettre.	 Appuyez à nouveau sur l'icône [TX]. (L'icône est remplie de blanc lorsque le radar se trouve en état d'émettre.) Vérifiez que le câble d'antenne est bien branché. Vérifiez que la source du radar est correcte.
Des marques et des caractères apparaissent, mais pas d'écho.	 Vérifiez que le câble de l'antenne n'ait pas été endommagé et qu'il est correctement raccordé. Si l'image s'est figée, mettez l'appareil hors tension puis sous tension.
L'image n'est pas actualisée ou se fige.	 Vérifiez que le câble de l'antenne n'ait pas été endommagé et qu'il est correctement raccordé. Si l'image s'est figée, mettez l'appareil hors tension puis sous tension.
Vous avez ajusté le gain du récepteur, mais les échos du radar sont trop faibles.	Le magnétron du capteur radar arrive en fin de vie utile. Faites contrôler le magnétron par un technicien.
Vous avez modifié l'échelle, mais l'image radar ne change pas.	 Essayez de modifier à nouveau l'échelle. Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.
Faible discrimination dans l'échelle.	Ajustez la commande d'état de la mer.
Les cercles de distance ne s'affichent pas.	Vérifiez si [Cercles dist.] est activé dans le menu [Calques].
Vous avez appuyé sur l'icône [TX] pour transmettre. «L'écran TX» s'affiche quelques instants, mais le radar passe rapidement en veille.	La protection contre les surcharges a été déclenchée. Pour rétablir un fonctionnement normal, mettez tout l'équipement hors tension dans le réseau. Patientez quelques secondes, puis mettez l'équipement sous tension.

15.4.3 Dépannage du traceur

Problème	Solution
La position n'est pas fixe.	Vérifiez qu'aucun objet interférant, susceptible de bloquer la réception, ne se trouve près de l'écran.
La trace de votre bateau n'apparaît pas.	Vérifiez si [Traces] est activé dans le menu [Calques].
Vous avez oublié le code de déverrouillage des cartes ou le verrouillage de la carte est réinitialisé.	Connectez-vous à Internet, puis appuyez sur [Home] (Accueil) → [Catalogue] → [Téléchargement de codes]. Les codes sont automatiquement appliqués.

15.4.4 Dépannage du sondeur


Problème	Solution
Vous avez sélectionné un	Vérifiez que le câble de la sonde est bien connecté.
affichage de sondeur, mais	Vérifiez que la source du sondeur est correcte.
aucune image n'apparaît.	 Si vous utilisez un sondeur en réseau, vérifiez qu'il est correctement connecté.
Des marques et des caractères apparaissent, mais aucune image ne s'affiche.	Vérifiez si le câble de sonde est bien branché.
Une image est présente à l'écran, mais la ligne zéro ne s'affiche pas.	 L'image est décalée. Vérifiez le paramètre de décalage. Vérifiez si le réglage du tirant d'eau ([Paramètres] - [Sondeur] - [Profondeur sonde]) est réglé sur zéro ou plus.


Problème	Solution
La sensibilité de l'image est trop faible.	 Si vous êtes en mode Manuel, vérifiez le réglage du gain. Contrôlez la présence d'éventuels dépôts marins ou de bulles d'air sur la façade de la sonde. Le fond est trop meuble pour renvoyer un écho acceptable.
L'indication de profondeur ne s'affiche pas.	 Si vous êtes en mode Manuel, ajustez le gain et l'échelle pour afficher l'écho de fond (en marron rougeâtre). Ajustez le niveau du fond HF/LF.
Un bruit ou des interférences s'affichent à l'écran.	 Vérifiez que le câble de la sonde n'est pas placé près du moteur. Vérifiez que le câble de masse est bien serré et qu'il ne présente aucune trace de corrosion. Vérifiez la présence d'un autre sondeur près de votre bateau dont la fréquence est la même que la vôtre. Essayez de rejeter l'interférence avec [Réjection interférence] dans le menu [Paramètres] - [Sondeur].


15. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE


Cette page est laissée vierge intentionnellement.


ANNEXE 1 ARBORESCENCE DES MENUS

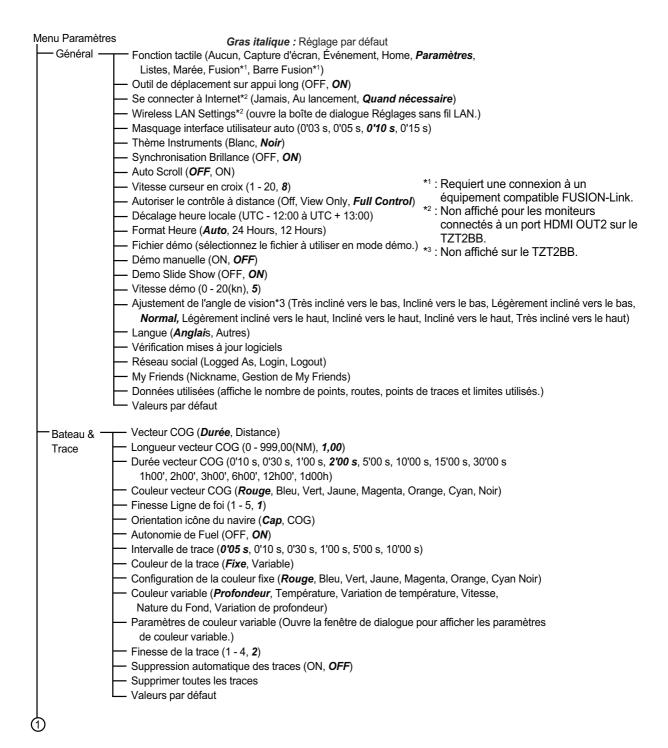


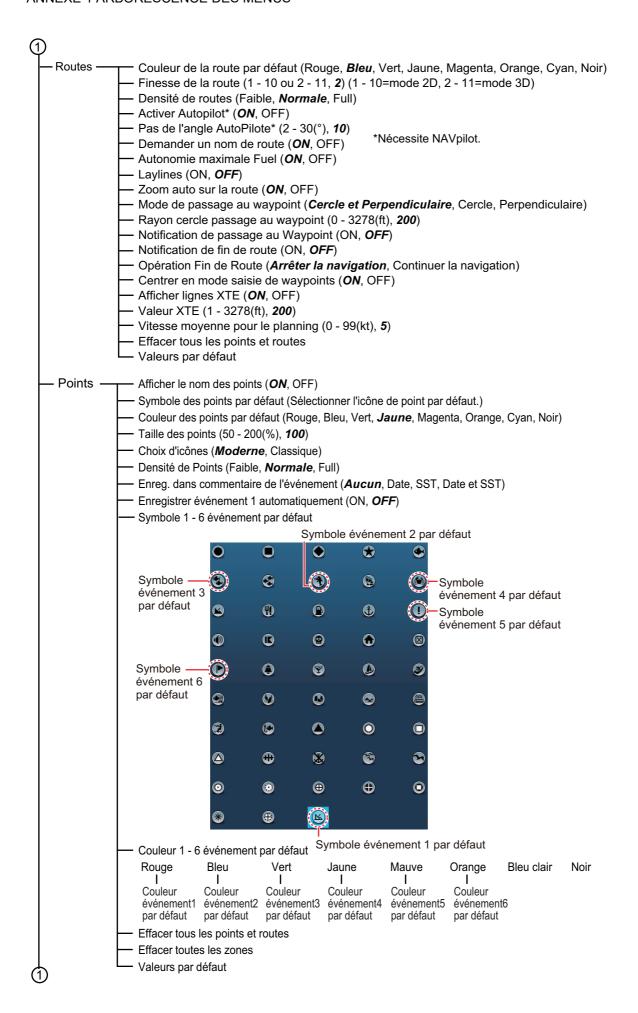

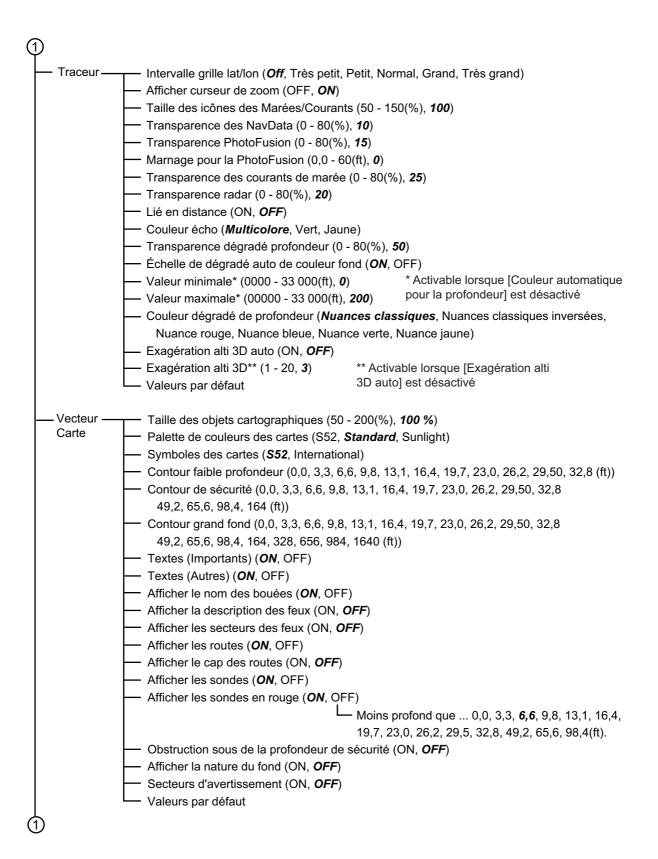

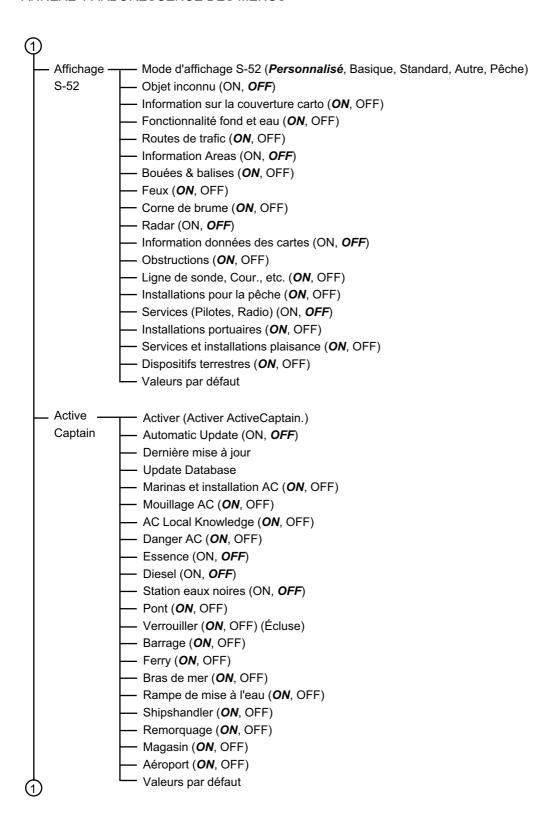

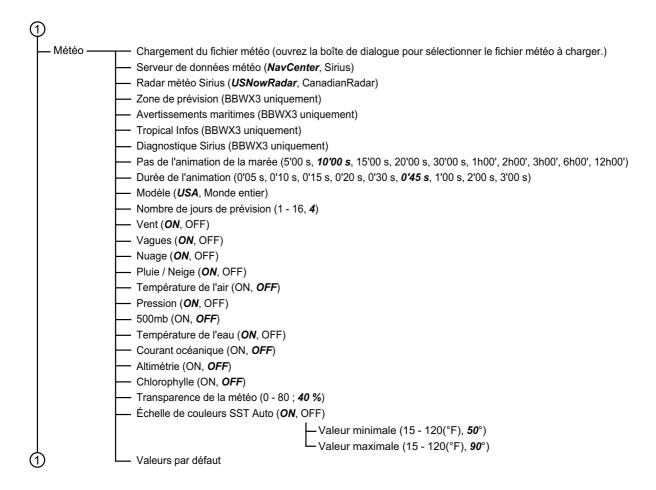

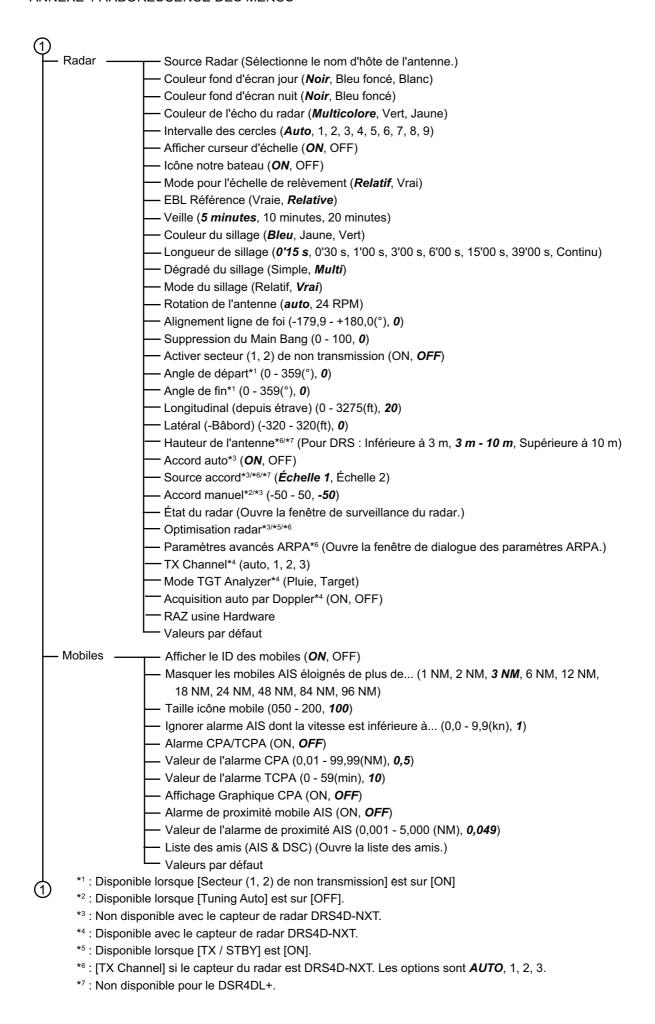


```
Sondeur
                 Source Sondeur (TZTL, nom du sondeur réseau si connecté)
                 Couleur Fond d'écran Jour (Blanc, Bleu clair, Noir, Bleu foncé)
                 Couleur fond d'écran nuit (Noir, Bleu foncé)
                 Couleur de l'écho du radar (8 couleurs, 16 couleurs, 64 couleurs)
                 Afficher curseur d'échelle (ON, OFF) (Marche, Arrêt)
                 Maintien des Crêtes A-Scope (ON, OFF)
                 Lignes référence ZOOM (ON, OFF)
                Lissage (ON, OFF)
                 Avance Image (4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, Stop)
                 Décalage échelle (0 - 999(ft), 0)
                 Zone de décalage zoom fond (15 - 85(%), 75)
                 Étendue du zoom (6 - 350(ft), 30)
                 Étendue du verrouillage de fond (6 - 350(ft), 30)
                 ACCU-FISH Info (Profondeur, Taille des poissons)
                 ACCU-FISH Symbols (Off, Solide, Rayé)
                 ACCU-FISH Minimum Size (00,00~79,98(in); 00,00)
                 ACCU-FISH Size Correction (-80 - 100(%), 0)
                 Réjection interférence (Off, Faible, Normale, Élevée, Auto)
                 Correction de houle (ON, OFF; sondeur externe uniquement)
                 Clutter (0 - 100(%), 0)
                 TVG HF (0 - 9, 5)
                TVG LF (0 - 9, 5)
                 Taux de transmission automatique (ON, OFF)
                 Taux de transmission manuel (0 - 20, 20)
                 Transmission sondeur (ON, OFF)
                 Alarme de pêche (ON, OFF)
                        Valeur échelle minimum (0 - 3600(ft), 0,0)*
                                                                       * Valeur pour le sondeur interne.


    Valeur échelle maximum (0 - 3600(ft), 10,0)*


                                                                        Différente avec le sondeur externe.
                 Alarme poisson mode loupe de fond (ON, OFF)


    Valeur échelle minimum (0 - 360(ft), 0,0)*


                                       ¬ Valeur échelle maximum (0 - 360 (ft), 1,0)*
                 Niv. alarme poisson (faible, moyenne, élevée)
                 Réjection ligne zéro (ON, OFF)
                 Hauteur ligne zéro (1,4 - 2,5, 2,0)
                 Profondeur sonde (0,0 - 99,9(ft), 3,0)
                 Eau salée (ON, OFF)
                 Source sondeur (TZTLxx, nom du sondeur réseau si connecté)
                 Configuration sonde (Ouvre la fenêtre de dialogue permettant de configurer la sonde.)
                 Puissance de transmission (Autre que DFF1-UHD: 0 - 10, 10, DFF1-UHD: OFF, Max, Auto)
                 KP externe (ON, OFF) (sondeur externe uniquement)
                 Bottom Level HF (-40 - +40)*1
                                               *1 Sondeur interne, DFF1, DFF3, BBDS1, DFF1-UHD
                 Bottom Level LF (-40 - +40)*1
                                               *2 DFF3, DFF1-UHD
                 Offset Gain HF (-50 - +50)*1
                                               *3 DFF3
                 Offset Gain LF (-50 - +50)*1
                 Offset Gain Auto HF (-5 - +5)*1
                 Offset Gain Auto LF (-5 - +5)*1
                 STC HF (0 - 10)*2
                 STC LF (0 - 10)*2
                 Réglage fréquence HF (-50 - 50)*3
                Réglage fréquence LF (-50 - 50)*3
                 Impulsion TX HF (Court 1, Court 2, Standard, Long)*3
                 Impulsion TX LF (Court 1, Court 2, Standard, Long)*3
                 Bande récept. HF (Étroite, Standard, Large)*3
                 Bande récept. LF (Étroite, Standard, Large)*3
                 Port température (MJ Port, Basse fréquence, Haute fréquence)*3
                 Mode démo sondeur (OFF, Peu profond, Profond)
                 RAZ usine Hardware (sondeur externe uniquement)
                 Valeurs par défaut
```

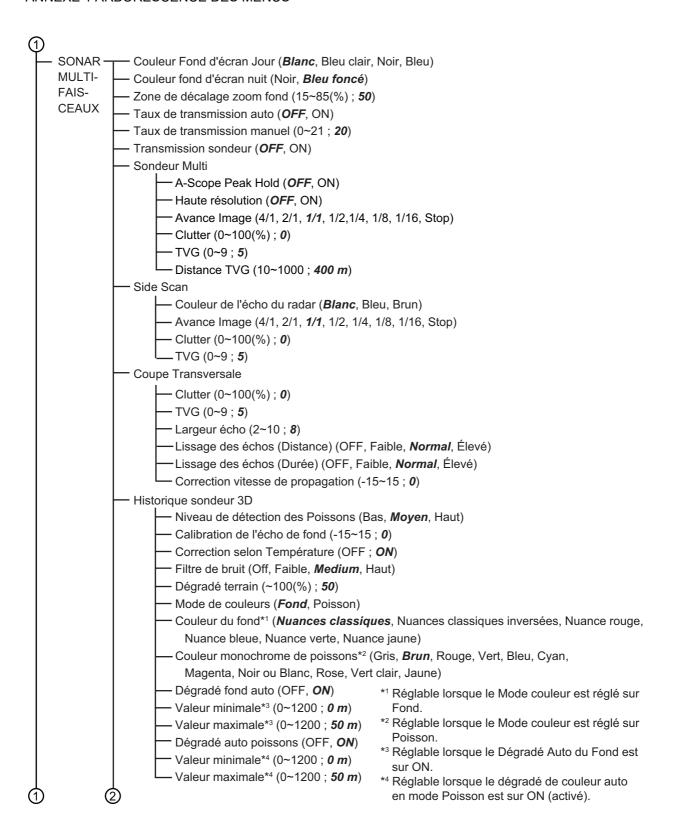


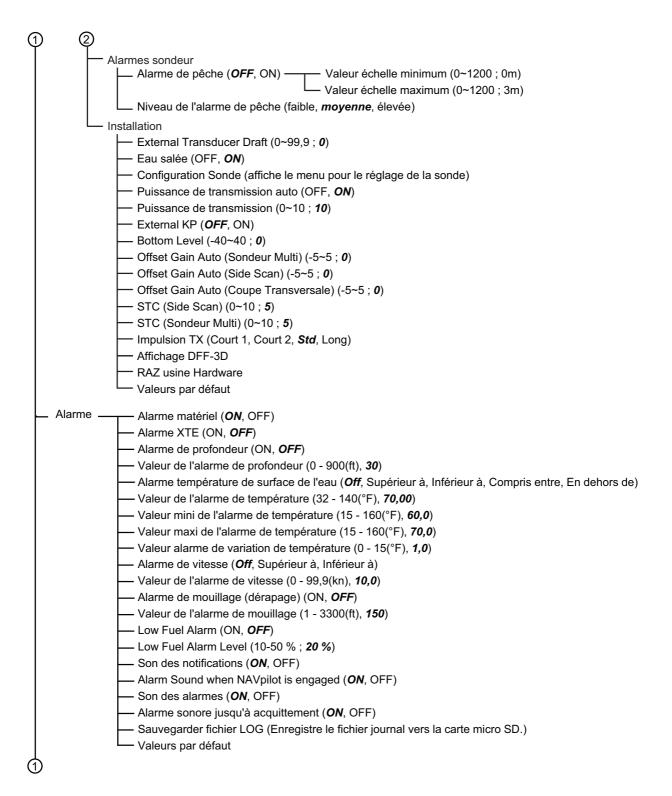

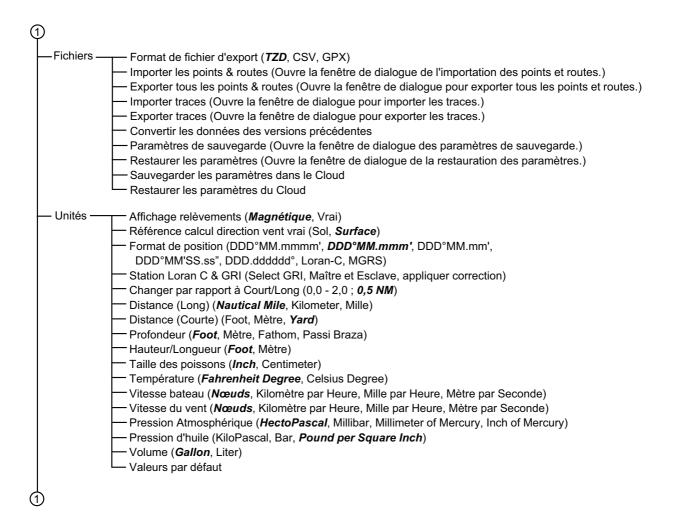

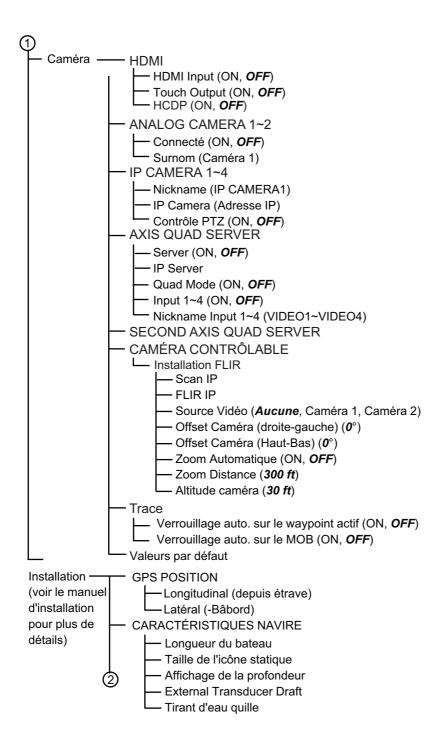

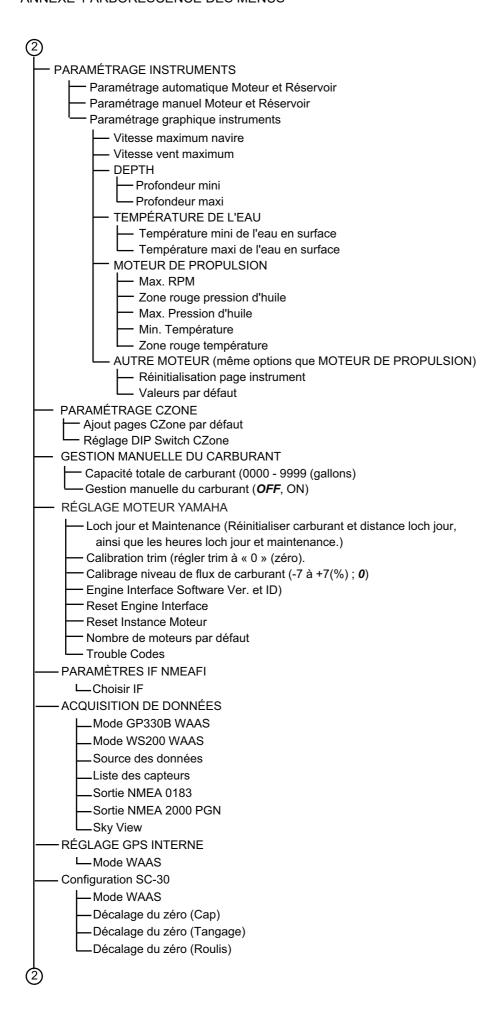

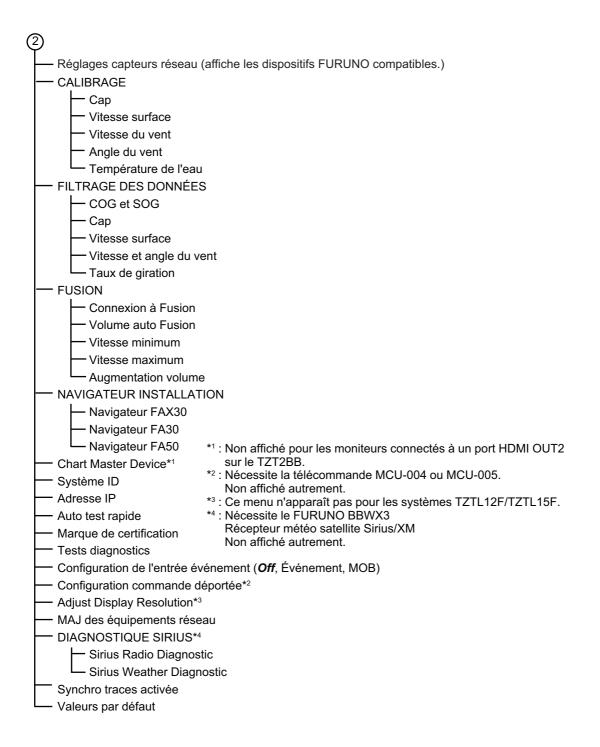

ANNEXE 2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LA RADIO

Interopérabilité sans fil

Cet équipement est conçu pour fonctionner en association avec n'importe quel équipement LAN sans fil basé sur la technologie radio DSSS (spectre étalé à séquence directe) et OFDM (multiplexage par répartition en fréquence orthogonale) et pour être conforme aux normes suivantes.

- Norme IEEE Std 802.11b sur réseau LAN sans fil 2,4 GHz
- Norme IEEE Std 802.11g sur réseau LAN sans fil 2,4 GHz
- Norme IEEE Std 802.11n sur réseau LAN sans fil 2,4 GHz

Sécurité

Comme d'autres appareils radio, cet équipement émet de l'énergie électromagnétique radiofréquence. Toutefois, le niveau d'énergie émis par cet appareil est inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que les téléphones mobiles. Cet équipement fonctionne conformément aux directives stipulées dans les normes et les recommandations en matière de radiofréquence. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique, et elles résultent de délibérations menées par des panels et des comités de scientifiques qui vérifient et interprètent constamment la littérature fournie sur les recherches en la matière. Dans des situations ou des environnements particuliers, l'utilisation de ce produit peut être limitée par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants responsables de l'organisation applicable. Voici des exemples de ce type de situations :

- · Utilisation de cet équipement à bord d'avions, ou
- Utilisation de cet équipement dans n'importe quel autre environnement où le risque d'interférences avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme nuisible.

Si vous n'êtes pas sûr de la politique qui s'applique à l'utilisation de périphériques sans fil dans une organisation ou un environnement spécifique (par exemple un avion), demandez l'autorisation d'utiliser cet équipement avant de le mettre sous tension.

Réglementations relatives à l'exportation

La certification pour onde radio est nécessaire côté exportation. Le réseau LAN sans fil de cet équipement fonctionne dans la bande 2,4 GHz, qui ne nécessite aucune licence dans la plupart des pays. Toutefois, les conditions d'utilisation du réseau LAN sans fil dépendent du pays ou de la zone.

Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC)

Les descriptions suivantes s'appliquent au module LAN sans fil intégré.

Cet appareil a été testé et respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des radiofréquences. Dans le cas d'une installation et d'une utilisation non conformes aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec un récepteur radio ou un téléviseur, ce qui peut être détecté en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en suivant au moins l'une des procédures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou l'installer ailleurs.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez un distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant induire des opérations non souhaitées.

Tout changement ou toute modification non approuvée expressément par l'autorité responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur relatif au fonctionnement de l'appareil.

Attention: exposition aux radiofréquences.

Cet appareil est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations, avancées ci-après, pour un environnement incontrôlé et satisfait aux directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC dans le supplément C du bulletin OET65.

Cet appareil doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Cet appareil ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

Canada-Industrie Canada (IC)

Les descriptions suivantes s'appliquent au module LAN sans fil intégré.

Cet appareil est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant induire des opérations non souhaitées.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et
- (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Attention: exposition aux radiofréquences.

Cet appareil est conforme aux limites IC d'exposition aux radiations, avancées ci-après, pour un environnement incontrôlé et satisfait les règles d'exposition aux radiofréquences (RF) RSS-102 de l'IC. Cet appareil doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Afin de réduire le risque d'interférence radio avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être sélectionnés afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à celle requise pour permettre la communication.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN MULTIFONCTION TZTL12F/15F

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Affichage

TZTL12F LCD couleur TFT de 12,1 pouces, 1 280×800 (WXGA)

TZTL15F LCD couleur TFT pleine largeur de 15,6 pouces, 1 366×768 (FWXGA)

1.2 Brillance 1 300 cd/m² typique (TZTL12F), 1 000 cd/m² typique (TZTL15F)

1.3 Couleurs (traceur), 64 couleurs (écho), 16 couleurs (radar)

d'affichage

2 FONCTIONS DU TRACEUR

2.1 Mode d'affichage Tracé de la route, données de navigation (y compris les

données des instruments et du moteur)

2.2 Projection Mercator

2.3 Aire utile 85° latitude ou moins

2.4 Capacité de la mémoire Trace : 30 000 points, point/MOB : 30 000 points

Route: 200 routes avec 500 points chacune

ARPA: 30 mobiles, AIS: 100 mobiles

2.5 Récepteur GPS

Fréquence de réception 1 575,42 MHz

Nombre de canaux GPS : 56 canaux, SBAS : 1 canal Précision (approx.) GPS : 10 m (2drms, HDOP<4),

1 s

WAAS: 3 m (2drms, HDOP<4), MSAS: 7 m (2drms, HDOP<4)

Plage de vitesse du

bateau

500 m/s max. (tous les satellites à -130 dBm)

Temps de fixation de la

position

Démarrage à froid : 100 secondes en général

Intervalle de mise à jour

de la position

3 FONCTION DU RADAR

3.1 Mode d'orientation Référence cap, référence nord (données de cap requises)

4 INDICATION SONDEUR

4.1 Puissance de 600 Wrms ou 1 kWrms

sortie

4.2 Fréquence 50/200 kHz, sortie alternative

4.3 Mode ACCU-FISH[™], A-scope, Auto (pêche / navigation), Graphe de

d'affichage températures, estimation de la composition du fond

5 AUTRES FONCTIONS

5.1 Affichage des instruments Données des instruments requises

5.2 Moniteur caméra Données PAL requises

5.3 Langue Chinois, Danois, Anglais (Royaume-Uni et États-Unis),

Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Japonais, Norvégien,

Portugais, Russe, Espagnol, Suédois

5.4 Informations AIS Récepteur AIS requis

FURUNO

5.5 Écran DSC Données mobiles requises

5.6 Alarme Banc de poissons*, Banc de Poissons pour verrouillage de

fond*, Surveillance du mouillage, XTE, Vitesse, Température

de l'eau*, Profondeur*, CPA/TCPA*, Matériel* : Option

5.7 Notification Réception DSC, Passage du waypoint, Fin de route, Nombre

de mobiles AIS, Engagement NAVpilot (Série NAVpilot

requise)

6 INTERFACE

6.1 Nombre de ports

LAN 1 port, Ethernet 100Base-TX

NMEA2000 1 port (LEN=1), Alimentation externe requise

USB 1 port, USB 2.0 Sortie vidéo 1 port, HDMI (720 p)

Entrée vidéo 2 ports, PAL

Lecteur de carte 1 port, micro-SDXC

SD

Fermeture de 1 p

contact

1 port, signal de condition physique de l'opérateur (normal ouvert)

6.2 Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n Fréquence de 2,412 à 2,462 GHz

transmission

Puissance de max. 12 dBm

sortie

6.3 Phrases NMEA0183 (V1.5/2.0/3.0)

Sortie AAM, APB, BOD, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, GSA, GSV, RMB, RMC,

RTE, TTM, VDM, VTG, WPL, XTE, ZDA

6.4 PGN NMEA2000

Entrée 065280, 126992/993/996, 127237/245/250/251/257/488/489/505,

128259/267, 129025/026/029/033/038/039/040/041/291/538/540, 129793/794/798/801/802/808/809/810,130306/310/311/312/313/314/

316, 130577/578/817/818/820/822/823/826/827/828/880

Sortie 126992/993/996, 127250/251/257/258, 128259/267/275,129025/026/

029/033/283/284/285, 130306/310/312/313/314/316

7 ALIMENTATION

7.1 Écran multifonction 600 Wrms ou 1 kWrms
TZTL12F 12-24 VCC : 3,0-1,5 A
TZTL15F 12-24 VCC : 3,6-1,8 A

7.2 Redresseur (en option) 100-115/220-230 VCA, monophasé, 50/60 Hz

8 CONDITIONS AMBIANTES

8.1 Température ambiante -15° à +55°

8.2 Humidité relative 95 % ou moins à +40

8.3 Degré de protection IP56

9 COULEUR DE L'UNITÉ

N2.5 (fixe)



CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN MULTIFONCTION TZT2BB

1 CARACTÉRISTIQUES DU MONITEUR EXTERNE (OBLIGATOIRE)

1.1 Type d'écran Affichage couleur avec panneau de commande tactile, 1920×1080

(FHD)

1024×768 (XGA) ou 1280×1024 (SXGA)

1.2 Interface de signal

Image HDMI

Panneau tactile USB 2.0. Windows® 7 multi-touch

2 FONCTIONS DU TRACEUR

2,1 Mode d'affichage Tracé de la route, données de navigation

2,2 Projection Mercator

2,3 Aire utile 80° latitude ou moins

2,4 Capacité de la mémoire Trace: 30 000 points (MOB y compris)

Route: 200 routes avec 500 waypoints chacune

ARPA: 30 mobiles. AIS: 100 mobiles

2.5 Couleurs de l'image 16 770 000 couleurs

3 INDICATIONS DU RADAR

3.1 Mode d'orientation Référence cap, référence nord (données de cap requises)

3.2 Sillage d'écho 15/30sec, 1/3/6/15/30 min. et en continu

3.3 Couleurs de l'image 64 couleurs

4 INDICATION SONDEUR ÉCHO

4.1 Fréquence de transmission 50/200 kHz alternatif4.2 Puissance de sortie 600 W ou 1 kW

4.3 Mode d'affichage ACCU-FISH[™], A-scope, ResBoost, Graphe de

températures, Estimation de la composition du fond

4.4 Couleurs d'écho 64 couleurs

5 AUTRES FONCTIONS

5.1 Affichage des Capteur météo, capteur de contrôle du moteur ou autres données instruments requises

5.2 Moniteur Caméra IP ou données PAL requises

caméra

5.3 Indication Un fax FAX-30 est requis

FAX/NAVTEX

5.4 Langue Chinois, Danois, Anglais (Royaume-Uni et États-Unis), Finnois, Français,

Allemand, Grec, Italien, Japonais, Norvégien, Portugais, Russe, Espagnol,

Suédois

5.5 Alarmes Surveillance du mouillage, XTE - Écart de route, CPA/TCPA*, Vitesse du

bateau*, Température de l'eau*, Profondeur*, Pêche*, Matériel*:

Données externes requises

FURUNO

6 INTERFACE

6.1 Nombre de

ports

Sortie HDMI 2 ports, type-A,

1920×1080 (FHD), 1024×768 (XGA) ou 1280×1024 (SXGA)

Entrée HDMI 1 port, 1920 × 1080 (FHD) ou inférieure, HDCP, non entrelacée

Entrée vidéo

composite

USB 5 ports (type-A: 4 ports, micro B: 1 port), USB2.0

LAN 3 ports, Ethernet 100Base-TX HUB

2 ports, RCA, PAL

Sortie 1 port

NMEA0183

NMEA2000 1 port

SD et I/F 2 emplacements (SDXC)

6.2 Réseau sans fil IEEE802.11b/g/n

Fréquence de 2,412 à 2,462 GHz

transmission

Puissance de Max. 11 dBm

sortie

6,3 Phrases NMEA0183 (V1.5/2.0/3.0)

Sortie AAM, APB, BOD, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, GSA, GSV, RMB, RMC,

RTE, TTM, VDM, VTG, WPL, XTE, ZDA

6,4 PGN

NMEA2000

Entrée 065280, 126992/993/996, 127237/245/250/251/257/488/489/505,

128259/267, 129025/026/029/033/038/039/040/041/291/538/540, 129793/794/798/801/802/808/809/810,130306/310/311/312/313/314/

316, 130577/578/817/818/820/822/823/826/827/828/880

Sortie 126992/993/996, 127250/251/257/258, 128259/267/275, 129025/026/

029/033/283/284/285, 130306/310/312/313/314/316

7 ALIMENTATION

7,1 Processeur 12-24 VDC: 2.6-1.3 A (comprend le boîtier de commutation)

7.2 Unité de contrôle (MCU-005, option)

48 VCC: 0,1 A ou inférieur, IEEE802.3af, Classe 2 (HUB PoE

requis), alternative A uniquement

Redresseur (en option) 100/110/115/220/230 VAC, monophasé, 50/60 Hz

8 CONDITIONS AMBIANTES

8.1 Température ambiante

Processeur -15°C à +55°C Unité de commande -15°C à +55°C

8.2 Humidité relative 95% ou moins à +40°C

8.3 Degré de protection

Processeur IP22

Boîtier de commutation IP56 (panneau avant), IPX2 (châssis)
Unité de commande IP56 (panneau avant), IPX0 (châssis)

8.4 Vibration CEI 60945 Ed.4

9 COULEUR DE L'UNITÉ

9.1 Processeur N2.5

9.2 Boîtier de commutation/unité de contrôle N1.0 (panneau avant), N2.5 (châssis)

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

INDEX

A	Affichage Historique Sondeur 3D
ACCU-FISH	avancement de l'image8-11
affichage/masquage du symbole7-15	dégradé de terrain8-12
correction taille poissons7-15	exemple8-3
description7-14	filtre de bruit8-12
information7-16	marquage d'un banc de poisson8-11
paramétrage7-14	niveau de détection de l'écho8-11
ActiveCaptain	position du point de vue8-10
afficher, masquer les éléments2-29	TX et ST-BY8-10
connexion2-28	Affichage météo
marche/arrêt affichage2-28	affichage des données NavCenter12-5
mise à jour de la base de données2-29	animation radar12-8
Affichage 3D	données météo avancées12-7
activation3-2	fichier météo NavCenter12-6
	paramétrage de la météo NavCenter12-2
description3-1	présentation12-1
exagération3-3	radar météo12-7
Affichage A-scope	sélection
Affichage bifréquence7-3	Sirius
Affichage Coupe transversale	
affichage d'échelle8-9	téléchargement des données NavCenter
correction de la vitesse du son8-8	12-4
disponibilité des fonctions8-9	Affichage monofréquence7-2
exemple8-3	Affichage Nature du fond7-5
grille8-7	Affichage Side Scan
TX et ST-BY8-7	affichage d'échelle8-6
Affichage d'échelle	couleur de l'écho du radar8-6
affichage Coupe transversale8-9	disponibilité des fonctions8-6
affichage Historique Sondeur 3D8-16	exemple8-2
affichage Side Scan8-6	TX et ST-BY8-6
affichage Sondeur Multi8-4	Affichage Sondeur Multi
Affichage des instruments	affichage d'échelle8-4
affichage11-1	angle du faisceau8-4
ajout d'une indication11-13	disponibilité des fonctions8-5
basculer entre les affichages11-9	exemple8-1
édition indication11-11	largeur du faisceau8-4
fractionner les écrans11-5	sélection du type de faisceau8-4
modification de la position des données	TX et ST-BY8-4
11-11	Affichage Verrouillage Fond7-3
ordre de barre11-2	Affichage Zoom8-7
plein écran11-2	Affichage Zoom fond7-4
thème11-15	AIS
Affichage des moteurs Yamaha	alarme CPA/TCPA13-8
affichage11-25	alarme de proximité de mobile AIS13-3
basculer entre les affichages11-27	détails du mobile13-7
boîte de données11-27	données des mobiles avec le menu contextuel
codes de dépannage11-29	13-5
exemple d'affichages11-26	ID des mobiles13-5
liste des alarmes11-29	ignorer les mobiles lents13-3
mode de pêche à la traîne11-28	liste13-6
Affichage graphique CPA	liste des amis13-9
AIS13-10	localisation d'un mobile sur l'affichage du
radar6-37	traceur13-7
	masquage des symboles AIS en dehors de la
	distance spécifiée 13-4

mobile perdu 13-2	C
rechercher un mobile sur l'affichage du traceur	Calibrage de l'écho de fond 8-11
	Caméra FLIR
surnom d'un mobile 13-7	contrôle 10-7
symboles des mobiles 13-1	paramètres 10-5
AIS/affichage/masquage des symboles	Camera/Video
	tracking active waypoint, MOB 10-7
Alarme CPA/TCPA6-36, 13-8	Caméra/Vidéo
Alarme de mouillage (dérapage) 2-16	ajustement du contraste10-7
Alarme de pêche	caméra FLIR 10-2
activation, désactivation 7-13	commande par effleurement 10-8
activation/désactivation 7-13	commutation des entrées 10-6
Alarme de pêche à verrouillage de fond	taille de l'image10-6
paramétrage7-12	Caméra/vidéo
sensibilité7-13	affichage10-1
Alarme de poisson	Cartes
paramètre 7-12	ajout 14-13
Alarme de poisson à verrouillage de fond	distance2-2
activation, désactivation 7-13	informations du texte et des objets dans les
Alarme de profondeur 2-14	cartes vectorielles2-10
Alarme de proximité de mobile AIS 13-3	mise à jour14-13
Alarme de vitesse2-15	objets cartes S522-11
Alarme matériel 2-16	panoramique 2-3
Alarme SST2-14	suppression14-14
Alarme XTE	type2-1
Alarmes	visualisation14-12
alarme de mouillage2-16	zoom avant, zoom arrière2-2
alarme de pêche à verrouillage de fond	Cartes SD
	cartes compatibles
CPA/TCPA6-36, 13-8	chargement des paramètres de l'équipement
marche/arrêt alarme sonore	9-6
matériel 2-16	conversion des données NavNet vx2 9-7
menu des alarmes	formatage 1-25
mise en sourdine de l'alarme 2-13	insertion
poisson	précautions 1-26
profondeur	retrait 1-25
proximité de mobile AIS 13-3	sauvegarde des paramètres de l'équipement
SST 2-14	9-5
type d'alarmes sonores 2-16	Cercles de distance
vitesse	description
XTE 2-14	intervalle
Analyseur d'écho6-23	mode Relèvement
Angle du faisceau (affichage Sondeur Multi)	Commandes 1-2
8-4	Commutateur du mode d'orientation
Animation radar12-8	traceur
Arborescence des menusAP-1	Configuration du systèmexvii
ARPA	Configuration Sonde 7-21
acquisition automatique d'un mobile 6-33	Consignes de sécuritéiii
acquisition manuelle d'un mobile 6-33	Correction de houle
affichage/masquage de l'affichage 6-33	Couleur d'arrière-plan
alarme CPA/TCPA 6-36	sondeur
arrêt du suivi d'un mobile	Couleur de l'écho du radar (affichage Side
données de mobile	Scan)8-6
effacement des mobiles perdus 6-36	Couleur des échos (radar) 6-19
·	Couleurs d'arrière-plan
B	radar 6-20
Bande RX (sondeur)	Couvercle souple 1-3
Brillance de l'affichage 1-12	23470,010 004p101-0

CZone	F
ajouter, éditer page11-17	Faux échos
CZone control, affichage des instruments	radar6-29
11-18	sondeur7-26
CZone control, menu coulissant11-19	Fenêtre Power et Brillance1-11, 1-12
CZone modes, affichage des instruments	Filtre de bruit8-12
11-20	Fonction Homme à la mer (MOB - Man
CZone modes, menu coulissant11-22	Overboard)1-36
CZone modes, zone de données11-21	Fonction tactile1-34
CZone monitoring, affichage des instruments	Fonctionnement de l'écran tactile1-3
11-23	Fonctionnement du sondeur en mode manuel
CZone monitoring, zone de données	7-6
11-24	Format de fichier9-1
paramètres commutateurs DIP11-17	FUSION-Link10-9
D	G
Décalage échelle (sondeur)7-7	Gain
Décentrage6-12	offset (sondeur)7-21
Dégradé de profondeur/couleur8-12	radar6-2
Dégradé de terrain8-12	sondeur7-7
Dépannage	Gestion du carburant11-15
général15-3	Graphe de marée3-9
radar15-4	Graphique de courant de marée3-11
sondeur15-4	Graphique des températures7-18
traceur15-4	Grille (affichage Coupe transversale)8-7
Disponibilité des fonctions	H
affichage Coupe transversale8-9	Haute Résolution (sondeur)7-19
affichage Historique Sondeur 3D8-16	Historique du sondeur7-19
affichage Side Scan8-6	Historique Sondeur 3D
affichage Sondeur Multi8-5	affichage d'échelle8-16
Distance	disponibilité des fonctions8-16
radar6-4	- uisportibilite des fortotions10
traceur2-2	1
Distance et relèvement entre deux objets	Icône de votre bateau (radar)6-19
2-8	Icône du bateau
radar6-12	description2-4
Données météo avancées12-7	ligne de foi2-4
E	orientation2-6
EBL	vecteur COG2-5
mesure du relèvement avec 6-10, 6-11	Icône Home1-13, 1-31
référence6-11	Icônes d'affichage
Échelle	édition1-16, 1-17
sondeur7-7	suppression1-17
Écho de pluie6-4	Icônes de sondes1-14
Écho des vagues6-3	Icônes des affichages
Échos (sondeur)7-8	description1-14
Échos de lobes secondaires6-30	Image virtuelle6-29
Échos multiples (radar)6-29	Importation
Écran d'accueil	lignes de zone
édition des icônes d'affichage1-16	
sélection d'un affichage1-14	points9-3
Écran Home	routes9-3
introduction1-13	traces
Exportation	Impulsion TX (sondeur)7-21
points9-2	Info objet carte2-6 Informations cartes2-7
routes9-2	
traces9-5	Informations réglementaires concernant la radio
	AP-14

Interférence	Menu Unités	14-3
sondeur 7-10	Message DSC	
Interférences	accéder à la position de1	3-12
radar 6-13	affichage1	
Interrupteur 2D/3D 3-2	liste DSC 1	3-13
Interrupteur de mode d'orientation	notification de1	3-12
radar 6-5	Mesure d'échelle	
Interrupteur du mode d'orientation 2-3	sondeur	7-10
Interrupteur marche/arrêt 1-3, 1-11, 1-12	Mesure de la distance	
Interrupteur TX/Standby6-1	traceur	. 2-6
•	Mesure de la distance et du relèvement a	
K	curseur (radar)	
KP externe	Mesure de la profondeur	
L	Météo NavCenter	, 10
LAN sans fil	affichage	12-5
connexion à existant 1-37	chargement de fichier	
création d'un réseau	description des données	
Langue 1-35	•	
Largeur du faisceau (affichage Sondeur Multi)	disponibilité des données	
8-4	paramétrage	
Ligne de foi	téléchargement	
icône du bateau2-4	Météo radar météo	12-7
	Météo Sirius	40.0
radar	animation radar	_
Ligne zéro	aperçu icônes	
Lignes de référence ZOOM 7-19	description des données	
Lignes de zone	diagnostic1	
affichage des données 4-19	disponibilité des données	
afficher, masquer 4-19	données météo avancées	
effacement 4-19	paramétrage	12-6
modification4-20	radar météo	
Lignes XTE 5-14	Mise à jour software1	4-11
Lissage des échos	Mise sous/hors tension	1-11
distance 8-8	Mode d'orientation	
temps 8-8	radar	6-5
Liste AIS	Mode de passage de waypoint	5-13
Liste alarmes 2-17	Mode Oiseau	
Liste des amis 13-9	Modes d'orientation	
Liste des routes 5-6	traceur	. 2-3
Liste DSC 13-13	Mon TimeZero	
Low Fuel Alarm (alarme carburant bas)	connexion au compte	1-40
2-16	création	
	Moyenne des échos (radar)	
M	• ,	0 14
Maintenance	N	
Marque d'événement	NAVpilot	
info (traceur)4-4	activer l'utilisation	2-26
Marque de l'événement	boîtier de commande du NAVpilot	2-26
entrée sur l'affichage du traceur 4-3	navigation vers un point	4-16
Marque MOB 1-36	Niveau de détection de l'écho	8-11
Menu Calques 1-19	Niveau du fond	7-21
Menu contextuel 1-19	Notification d'arrivée aux waypoints	5-14
Menu coulissant 1-18	Notification de fin de route	
Menu d'affichage S-52 2-11		
Menu Général 14-1	O	0.44
Menu Installation 14-4	Objets cartographiques cartes S-52	
Menu Paramètres 1-31	Offset gain (sondeur)	7-21
Menu Routes 5-18	Overlay Courant de marée	
Menu Sondeur	affichage	3-10
Menu Traceur		
= ==		

Overlay Dégradé profondeur	contrôles	12-14, 12-15
description3-4	diagnostics	12-15
paramètres3-5	Réglage	6-1
Overlay Infos de marée	Remplacement des fusibles	15-2
affichage3-8	Remplacement du magnétron	15-2
affichage des informations sur les marées	Remplacement du ventilateur	15-3
3-8	Rez boost	
graphe de marée3-9	Routes	
taille de l'icône de marée3-8	affichage des routes utilisées	5-8
Overlay Radar	affichage/masquage de la route	
description3-6	radar	
paramètres3-7	afficher/masquer	5-9
Överlays	arrêt du suivi	
courant de marée3-10	couleur	5-18
dégradé profondeur3-4	création à partir de la liste des p	oints5-4
Infos icône3-8	création avec la trace actuelle	
radar3-6	création avec une trace précéde	ente2-21
Overlays courant de marée	création de points	
affichage des informations3-10	création sur un écran de traceur	
taille de l'icône3-10	déplacement des points de route	
D	description	
P	exportation	
Page d'accès rapide1-15, 1-18	extension	
Paramétrage de FAX-30 (récepteur de fax)	ignorer un point de route	
	informations détaillées	
Paramétrage du transpondeur AIS (FA-30, FA-	insertion de points de route	5-4
50)13-11	lignes XTE	
Points	liste des routes	
affichage des points utilisés4-7	menu Routes	5-18
affichage/masquage des noms des points	mode de passage de waypoint .	
4-13	navigation à partir d'un point de	
aller vers un point de l'écran4-14	sélectionné	
arrêt de la navigation vers4-18	notification d'arrivée aux waypo	
atteindre un point sur la liste des points	notification de fin de route	
4-16	paramètres du menu Routes	
atteindre une position sélectionnée sur l'écran	parcours avec NAVpilot	
4-15	recherche sur la carte	
déplacement4-11	redémarrage de la navigation	
déplacement du point vers le centre de l'écran	suivi d'une route à l'écran	
4-13	suivi d'une route dans le sens ir	
exportation 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 12-6		
importation9-3	suivi d'une route sélectionnée	
informations (traceur)4-4	liste des routes	•
informations sur les points Goto4-17	suppression	
paramètres par défaut4-5	suppression de points	
redémarrage de la navigation vers4-18	suppression de points ou de poi	
saisir sur l'affichage du traceur4-2		
suivre avec NAVpilot4-16	zoom automatique à l'arrivée à	
suppression4-12		
supprimer tout4-12		
Position du point de vue (affichage Historique	S	2.24
Sondeur 3D)8-10	SART	
Profondeur sonde7-20	Secteur de non-transmission	6-30
R	Sélection de l'affichage	
Racon6-31	écran d'accueil	
Radar en double échelle6-20	page d'accès rapide	
Radio Sirius	Sélection de l'affichage de zoom	•
activation 12-13 12-14		/-3

Sélection Sondeur M						
Sensibilité	de l'	alarme	e (soi	ndeur)	7	'-13
Sillage éch	•	,			6	-16
Sillages d' couleur					6	10
dégradé.						
effaceme						
longueur						
référence						
Sillages éd						
afficher, r		uer			6	-16
STC (sond						
Superposi	tion c	de pho	to sa	tellite		3-6
T						
. Taux de tra	ansm	nission	(sor	ndeur)	7	-20
Teinte				•		
Texte et ol						
	-					
Trace						
affichage	des	points	utilis	sés	2	2-23
affichage						
couleur						
création d	d'une	route	aved	c la trace	actuelle	e
						-22
création d						
description						
effacer to						
enregistre						
épaisseu						
intervalle						
suppress						
Trace inve	rse .				2	-22
Traces						٥.
exportation						
importatio						
Transmett	-	-				
TVG TX and ST					/	-11
affichage		Soon				0 6
TX et ST-E		Scan		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0-0
affichage		no trai	2010	reale		0 7
affichage						
affichage						
_	3011	u c ui iv	nuiti .			0-4
U						
Unité de c						
description						
Unité de c						1-5
Unité de c						4.0
paramètr						
Utilisation	au s	onaeul	en r	node aut		ле 7 - 6
						/ -()

V	
Veille 6-	-15
Veille (radar)	ô-1
Vitesse de défilement des images	7-9
VRM	
mesure de la distance avec6-8, 0	3-9
Z	
Zone de décalage zoom fond 7-	-19
Zone de garde	
activation, désactivation 6-	-15
afficher/masquer6	
paramétrage6	-14
Zone des données	
ajout de données1	-21
contenu de la fenêtre de données 1-	
description1	-20
format des données (analogique ou	
numérique) 1-	
ordre des données1	-20
suppression d'une fenêtre de données	
1·	
transparence 1-	-23

FURUNO Worldwide Warranty for Pleasure Boats (Except North America)

This warranty is valid for products manufactured by Furuno Electric Co. (hereafter FURUNO) and installed on a pleasure boat. Any web based purchases that are imported into other countries by anyone other than a FURUNO certified dealer may not comply with local standards. FURUNO strongly recommends against importing these products from international websites as the imported product may not work correctly and may interfere with other electronic devices. The imported product may also be in breach of the local laws and mandated technical requirements. Products imported into other countries as described previously shall not be eligible for local warranty service.

For products purchased outside of your country please contact the national distributor of Furuno products in the country where purchased.

This warranty is in addition to the customer's statutory legal rights.

1. Terms and Conditions of Warranty

FURUNO guarantees that each new FURUNO product is the result of quality materials and workmanship. The warranty is valid for a period of 2 years (24 months) from the date of the invoice, or the date of commissioning of the product by the installing certified dealer.

2. FURUNO Standard Warranty

The FURUNO standard warranty covers spare parts and labour costs associated with a warranty claim, provided that the product is returned to a FURUNO national distributor by prepaid carrier.

The FURUNO standard warranty includes:

- Repair at a FURUNO national distributor
- All spare parts for the repair
- Cost for economical shipment to customer

3. FURUNO Onboard Warranty

If the product was installed/commissioned and registered by a certified FURUNO dealer, the customer has the right to the onboard warranty.

The FURUNO onboard warranty includes

- Free shipping of the necessary parts
- Labour: Normal working hours only
- Travel time: Up to a maximum of two (2) hours
- Travel distance: Up to a maximum of one hundred and sixty (160) KM by car for the complete journey

4. Warranty Registration

For the Standard Warranty - presentation of product with serial number (8 digits serial number, 1234-5678) is sufficient. Otherwise, the invoice with serial number, name and stamp of the dealer and date of purchase is shown.

For the Onboard Warranty your FURUNO certified dealer will take care of all registrations.

5. Warranty Claims

For the Standard Warranty - simply send the defective product together with the invoice to a FURUNO national distributor. For the Onboard Warranty – contact a FURUNO national distributor or a certified dealer. Give the product's serial number and describe the problem as accurately as possible.

Warranty repairs carried out by companies/persons other than a FURUNO national distributor or a certified dealer is not covered by this warranty.

6. Warranty Limitations

When a claim is made, FURUNO has a right to choose whether to repair the product or replace it.

The FURUNO warranty is only valid if the product was correctly installed and used. Therefore, it is necessary for the customer to comply with the instructions in the handbook. Problems which result from not complying with the instruction manual are not covered by the warranty.

FURUNO is not liable for any damage caused to the vessel by using a FURUNO product.

The following are excluded from this warranty:

- a. Second-hand product
- b. Underwater unit such as transducer and hull unit
- c. Routine maintenance, alignment and calibration services.
- Replacement of consumable parts such as fuses, lamps, recording papers, drive belts, cables, protective covers and batteries.
- Magnetron and MIC with more than 1000 transmitting hours or older than 12 months, whichever comes first.
- f. Costs associated with the replacement of a transducer (e.g. Crane, docking or diver etc.).
- g. Sea trial, test and evaluation or other demonstrations.
- h. Products repaired or altered by anyone other than the FURUNO national distributor or an authorized dealer.
- Products on which the serial number is altered, defaced or removed.
- Problems resulting from an accident, negligence, misuse, improper installation, vandalism or water penetration.
- Damage resulting from a force majeure or other natural catastrophe or calamity.
- Damage from shipping or transit.
- Software updates, except when deemed necessary and warrantable by FURUNO.
- Overtime, extra labour outside of normal hours such as weekend/holiday, and travel costs above the 160 KM allowance
- o. Operator familiarization and orientation.

FURUNO Electric Company, March 1, 2011

FURUNO Warranty for North America

FURUNO U.S.A., Limited Warranty provides a twenty-four (24) months LABOR and twenty-four (24) months PARTS warranty on products from the date of installation or purchase by the original owner. Products or components that are represented as being waterproof are guaranteed to be waterproof only for, and within the limits, of the warranty period stated above. The warranty start date may not exceed eighteen (18) months from the original date of purchase by dealer from Furuno USA and applies to new equipment installed and operated in accordance with Furuno USA's published instructions.

Magnetrons and Microwave devices will be warranted for a period of 12 months from date of original equipment installation.

Furuno U.S.A., Inc. warrants each new product to be of sound material and workmanship and through its authorized dealer will exchange any parts proven to be defective in material or workmanship under normal use at no charge for a period of 24 months from the date of installation or purchase.

Furuno U.S.A., Inc., through an authorized Furuno dealer will provide labor at no cost to replace defective parts, exclusive of routine maintenance or normal adjustments, for a period of 24 months from installation date provided the work is done by Furuno U.S.A., Inc. or an AUTHORIZED Furuno dealer during normal shop hours and within a radius of 50 miles of the shop location.

A suitable proof of purchase showing date of purchase, or installation certification must be available to Furuno U.S.A., Inc., or its authorized dealer at the time of request for warranty service.

This warranty is valid for installation of products manufactured by Furuno Electric Co. (hereafter FURUNO). Any purchases from brick and mortar or web-based resellers that are imported into other countries by anyone other than a FURUNO certified dealer, agent or subsidiary may not comply with local standards. FURUNO strongly recommends against importing these products from international websites or other resellers, as the imported product may not work correctly and may interfere with other electronic devices. The imported product may also be in breach of the local laws and mandated technical requirements. Products imported into other countries, as described previously, shall not be eligible for local warranty service.

For products purchased outside of your country please contact the national distributor of Furuno products in the country where purchased.

WARRANTY REGISTRATION AND INFORMATION

To register your product for warranty, as well as see the complete warranty guidelines and limitations, please visit www.furunousa.com and click on "Support". In order to expedite repairs, warranty service on Furuno equipment is provided through its authorized dealer network. If this is not possible or practical, please contact Furuno U.S.A., Inc. to arrange warranty service.

FURUNO U.S.A., INC.

Attention: Service Coordinator
4400 N.W. Pacific Rim Boulevard
Camas, WA 98607-9408
Telephone: (360) 834-9300
FAX: (360) 834-9400

Furuno U.S.A., Inc. is proud to supply you with the highest quality in Marine Electronics. We know you had several choices when making your selection of equipment, and from everyone at Furuno we thank you. Furuno takes great pride in customer service.

Declaration of Conformity [TZTL12F/TZTL15F/TZT2BB]

Bulgarian С настоящото Furuno Electric Co., Ltd. декларира, че гореспоменат тип

радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. (BG)

Цялостният текст на EC декларацията за съответствие може да се намери

на следния интернет адрес:

Spanish Por la presente, Furuno Electric Co., Ltd. declara que el tipo de equipo

radioeléctrico arriba mencionado es conforme con la Directiva 2014/53/UE. (ES)

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la

dirección Internet siguiente:

Czech Tímto Furuno Electric Co., Ltd. prohlašuje, že výše zmíněné typ rádiového

(CS) zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

Danish Hermed erklærer Furuno Electric Co., Ltd., at ovennævnte radioudstyr er i

overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. (DA)

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende

internetadresse:

German Hiermit erklärt die Furuno Electric Co., Ltd., dass der oben genannte

(DE) Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden

Internetadresse verfügbar:

Estonian Käesolevaga deklareerib Furuno Electric Co., Ltd., et ülalmainitud raadioseadme

tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. (ET)

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel

internetiaadressil:

Greek Με την παρούσα η Furuno Electric Co., Ltd., δηλώνει ότι ο προαναφερθέντας

(EL) ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

English Hereby, Furuno Electric Co., Ltd. declares that the above-mentioned radio

(EN) equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following

internet address:

French Le soussigné, Furuno Electric Co., Ltd., déclare que l'équipement radioélectrique

(FR) du type mentionné ci-dessusest conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse

internet suivante:

Croatian Furuno Electric Co., Ltd. ovime izjavljuje da je gore rečeno radijska oprema tipa (HR)

u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj

adresi:

Italian Il fabbricante, Furuno Electric Co., Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura

radio menzionato sopra è conforme alla direttiva 2014/53/UE. (IT)

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente

indirizzo Internet:

Latvian Ar šo Furuno Electric Co., Ltd. deklarē, ka augstāk minēts radioiekārta atbilst

(LV) Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

Lithuanian Aš, Furuno Electric Co., Ltd., patvirtinu, kad pirmiau minėta radijo įrenginių tipas

(LT) atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

Hungarian Furuno Electric Co., Ltd. igazolja, hogy fent említett típusú rádióberendezés

(HU) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes

címen:

Maltese B'dan, Furuno Electric Co., Ltd., niddikjara li msemmija hawn fuq-tip ta' tagħmir

(MT) tar-radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan I-indirizz

tal-Internet li gej:

Dutch Hierbij verklaar ik, Furuno Electric Co., Ltd., dat het hierboven genoemde type

(NL) radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd

op het volgende internetadres:

Polish Furuno Electric Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że wyżej wymieniony typ

(PL) urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem

internetowym:

Portuguese O(a) abaixo assinado(a) Furuno Electric Co., Ltd. declara que o mencionado

(PT) acima tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva

2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte

endereço de Internet:

Romanian Prin prezenta, Furuno Electric Co., Ltd. declară că menționat mai sus tipul de

(RO) echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea

adresă internet:

Slovak Furuno Electric Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že vyššie spomínané rádiové

(SK) zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

Slovenian Furuno Electric Co., Ltd. potrjuje, da je zgoraj omenjeno tip radijske opreme

(SL) skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem

naslovu:

Finnish Furuno Electric Co., Ltd. vakuuttaa, että yllä mainittu radiolaitetyyppi on

(FI) direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla

seuraavassa internetosoitteessa:

Swedish Härmed försäkrar Furuno Electric Co., Ltd. att ovan nämnda typ av

(SV) radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på

följande webbadress:

Online Resource

http://www.furuno.com/en/support/red doc